


## SPOT TECNICA EVO

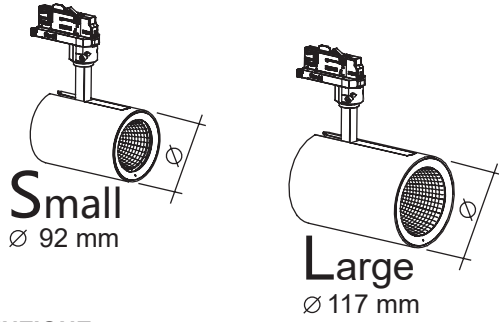

### IT ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### FR ATTENTION:

LA SÉCURITÉ DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSÉQUENT LES CONSERVER.

### DE ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NÄCHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

### NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

### ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

### DA BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

### NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

### SV OBSERVERA!

UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

### RU ВНИМАНИЕ:


МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

### ZH 警告

为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

### AR

تحذير: لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

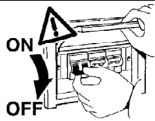

IT N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

EN N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

FR N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

DE NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

NL N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIENORMEN STRIKT NALEVEN.

ES N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

DA N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.



NO N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.

SV OBS! UNDERINSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

ZH 注意：在安装系统时请遵守设备的安装规定。

AR ملاحظة: أثناء تركيب النظام يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

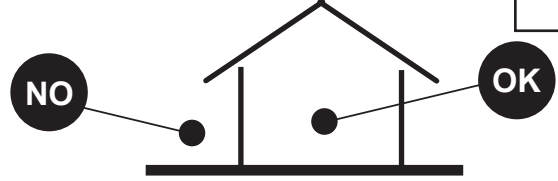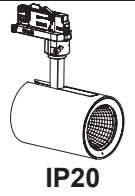

IT Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini.

EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.

FR Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et accessoires iGuzzini.

DE Die Funktion der Produkte ist nur mit dem Einsatz von Schienen und Zubehör iGuzzini gewährleistet.

NL De werking van de producten wordt alleen gegarandeerd bij het gebruik van iGuzzini rails en accessoires.

ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.

DA Produktet er kun garanteret med brug af iGuzzini-skiner og -udstyr.


NO Produktenes korrekte drift garanteres bare ved bruk av spor og tilbehør fra iGuzzini.

SV Produktens funktion garanteras endast vid användning av spår och tillbehör från iGuzzini.

RU Функционирование продуктов гарантировано только при использовании бинариев и аксессуаров iGuzzini.

ZH 此产品的正常运行只在使用IGUZZINI的轨道及配件的情况下可以保证

AR بضمن عمل المنتجات فقط من خلال استعمال سكة ومعدات من نوع iGuzzini

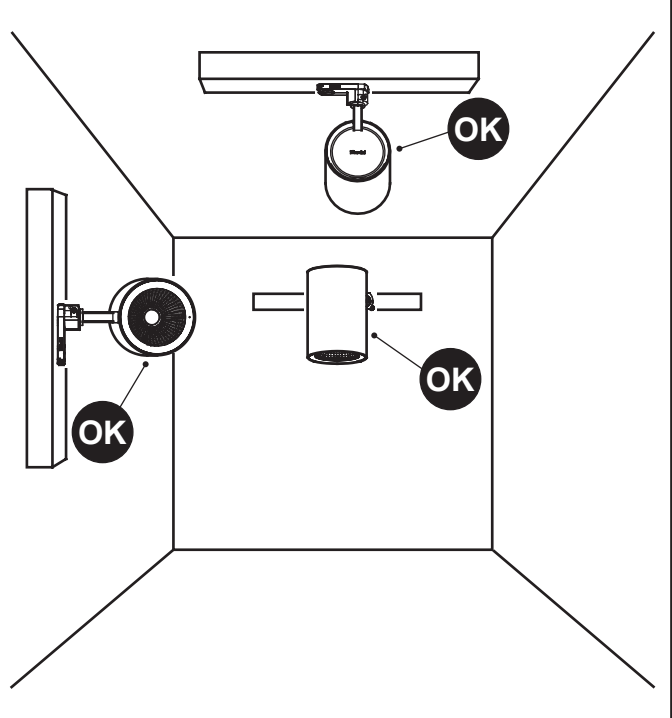

IT Per le posizioni di installazione, attenersi a quelle illustrate, eventualmente contattare la iGuzzini.

EN All installation positions must comply with those illustrated. In the event of any doubt, contact iGuzzini.

FR Pour les positions d'installation, se conformer aux positions illustrées ; contacter la société iGuzzini en cas de nécessité.

DE Für die Einbaupositionen die Abbildungen beachten. Eventuell iGuzzini kontaktieren.

NL Houd u voor de installatieposities aan degene die zijn weergegeven. Neem eventueel contact op met iGuzzini.

ES Respetar las posiciones de instalación ilustradas y, en caso de duda, contactar con iGuzzini.

DA For installasjonsposisjoner skal man holde sig til de viste, og eventuelt kontakte iGuzzini.




NO For installasjonsplasseringene henviser vi til illustrasjonene, eller ta eventuelt kontakt med iGuzzini.

SV Följ de angivna positionerna för installationen. Kontakta vid behov iGuzzini.

RU При выборе положения для монтажа следует обратиться к проиллюстрированным либо обратиться в компанию iGuzzini.


ZH 安装位置请参考图示，必要时也可联系iGuzzini.

AR في ما يتعلق بأوضاع التركيب، التزم بما هو موضح ومحدد، إذا دعت الضرورة اتصل ب iGuzzini

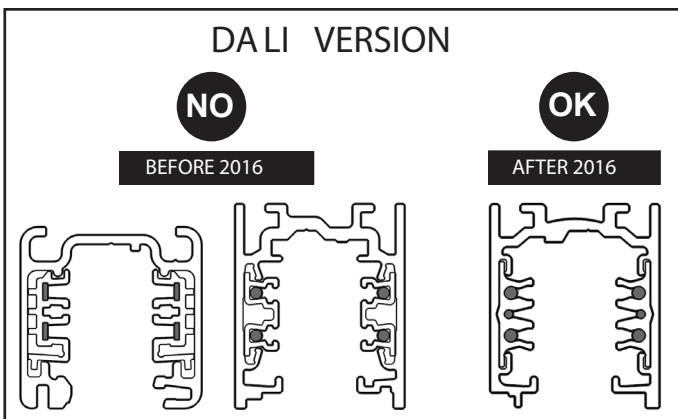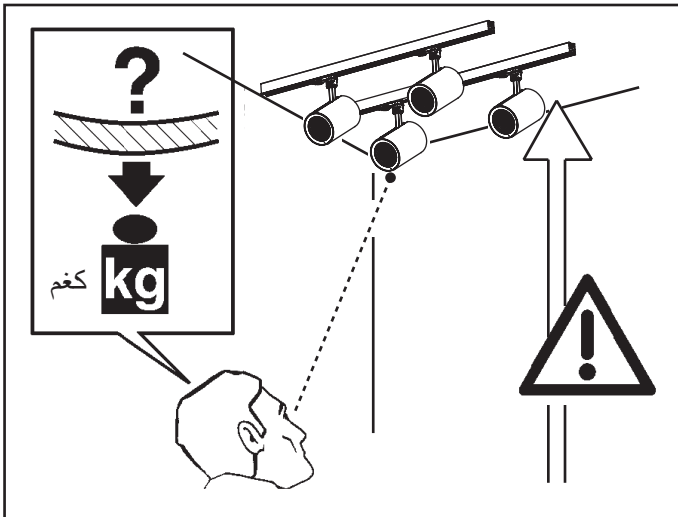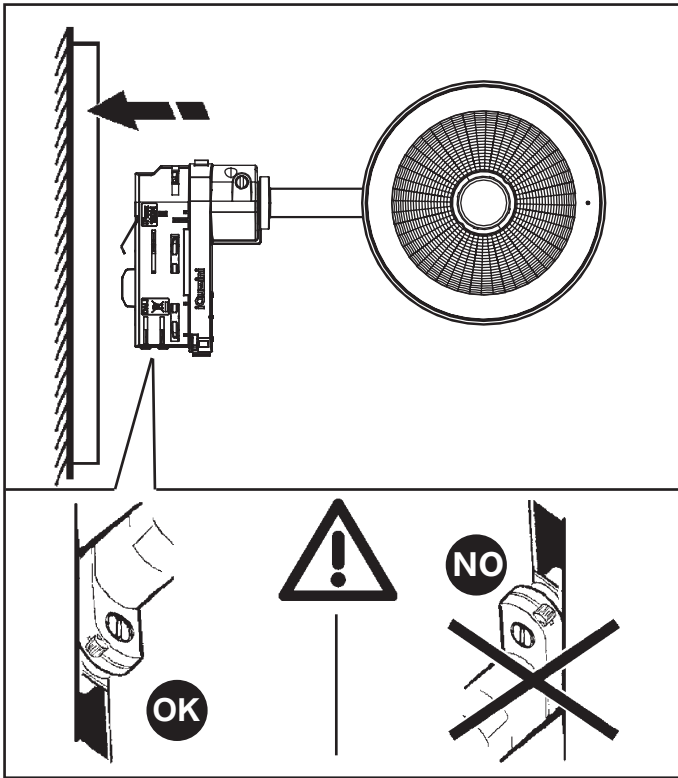

IT Per chiarimenti contattare la "iGuzzini".  
 EN For more details contact "iGuzzini".  
 FR Pour plus d'informations contacter « iGuzzini ».  
 DE Für Detailinformationen wenden Sie sich bitte an „iGuzzini“.  
 NL Neem contact op met "iGuzzini" voor meer informatie.  
 ES Para más información contactar con "iGuzzini".  
 DA Kontakt "iGuzzini" for evt. Afklaringer.  
 NO Ta kontakt med "iGuzzini" for forklaring.  
 SV Kontakta "iGuzzini" vid eventuella oklarheter.  
 RU За разъяснениями обращаться в компанию "iGuzzini".  
 ZH 如需进一步信息请联系 "iGuzzini" 。

ZH "iGuzzini" للتوضيح اتصل ب

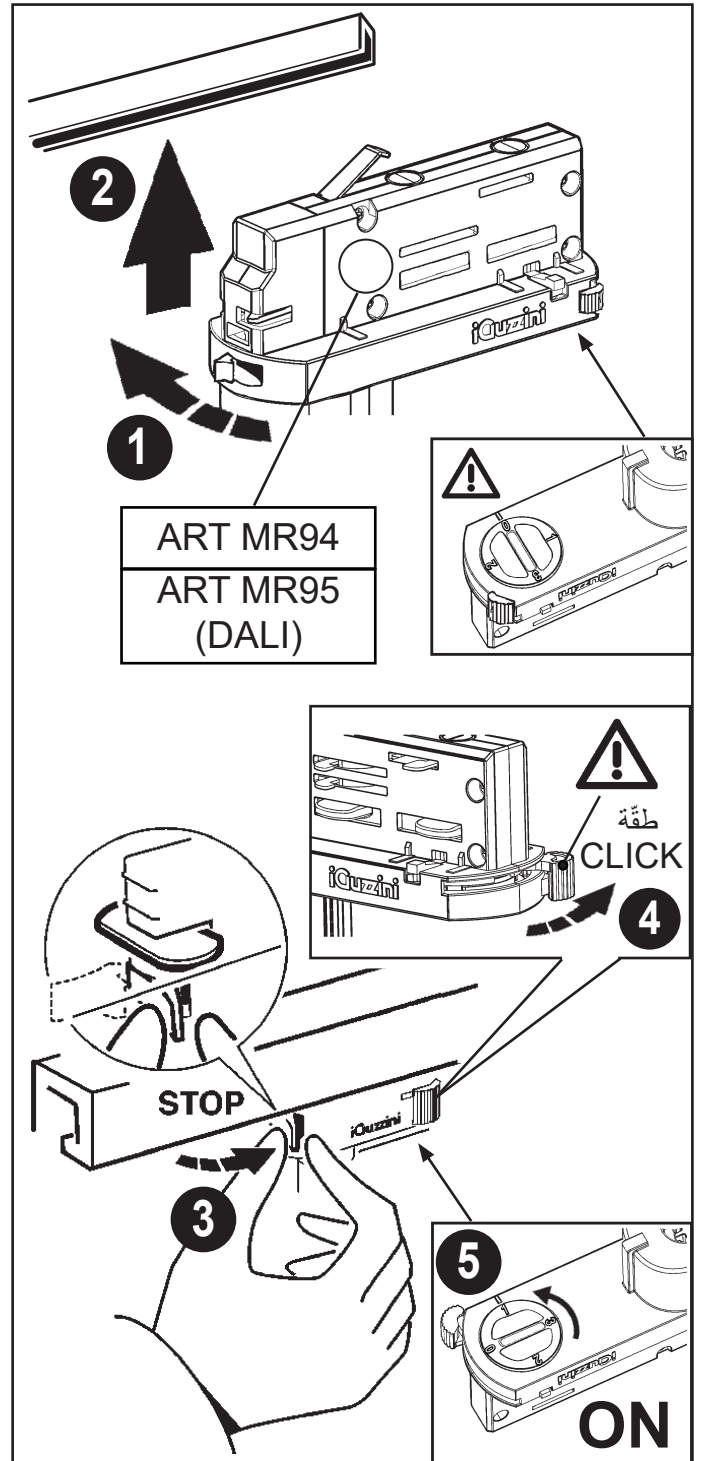

IT Sul binario DALI iGuzzini è possibile utilizzare solo prodotti DALI iGuzzini. I prodotti DALI iGuzzini possono essere utilizzati solo su binari DALI iGuzzini.

EN The iGuzzini DALI track may only be used in conjunction with iGuzzini DALI products. iGuzzini DALI products may only be used in conjunction with iGuzzini DALI tracks.

FR Sur le rail DALI iGuzzini on ne peut utiliser que des produits DALI iGuzzini. Les produits DALI iGuzzini ne peuvent être utilisés que sur les rails DALI iGuzzini.

DE An der DALI-Stromschiene von iGuzzini können nur DALI-fähige Leuchten von iGuzzini angeschlossen werden. Die DALI-fähigen Leuchten von iGuzzini eignen sich nur zur Verwendung an DALI-Stromschiene von iGuzzini.

NL Op de iGuzzini DALI rails is het alleen mogelijk producten iGuzzini DALI te gebruiken. De producten iGuzzini DALI mogen alleen worden gebruikt op de rails iGuzzini DALI.

ES En el rail DALI iGuzzini se pueden utilizar solamente productos DALI iGuzzini. Los productos DALI iGuzzini pueden utilizarse solamente en los railes DALI iGuzzini.

NO På skinnen DALI iGuzzini er det bare mulig å bruke DALI iGuzzini-produkter. Produktene DALI iGuzzini kan bare brukes på DALI iGuzzini-skinner.

DA På DALI iGuzzini skinner er det kun muligt at bruge produkter fra DALI iGuzzini. DALI iGuzzini produkterne kan kun bruges på DALI iGuzzini skinnerne.

SV På DALI iGuzzini-spåret kan endast DALI iGuzzini-produkter. DALI iGuzzini-produkter kan endast användas på DALI iGuzzini-spår.

RU На шинопроводе DALI iGuzzini можно использовать только изделия DALI iGuzzini. Изделия DALI iGuzzini могут быть использованы только на шинопроводах DALI iGuzzini.

ZH 在iGuzzini DALI轨道上只可使用DALI iGuzzini的产品。DALI iGuzzini的产品只可以用在DALI iGuzzini的轨道上。

AR على سكك دالي إيجوزيني "DALI iGuzzini" لا يجوز إلا استخدام منتجات دالي إيجوزيني. كما أن منتجات دالي إيجوزيني لا تستخدم إلا على سكك دالي إيجوزيني.

IT NON MODIFICARE I PARAMETRI DELL'ALIMENTATORE DALI IMPOSTATI DALLA "iGuzzini"

EN DO NOT CHANGE THE DALI POWER-UNIT PARAMETERS SET BY "iGuzzini"

FR NE PAS MODIFIER LES PARAMÈTRES DU BALLAST DALI DÉFINIS PAR «IGUZZINI»

DE DIE VON „iGuzzini“ EINGESTELLTEN PARAMETER DES DALI-NETZTEILS DÜRFEN NICHT VERÄNDERT WERDEN

NL NIET DE PARAMETERS VAN HET DALI-VOORSCHAKELAPPARAATWIJZIGEN DIE DOOR "iGuzzini" ZIJN INGESTELD

ES NO CAMBIAR LOS PARÁMETROS DEL ALIMENTADOR DALI PROGRAMADOS POR "iGuzzini"

NO FORETAGIKKE/ÆNDRINGER PÅ PARAMETRENE FOR DALISTRØMFORSYNINGSENHEDEN INDSTILLET AF "iGuzzini"


DA PARAMETRENE SOM ER LAGT INN I DALI STRØMFORSYNINGSENHETEN FRA "iGuzzini" MÅ IKKE ENDRES

SV ÄNDRA INTE PARAMETRARN FÖR REAKTORN DALI SOM HAR STÄLLTS IN AV iGuzzini

RU НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА ПИТАНИЯ, ЗАДАННЫЕ НА ЗАВОДЕ "iGuzzini"

ZH 请勿改变 "iGuzzini" 设置的 DALI (数字可寻址照明接口) 电源装置参数

AR لا يجب تعديل بارامترات الطاقة الكهربائية الخاصة بالنظام "دالي" ؛ والتي تم إعدادها من قِبل مؤسسة "إيجوزيني"

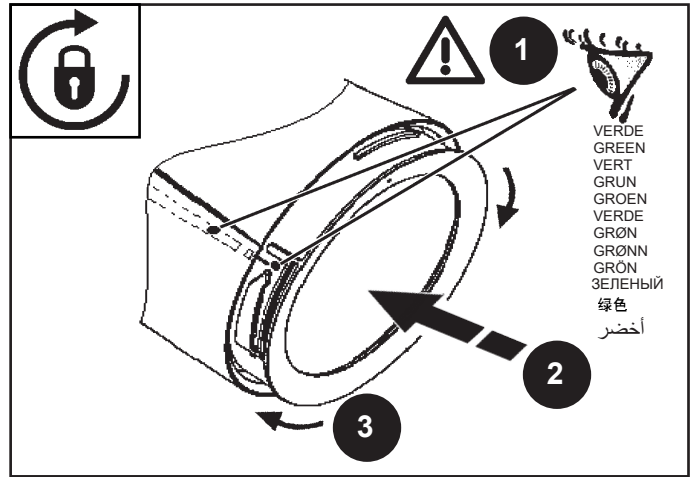

BLOCCO MECCANICO DEL PUNTAMENTO DEL VANO - MECHANICAL LOCKING OF THE ASSEMBLY AIMING SYSTEM - VERROUILLAGE MÉCANIQUE DE L'ORIENTATION DU BLOC OPTIQUE - MECHANISCHE BLOCKIERVORRICHTUNG DES LEUCHTENGEHÄUSES - MECHANISCHE BLOKKERING VAN DE RICHTING VAN DE BEHUIZING - BLOQUEO MECÁNICO DEL PUNTO DE ENFOQUE DEL CUERPO - MEKANISK LÅS TIL OPSÆTNING AF DEN OPTISKE ENHEDS RETNING - MEKANISK LÅSING AV DET OPTISKE ROMMETS RETNING - MEKANISK BLOCKERING AV DET OPTISKA RUMMETS RIKTNING - МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ОРИЕНТАЦИИ ОТСЕКА - 装配瞄准系统的机械闭锁 -

قودن صرلا دي جوتل يكين الكيم تيبيثت ماظن

IT Se necessario, è possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"

EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"

FR Si nécessaire, il est possible de bloquer l'orientation du groupe optique en effectuant les opérations "STOP".

DE Falls nötig, kann das Optikgehäuse mittels der Operationen "STOP" blockiert werden.

NL Indien noodzakelijk kunt u de richting van het verlichtingsarmatuur vastzetten door de handlingen "STOP" uit te voeren.

ES De ser necesario es posible detener la orientación de la óptica, efectuando las operaciones "STOP".

DA Hvis det er nødvendigt, kan man fastlåse retningen på den optiske enhed ved at følge fremgangsmåden i "STOP"



NO Ved behov, er det mulig å feste den optiske enheten ved trinn "STOP".

SV Om det är nödvändigt går det att blockera det optiska rummets riktning med momenten "STOP"

RU При необходимости можно заблокировать направление оптического проема с помощью операций "STOP".




ZH 需要时，可以按照 "STOP" 号操作来固定光学组装位置。


ZH 在 "STOP" 状态下，可以关闭瞄准系统的视场。在 "STOP" 状态下，可以关闭瞄准系统的视场。

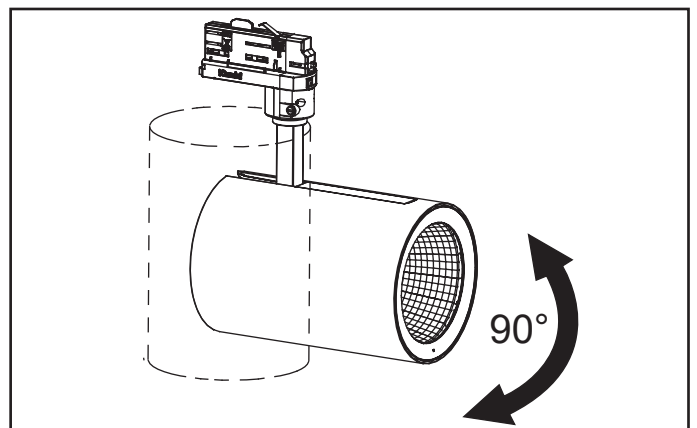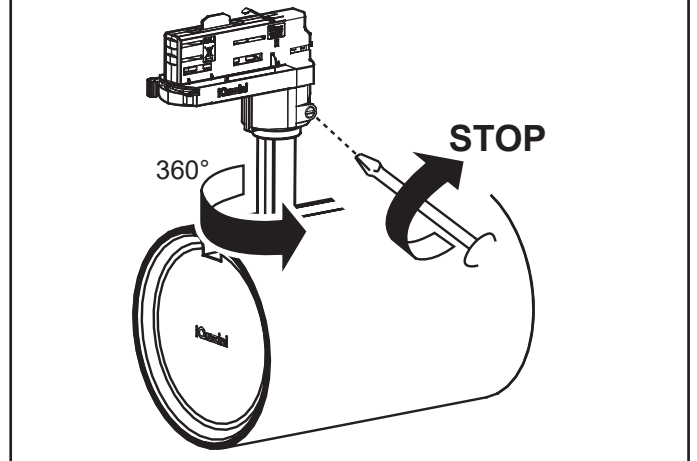

# + ART

		Riflettore Reflector Réflecteur Reflektor Reflector   Reflektoren Reflektor Reflektorn Отражатель 反射器 العاكس			
الصنف ART.		spot	medium	flood	wide
<b>S</b>	R264 - R265 - R266	PC31	PC32	PC33	/
	R267 - R268 - R269				
	R270 - R271 - R272				
	R273 - R274 - R275				
	R276 - R277 - R278				
	R279 - R280 - R281				
	R282 - R283 - R284				
	R285 - R286 - R287				
	R288 - R289 - R290				
	R291 - R292 - R293				
	R294 - R295 - R296				
	R297 - R298 - R299				
	R300 - R301 - R302				
	R303 - R304 - R305				
	R306 - R307 - R308				
	R309 - R310 - R311				
<b>L</b>	R312 - R313 - R314	/	PC34	PC35	PC36
	R315 - R316 - R317				
	R318 - R319 - R320				
	R321 - R322 - R323				
	R324 - R325 - R326				
	R327 - R328 - R329				
	R330 - R331 - R332				
	R333 - R334 - R335				
	R336 - R337 - R338				
	R339 - R340 - R341				
	R342 - R343 - R344				
	R345 - R346 - R347				
	R360 - R361 - R362				
	R363 - RS09				
	R348 - R349 - R350				
	R351 - R352 - R353				
	R354 - R355 - R356				
	R357 - R358 - R359				

		    Soft lens			
الصنف ART.					
<b>S</b>	R264 - R265 - R266	PC29	MXV1	/	MY38
	R267 - R268 - R269				
	R270 - R271 - R272				
	R273 - R274 - R275				
	R276 - R277 - R278				
	R279 - R280 - R281				
	R282 - R283 - R284				
	R285 - R286 - R287				
	R288 - R289 - R290				
	R291 - R292 - R293				
	R294 - R295 - R296				
	R297 - R298 - R299				
	R300 - R301 - R302				
	R303 - R304 - R305				
	R306 - R307 - R308				
	R309 - R310 - R311				
<b>L</b>	7921 - 7922 - 7923 - 7924	PC30	MXV6	MXW3	MWY8
	7925 - 7926 - 7927 - 7928				
	7929 - 7975 - 7976 - 7977				
	R312 - R313 - R314 - R315				
	R316 - R317 - R318 - R319				
	R320 - R321 - R322 - R323				
	R324 - R325 - R326 - R327				
	R328 - R329 - R330 - R331				
	R332 - R333 - R334 - R335				
	R336 - R337 - R338 - R339				
	R340 - R341 - R342 - R343				
	R344 - R345 - R346 - R347				
	R360 - R361 - R362 - R363				
	RS09				
	7978 - 7979 - 7982 - 7983				
	R348 - R349 - R350 - R351				
	R352 - R353 - R354 - R355				
	R356 - R357 - R358 - R359				




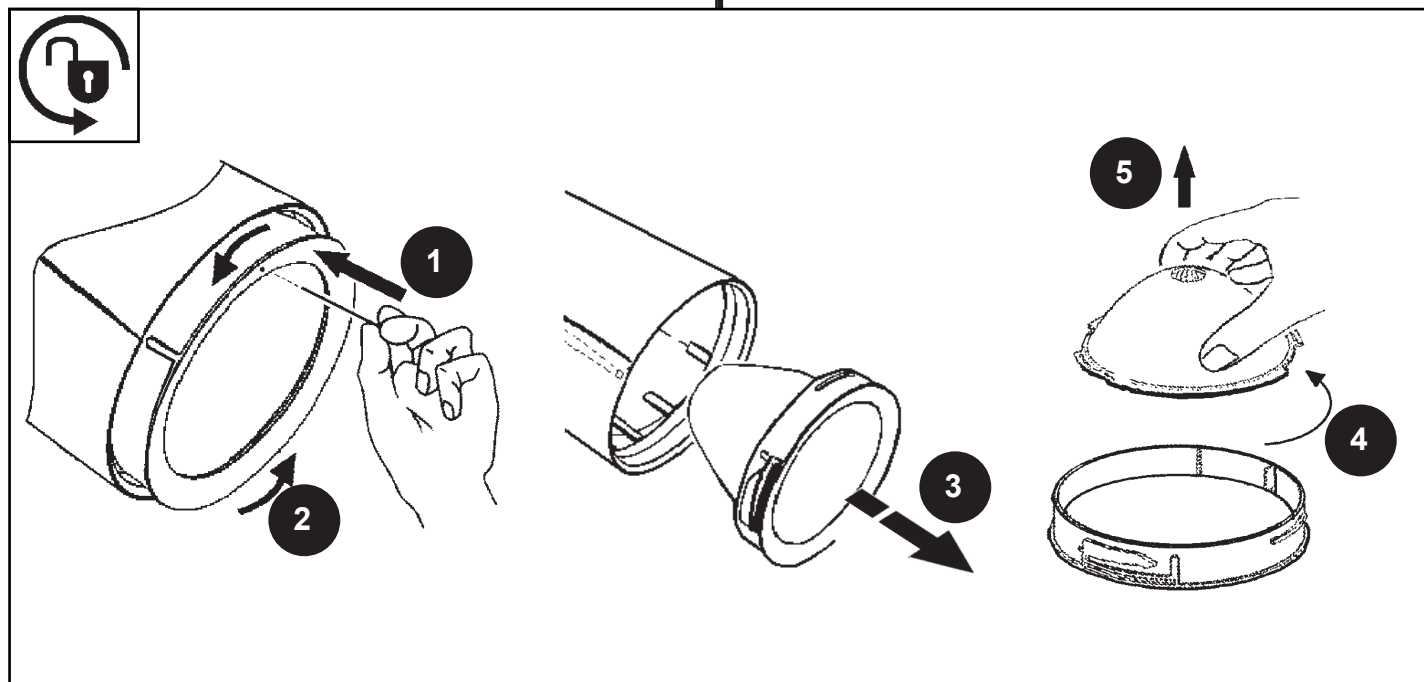




الصنف ART.					
	R264 - R265 - R266 - R267 - R268 - R269 - R270 - R271 R272 - R273 - R274 - R275 - R276 - R277 - R278 - R279 R280 - R281 - R282 - R283 - R284 - R285 - R286 - R287 R288 - R289 - R290 - R291 - R292 - R293 - R294 - R295 R296 - R297 - R298 - R299 - R300 - R301 - R302 - R303 R304 - R305 - R306 - R307 - R308 - R309 - R310 - R311	✓	×	×	×
	7921 - 7922 - 7923 - 7924 - 7925 - 7926 - 7927 - 7928 7929 - 7975 - 7976 - 7977 R312 - R313 - R314 - R315 - R316 - R317 - R318 - R319 - R320 R321 - R322 - R323 - R324 - R325 - R326 - R327 - R328 - R329 R330 - R331 - R332 - R333 - R334 - R335 - R336 - R337 - R338 R339 - R340 - R341 - R342 - R343 - R344 - R345 - R346 - R347 R360 - R361 - R362 - R363 - RS09	×	✓	×	×
	7978 - 7979 - 7982 - 7983 R348 - R349 - R350 - R351 - R352 - R353 - R354 - R355 R356 - R357 - R358 - R359	×	×	×	×





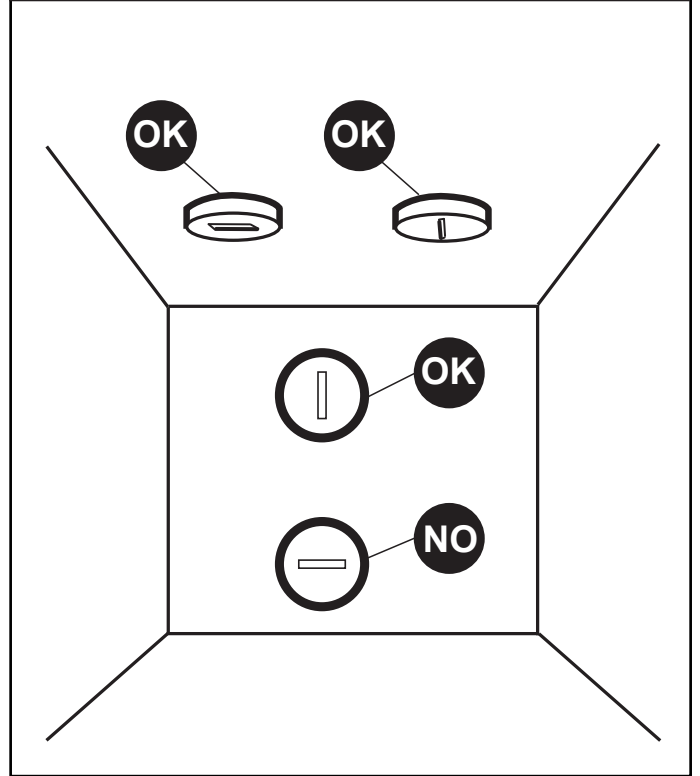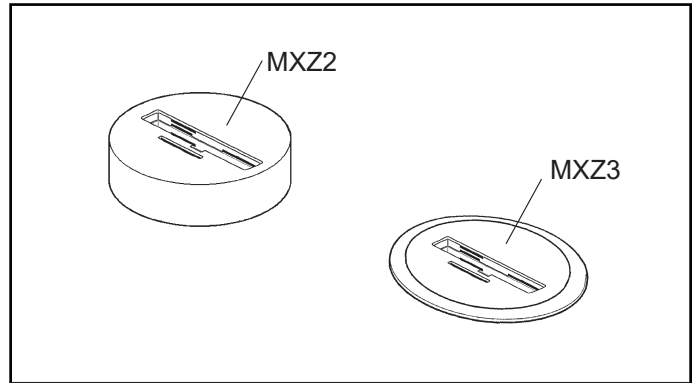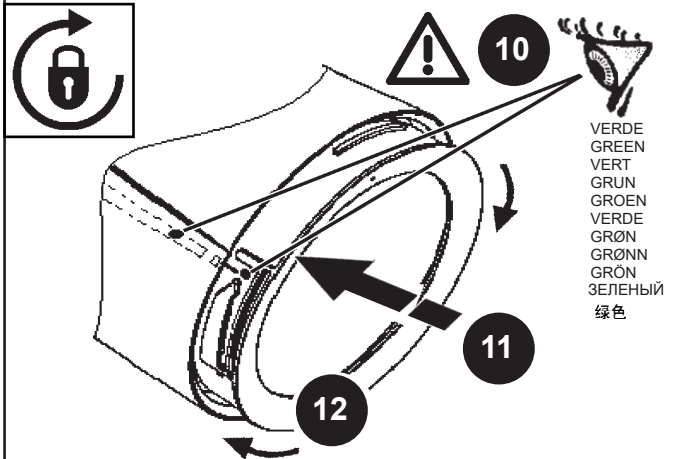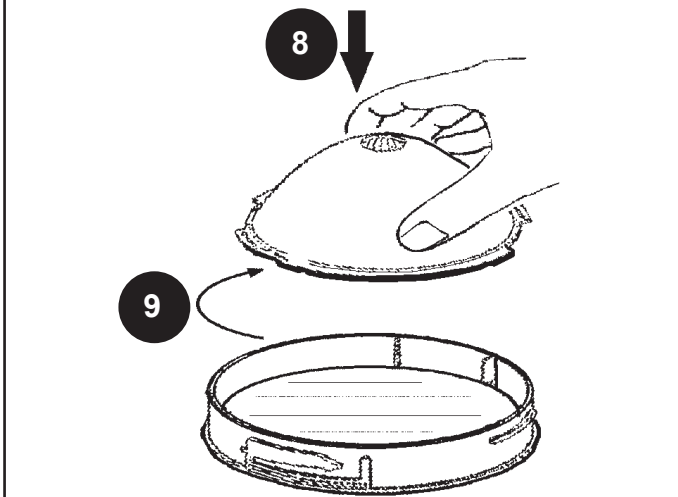

IT Per l'installazione con gli accessori art. MXZ2 - MXZ3 fare riferimento al foglio istruzioni relativo.

EN To install the product with accessories MXZ2 - MXZ3 , please see the relevant instruction sheet.

FR En cas d'installation avec les accessoires art. MXZ2 - MXZ3 , se conformer aux instructions de la feuille d'instructions correspondante.

DE Bezüglich der Installation mit den Zubehörteilen Art. MXZ2 - MXZ3 ziehen Sie das entsprechende Unterweisungsblatt zu Rate.

NL Voor het installeren van de accessoires art. MXZ2 - MXZ3 kunt u het betreffende instructiebladje raadplegen.

ES Para la instalación con los accesorios art. MXZ2 - MXZ3 hágase referencia a la hoja de instrucciones.

NO For installation af ekstraudstyr art. MXZ2 - MXZ3 henvises til den pågældende brugsanvisning.

DA For installasjon av tilbehøret MXZ2 - MXZ3 , vennligst se tilhørende instruksjonsark.

SV Angående installation med tillbehören MXZ2 - MXZ3 hänvisas till respektive instruktionsblad.

RU Порядок монтажа аксессуаров арт. MXZ2 - MXZ3 смотрите в соответствующих инструкциях.

ZH 安装配备附件 MXZ2 - MXZ3 的产品时，请参阅相关说明表。

ZH لتكيب التجهيز بالملحقات MXZ2 - MXZ3 ارجع إلى ورقة التعليمات ذات الصلة.

**!**

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.


RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini.

AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini.



- IT Rispettare la distanza minima dall'oggetto illuminato, misurata lungo l'asse ottico della lampada.
- EN Respect the minimum distance from the illuminated object, measured along the optical axis of the lamp.
- FR Respectez la distance minimum de l'objet éclairé, mesurée le long de l'axe optique de la lampe.
- DE Halten Sie bitte den längs zur optischen Achse der Leuchte gemessenen Mindestabstand zum beleuchteten Gegenstand ein.
- NL Respecteer de minimum afstand van het verlichte object, gemeten langs de optische as van de lamp.
- ES Respetar la distancia mínima respecto del objeto iluminado, medida a lo largo del eje óptico de la lámpara.
- NO Minimumsafstanden til det oplyste objekt skal overholdes, målt langs lyskildens optiske akse.
- DA Overhold minsteavstanden fra den oplyste gjenstanden, målt langs den optiske akse til lampen.
- SV Respektera minimiavståndet från det belysta föremålet, uppmätt längs lampans optiska axel.
- RU Соблюдайте минимальное расстояние от освещенного объекта, измеренного вдоль оптической оси лампы.
- ZH 保持照明物体沿光源的光轴测量的最小距离。
- AR التزم بالحد الأدنى من المسافة عن التركيبة الضوئية، المقاس على امتداد المحاور المرئية في اللّمْبة.

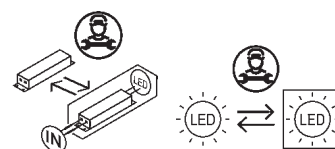

1.154.694.02 ISK01775/03	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数 λ	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 A
R264 - R265 - R266 - R267 - R268 R269 - R270 - R271 - R272 - R273 R274 - R275	>0,9	0,09
R276 - R277 - R278 - R279 - R280 R281 - R282 - R283 - R284 - R285 R286 - R287	>0,95	0,08
R288 - R289 - R290 - R291 - R292 R293 - R294 - R295 - R296 - R297 R298 - R299	>0,95	0,13
R300 - R301 - R302 - R303 - R304 R305 - R306 - R307 - R308 - R309 R310 - R311	>0,95	0,12
7921 - 7922 - 7923 - 7924 - R312 R313 - R314 - R315 - R316 - R317 R318 - R319 - R320 - R321 - R322 R323	>0,95	0,12
7925 - 7926 - 7927 - 7928 - R324 R325 - R326 - R327 - R328 - R329 R330 - R331 - R332 - R333 - R334 R335	>0,95	0,12
7929 - 7975 - 7976 - 7977 - R336 R337 - R338 - R339 - R340 - R341 R342 - R343 - R344 - R345 - R346 R347 - RS09	>0,95	0,16
7978 - 7979 - 7982 - 7983 - R348 R349 - R350 - R351 - R352 - R353 R354 - R355 - R356 - R357 - R358 R359	>0,95	0,16
R360 - R361 - R362 - R363	>0,95	0,18

1.154.694.02 ISK01775/03	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数 λ	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 A
R264 - R265 - R266 - R267 - R268 R269 - R270 - R271 - R272 - R273 R274 - R275	>0,9	0,09
R276 - R277 - R278 - R279 - R280 R281 - R282 - R283 - R284 - R285 R286 - R287	>0,95	0,08
R288 - R289 - R290 - R291 - R292 R293 - R294 - R295 - R296 - R297 R298 - R299	>0,95	0,13
R300 - R301 - R302 - R303 - R304 R305 - R306 - R307 - R308 - R309 R310 - R311	>0,95	0,12
7921 - 7922 - 7923 - 7924 - R312 R313 - R314 - R315 - R316 - R317 R318 - R319 - R320 - R321 - R322 R323	>0,95	0,12
7925 - 7926 - 7927 - 7928 - R324 R325 - R326 - R327 - R328 - R329 R330 - R331 - R332 - R333 - R334 R335	>0,95	0,12
7929 - 7975 - 7976 - 7977 - R336 R337 - R338 - R339 - R340 - R341 R342 - R343 - R344 - R345 - R346 R347 - RS09	>0,95	0,16
7978 - 7979 - 7982 - 7983 - R348 R349 - R350 - R351 - R352 - R353 R354 - R355 - R356 - R357 - R358 R359	>0,95	0,16
R360 - R361 - R362 - R363	>0,95	0,18

1.154.694.02 ISK01775/03	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数 λ	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 A
R264 - R265 - R266 - R267 - R268 R269 - R270 - R271 - R272 - R273 R274 - R275	>0,9	0,09
R276 - R277 - R278 - R279 - R280 R281 - R282 - R283 - R284 - R285 R286 - R287	>0,95	0,08
R288 - R289 - R290 - R291 - R292 R293 - R294 - R295 - R296 - R297 R298 - R299	>0,95	0,13
R300 - R301 - R302 - R303 - R304 R305 - R306 - R307 - R308 - R309 R310 - R311	>0,95	0,12
7921 - 7922 - 7923 - 7924 - R312 R313 - R314 - R315 - R316 - R317 R318 - R319 - R320 - R321 - R322 R323	>0,95	0,12
7925 - 7926 - 7927 - 7928 - R324 R325 - R326 - R327 - R328 - R329 R330 - R331 - R332 - R333 - R334 R335	>0,95	0,12
7929 - 7975 - 7976 - 7977 - R336 R337 - R338 - R339 - R340 - R341 R342 - R343 - R344 - R345 - R346 R347 - RS09	>0,95	0,16
7978 - 7979 - 7982 - 7983 - R348 R349 - R350 - R351 - R352 - R353 R354 - R355 - R356 - R357 - R358 R359	>0,95	0,16
R360 - R361 - R362 - R363	>0,95	0,18

1.154.694.02 ISK01775/03	fattore di potenza power factor facteur de puissance Leistungsfaktor vermogensfactor factor de potencia effektfaktor effektfaktor effektfaktor фактор мощности 功率因数 λ	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 A
R264 - R265 - R266 - R267 - R268 R269 - R270 - R271 - R272 - R273 R274 - R275	>0,9	0,09
R276 - R277 - R278 - R279 - R280 R281 - R282 - R283 - R284 - R285 R286 - R287	>0,95	0,08
R288 - R289 - R290 - R291 - R292 R293 - R294 - R295 - R296 - R297 R298 - R299	>0,95	0,13
R300 - R301 - R302 - R303 - R304 R305 - R306 - R307 - R308 - R309 R310 - R311	>0,95	0,12
7921 - 7922 - 7923 - 7924 - R312 R313 - R314 - R315 - R316 - R317 R318 - R319 - R320 - R321 - R322 R323	>0,95	0,12
7925 - 7926 - 7927 - 7928 - R324 R325 - R326 - R327 - R328 - R329 R330 - R331 - R332 - R333 - R334 R335	>0,95	0,12
7929 - 7975 - 7976 - 7977 - R336 R337 - R338 - R339 - R340 - R341 R342 - R343 - R344 - R345 - R346 R347 - RS09	>0,95	0,16
7978 - 7979 - 7982 - 7983 - R348 R349 - R350 - R351 - R352 - R353 R354 - R355 - R356 - R357 - R358 R359	>0,95	0,16
R360 - R361 - R362 - R363	>0,95	0,18



