

## AGORA' SLIM CL I



Ø 204mm Ø 254mm Ø 313mm Ø 368mm Ø 516mm

### IT **Attenzione:**

La sicurezza dell'apparecchio e' garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto e' necessario conservarle.

### EN **Warning:**

The safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place.

### FR **Attention:**

La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions suivantes; il faut par conséquent les conserver.

### DE **Achtung:**

Die Sicherheit des gerätes wird nur durch sachgemässe befolgung nachstehender anweisungen gewährleistet; ihre aufbewahrung ist deshalb sehr wichtig.

### NL **Opgelet:**

De veiligheid van di atoestel is slechts dan gegarandeerd als indien de volgende instructies strikt worden toegepast: daarom moet men ze ook bewaren.

### ES **Atencion:**

La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.

### DA **Bemærk:**

Sikkerheden ved brug af armaturet kan kun garanteres, hvis disse anvisninger følges; sørg derfor for at gemme dem.

### NO **Advarsel:**

Sikkerheten til dette apparatet garanteres kun hvis du overholder disse instruksjonene; husk å oppbevare dem på et trygt sted.

### SV **Observera:**

Utrustningens säkerhet kan endast garanteras om dessa anvisningar respekteras i detalj. Spara därför dessa anvisningar för framtida konsultation.

### RU **Внимание:**

Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций; с этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

### ZH **警告:**

为确保该装置安全, 请遵守操作指示; 并于安全场所放置。

### تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.



IT N.B.: Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.

EN N.B.: When installing the system, strictly comply with all regulations on installation in force.

FR N.B.: Lors de l'installation du système veuillez respecter rigoureusement les normes en vigueur en la matière.

DE N.B.: Beachten sie bei der installation des systems gewissenhaft die gültigen bestimmungen bezüglich der anlagentechnik.

NL N.B.: Bij het installeren van het systeem moet u de gelden de installatienormen strikt naleven.

ES N.B.: Durante la instalación del sistema respetar e scrupulosamente las normas de instalación vigentes.

DA N.B.: Under installation af systemet skal man nøje overholde de gældende regler for disse anlæg.

NO N.B.: Ved installasjon av systemet skal alle forskrifter om installasjon som gjelder følges strengt.

SV OBS.: Under installationen av systemet ska installationsföreskrifterna respekteras i detalj.

RU примечание: в процессе монтажа системы строго соблюдайте национальные действующие нормативы по электропроводке.

ZH 注意: 在安装系统时请遵守设备的安装规定。

AR ملاحظة: أثناء تركيب النظام يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.



## MULTI AGORA'

### APPLICATIONS: examples



FLOODLIGHTS

MULTIPLE  
WALL MOUNTED



POLE MOUNTED



SMART POLE MOUNTED

| ART      | BRACKET |      |
|----------|---------|------|
|          | art.    | art. |
| Ø 204 mm | X811    | X812 |
| Ø 254 mm | X728    | X729 |
| Ø 313 mm | X548    | X551 |
| Ø 368 mm | X549    | X552 |
| Ø 516 mm | X550    | X553 |



| Ø mm | min a (mm) | min b (mm) |
|------|------------|------------|
| 204  | 120        | 140        |
| 254  | 140        |            |
| 313  | 165        |            |
| 368  | 190        |            |
| 516  | 270        |            |

|    |   |
|----|---|
| IT | Per le posizioni di installazione, attenersi a quelle illustrate, eventualmente contattare la iGuzzini.                       |
| EN | All installation positions must comply with those illustrated. In the event of any doubt, contact iGuzzini.                   |
| FR | Pour les positions d'installation, se conformer aux positions illustrées ; contacter la société iGuzzini en cas de nécessité. |
| DE | Für die Einbaupositionen die Abbildungen beachten. Eventuell iGuzzini kontaktieren.   |
| NL | Houd u voor de installatieposities aan degene die zijn weergegeven. Neem eventueel contact op met iGuzzini.                   |
| ES | Respetar las posiciones de instalación ilustradas y, en caso de duda, contactar con iGuzzini.                                 |
| DA | For installationspositioner skal man holde sig til de viste, og eventuelt kontakte iGuzzini.                                  |
| NO | For installasjonsposisjoneringene henviser vi til illustrasjonene, eller ta eventuelt kontakt med iGuzzini.                   |
| SV | Följ de angivna positionerna för installationen. Kontakta vid behov iGuzzini.   |
| RU | При выборе положения для монтажа следует обратиться к проиллюстрированным либо обратиться в компанию iGuzzini.                |
| ZH | 安裝位置請參考圖示，必要時也可聯繫iGuzzini.  |
| AR | في ما يتعلق بأوضاع التركيب، التزم بما هو موضح ومحدد، إذا دعت الضرورة اتصل بـ iGuzzini   |

|    |  |
|----|--|
| IT | DIMENSIONI, PESO E SUPERFICIE DI MASSIMO INGOMBRO, DELLA COMPOSIZIONE COMPLETA DI ACCESSORI. |
| EN | MAXIMUM SIZE, WEIGHT AND AREA OF THE COMPOSITION COMPLETE WITH ACCESSORIES.                  |
| FR | MAXIMUM SIZE, WEIGHT AND AREA OF THE COMPOSITION COMPLETE WITH ACCESSORIES.                  |
| DE | ABMESSUNGEN, GEWICHT UND GRÖSSTE FLÄCHE FÜR DIE KOMPLETT MIT ZUBEHÖR KOMPOSITION.            |
| NL | MAXIMUM AFMETINGEN, GEWICHT EN OPPERVLAKTE VAN DE COMPOSITIE, COMPLEET MET ACCESSOIRES.      |
| ES | DIMENSIONES, PESO Y SUPERFICIE MAXIMA DE OCUPACION, DEL CNJUNTO EQUIPADO CON ACCESORIOS.     |

|    |   |
|----|---|
| DA | MAKS. MÅL, VÆGT OG OVERFLADE AF DEN SAMLEDE INSTALLATION INKL. TILBEHØR.                                  |
| NO | MAKSIMAL STØRRELSE, VEKT OG OMRÅDE PÅ SAMMENSETNINGEN MED TILBEHØR.                                       |
| SV | MÅTT, VIKT OCH MAX. YTTRE MÅTT FÖR UTFÖRANDET FÖRSETT MED TILLBEHÖR.                                      |
| RU | РАЗМЕРЫ, ВЕС И МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ КОНСТРУКЦИИ, УКОМПЛЕКТОВАННОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ. |
| ZH | 合成物最大尺寸、重量和面积，包括附件  |
| AR | أقصى حجم ووزن وسطح للتكوين بالملحقات  |

| ART.     | Peso<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Peso<br>Vægt<br>Vekt<br>Vikt<br>Macca<br>重量<br>وزن<br> (Kg) | Dimensioni - Dimensions - Dimensions<br>Abmessungen - Afmetingen - Dimensiones<br>Mål - Mål - Mått - Размеры - 方面<br>دا عبال<br>a x b (mm) | Superficie<br>Surface<br>Surface<br>Oberfläche<br>Oppervlak<br>Superficie<br>Overflade<br>Overflate<br>Yta<br>Поверхность<br>表面<br>حطس<br> (mq) |
|----------|---|--|--|
|          |   |   |  |
| Ø 204 mm | 4,2   | 210 x 240  | 0,049  |
| Ø 254 mm | 5,4   | 238 x 305,1  | 0,074  |
| Ø 313 mm | 8,68  | 284,97 x 363,13  | 0,113  |
| Ø 368 mm | 11,46   | 338,95 x 421,26  | 0,165  |
| Ø 516 mm | 21,24   | 570,98 x 432,81  | 0,284  |



|    |   |
|----|---|
| IT | N.B.: Evitare il contatto diretto del prodotto con il terreno.          |
| EN | NB: Avoid letting the product come into direct contact with the ground. |
| FR | N.B.: Éviter le contact direct du produit avec le sol.                  |
| DE | HINWEIS: Den direkten Kontakt des Geräts mit dem Erdboden vermeiden.    |
| NL | N.B.: Vermijd direct contact van het product met de grond.              |
| ES | Nota: Evitar el contacto directo del producto con el terreno.           |
| DA | N.B.: Undgå direkte kontakt af produktet med jorden.                    |
| NO | NB! Unngå at produktet kommer i direkte kontakt med bakken.             |
| SV | OBS! Undvik att produkten kommer i direkt kontakt med marken.           |
| RU | Примечание: Избегайте прямого контакта изделия с землей.                |
| ZH | 注意：避免產品與地面直接接觸。   |
| AR | ملاحظة: تجنب أن يلامس المنتج الأرض مباشرة.                              |

|    |  |
|----|--|
| IT | Non installare il prodotto in luoghi soggetti al ristagno dell'acqua.                              |
| EN | Do not install the fixture in areas where water tends to collect.                                  |
| FR | Ne pas installer le produit dans des endroits à risque de stagnation d'eau.                        |
| DE | Die Beleuchtungskörper nicht in Bereichen, die der Wasseranstauung unterworfen sind, installieren. |
| NL | Installeer het product niet op een vochtige plaats.  |
| ES | No usar el producto para instalaciones en lugares donde hay agua estancada.                        |
| DA | Installer aldrig produktet et sted, hvor der kan ophobe sig vand.                                  |
| NO | Ikke installere produktet på steder der det samler seg vann.                                       |
| SV | Installera inte produkter på platser där vatten kan ansamlas.                                      |
| RU | Не устанавливайте изделие в местах, в которых может застаиваться вода.                             |
| ZH | 請勿將灯具安装在容易积水的地方。   |
| AR | لا تتركب الجهاز في الأماكن التي يتجمع فيها الماء.  |





|    |   |
|----|---|
| IT | Si consiglia di proteggere adeguatamente il cavo dal contatto diretto con il terreno.           |
| EN | The cable should be suitably protected against direct contact with the ground.                  |
| FR | Nous conseillons de protéger adéquatement le câble du contact direct avec le sol.               |
| DE | Es wird empfohlen, das Kabel ausreichend vor dem direkten Kontakt mit dem Erdreich zu schützen. |
| NL | Geadviseerd wordt om de kabel adequaat te beschermen tegen direct contact met de grond.         |
| ES | Se recomienda proteger adecuadamente el cable del contacto directo con el terreno.              |
| DA | Det anbefales at beskytte kablet på passende vis mod direkte kontakt med jorden.                |
| NO | Vi anbefaler at kablen beskyttes tilstrekkelig fra kontakt med bakken.                          |
| SV | Det rekommenderas att skydda kablarna så att den inte är i direkt kontakt med marken.           |
| RU | Рекомендуется защитить надлежащим образом кабель от прямого контакта с землей.                  |
| ZH | 建议采取适当的方式保护电缆，防止其与地面直接接触。   |
| AR | يوصى بتوفير الحماية الكافية للكابل، ومنعه من الاتصال المباشر بالأرض.                            |



- IT Accertarsi che l'area sulla quale poggierà la cornice non presenti sporgenze.  
 EN Make sure area onto which the frame will rest is free of any projections.  
 FR Contrôlez que la zone sur laquelle reposera le cadre ne présente pas d'aspérités.  
 DE Vergewissern Sie sich, dass der Bereich, also die Stelle, wo der Rahmen aufgelegt wird, keine Unebenheiten aufweist.  
 NL Let op dat de zone waarop de lijst zal rusten geen uitsteeksels vertoont.  
 ES Asegurarse de que el área, sobre la que se apoyará el marco, no presente salientes.  
 DA Kontrollér, at området, som kanten støtter mod, ikke rager ud nogen steder.  
 NO Se til at området der rammen skal hvile er fri for fremspring.  
 SV Försäkra dig om att det inte finns några utstickande delar på området där ramen vilar.  
 RU Проверьте, чтобы площадь, на которую опирается рамка, не имела выступов.  
 ZH 确保框架放置的区域无任何照射。  
 AR تحقق من أن المساحة التي يرتكز عليها الإطار لا توجد لها أطراف متدلية.





#### BRACKET

art. X548 - X549  
X550 - X728

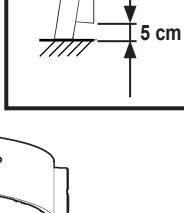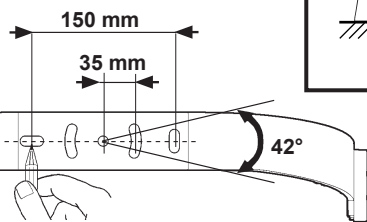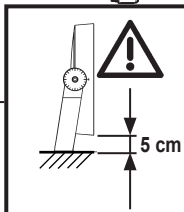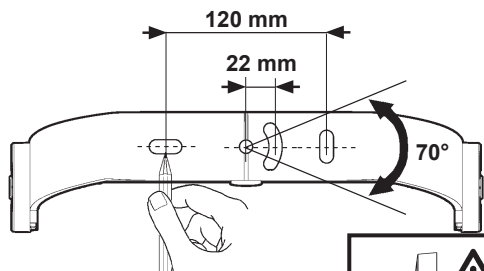


#### BRACKET

art. X551 - X552  
X553 - X729

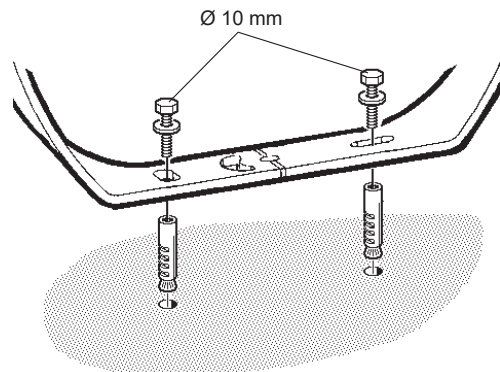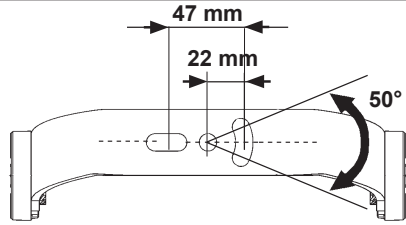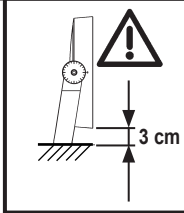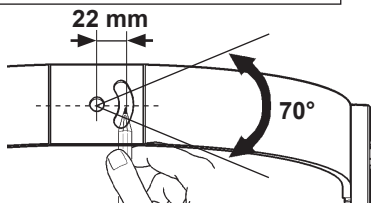

- IT Per il fissaggio usare tasselli ad espansione con viti M10; il tipo di tassello da usare (nylon, acciaio, a reazione chimica ....) E' da scegliere in funzione delle caratteristiche del materiale di supporto (muratura, calcestruzzo, metallo ....) Su cui viene applicato il prodotto.  
 EN Secure the product using expansion plugs with M10 screws. Choose the type of plug (nylon, steel, chemical reaction ....) according to the characteristics of the surface material (masonry, concrete, metal ....) the product is being mounted on.  
 FR Pour la fixation, utiliser des chevilles à expansion et des vis M10, le type de cheville à utiliser (nylon, acier, à réaction chimique....) Doit être choisi en fonction des caractéristiques du matériau de support (maçonnerie, béton, métal....) Sur lequel sera appliqué le produit.  
 DE Für die Befestigung Spreizdübel mit Schraube M10 verwenden; der zu verwendende Dübeltyp (aus Nylon, Stahl, chemische Dübel...) Ist nach den Eigenschaften des Befestigungsmaterials auszuwählen (Mauerwerk, Beton, Metall...), an dem das Produkt montiert wird.  
 NL Voor de bevestiging expansiepluggen met schroeven M10 gebruiken; het te gebruiken type plug (nylon, staal, chemisch ....) hangt af van de kenmerken van het l (metselwerk, beton, metaal ....). Waarop het product wordt aangebracht.  
 ES Para la fijación, utilizar tacos de expansión con tornillos M10. El tipo de taco que se debe usar (Nylon, acero, de reacción química...) se deberá elegir en función de las características del material de soporte (mampostería, hormigón, metal...) En el cual se debe aplicar el producto.  
 DA Brug rawplugs med skruer M10 til fastgørelsen. Plugtypen, der skal anvendes (nylon, stål, med kemisk reaktion ...) skal vælges ud fra det understøttende materiales egenskaber (murværk, beton, metal ...), der hvor produktet skal monteres.  
 NO For feste, bruk ekspansjonsplugger med M10 skruer. Velg type plugg (nylon, stål, kjemisk reaksjon...) etter egenskapene til underlagsmaterialet (mur, betong, metall...) som produktet plasseres på.  
 SV För fastsättningen ska expansionspluggar med M10 skruv användas. Typ av plugg (nylon, stål, för kemisk förankring o.s.v.) ska väljas beroende på specifikationerna för det bärande materialet (murverk, betong, metall o.s.v.) produkten appliceras på.  
 RU Для крепления используйте распорные анкеры с винтами M10; тип анкера (нейлоновый, стальной, химический...) выбирается с учетом характеристик материала основания (кладка, бетон, металл...), к которому крепится изделие.  
 ZH 固定时使用带M10螺丝的膨胀塞; 根据安装本产品的支撑表面的材料特性 (砖石、混凝土、金属...) 选择膨胀塞的类型 (尼龙、钢、化学处理...)。  
 من أجل التثبيت، استخدم خوابير التمدد مع المسامير قطر 10 M؛ يجب اختيار نوع الخابور اللازم استخدامه (النايلون، الفولاذ، بتفاعل كيميائي ....) بناءً على خصائص المادة الداعمة (حوائط طوب، خرسانة، معدن ....) التي سيتم وضع المنتج عليها.  
 AR

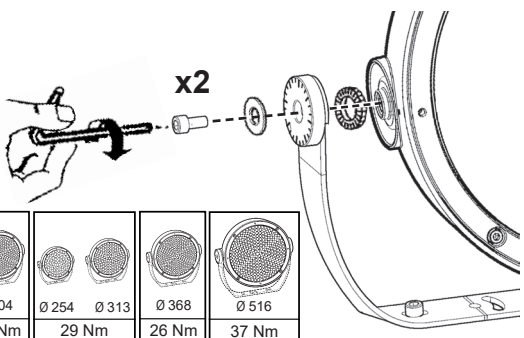

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø 204 | Ø 254 | Ø 313 | Ø 368 | Ø 516 |
| 15 Nm | 29 Nm | 26 Nm | 37 Nm |       |



IT Evitare che il peso del cavo o sue trazioni accidentali gravino sul prodotto.

EN The cable weighing on the product or being accidentally tugged may cause damage to the product. Avoid both.

FR Evitez que le poids du câble ou ses tractions accidentelles grèvent sur le produit.

DE Achten Sie darauf, dass das Gewicht des Kabels oder eventuell auf dieses einwirkende, plötzliche Zugkräfte die Leuchte nicht belasten.

NL Vermijd dat het gewicht van de kabels of accidentele tracties het product belasten.

ES Evitar cargar el peso del cable o sus tracciones accidentales sobre el producto.

DA Undgå, at produktet belastes af vægten fra ledningen eller utilsigtede trækpåvirkninger.

NO Kabelvekt på produktet eller ved å bli utilsiktet strukket kan forårsake skade på produktet. Unngå begge.

SV Undvik att kabelns vikt eller dess dragspänning sliter på utrustningen.

RU Избегайте, чтобы вес кабеля или его случайного натяжение оказывали нагрузку на прибор.

ZH 电缆压在产品上或偶然拖拉可能会导致产品损坏。皆应避免。

AR يجب مراعاة عدم تأثير وزن الكابل أو شدته بشكل عفوي على المنتج.

IT Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato all'apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete, nel caso in cui esso si trovi all'interno del volume di accessibilità.

EN To reduce the risk of strangulation, the flexible cable connected to the luminaire must be firmly fixed to the wall, if it is located inside the space that can be accessed.

FR Pour réduire le risque d'étranglement, le câble flexible branché à l'appareil doit être solidement fixé au mur, s'il se trouve à l'intérieur du volume d'accessibilité.

DE Um Strangulationsgefahr zu vermeiden, muss das mit dem Lichtkörper verbundene biegsame Kabel fest mit der Wand verbunden werden, wenn es sich in einem zugänglichen Bereich befindet.

NL Om verstrikkingsgevaar te beperken, moet de flexibele kabel, die op het apparaat aangesloten is, goed aan de muur worden bevestigd als de kabel in de toegankelijke ruimte is aangebracht.

ES Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cable flexible conectado a la luminaria se ha de fijar de manera eficaz a la pared cuando se encuentra dentro de la zona de accesibilidad.

DA For at mindske risikoen for strangulering, skal det fleksible kabel, der er tilsluttet apparatet være effektivt fastgjort til væggen hvis det skulle finde sig indenfor omfanget af tilgængelighed.

NO For å redusere faren for kvelning må ledningen som er koblet til apparatet være godt festet til veggen, hvis den befinner seg innenfor et området som er tilgjengelig.

SV För att minska strypningsrisken ska apparatens sladd förankras ändamålsenligt till väggen, i det fall den befinner sig inom åtkomstvolymen.

RU Для снижения опасности удушения гибкий кабель, подключенный к прибору, должен быть надежно закреплен на стене, если он находится в зоне доступности.


ZH 如果连接至设备的软电线位于可接触的空间内，为降低被勒住窒息的风险，应将其有效地固定在墙壁上。

AR "لتقليل مخاطر الخنق، يجب تثبيت الكابل المرن المتصل بالجهاز بشكل فعال على الحائط في حالة وجوده داخل المساحة التي يمكن الوصول إليها"


## WALL WASHER VERSION



## MULTIPLE WALL MOUNTED

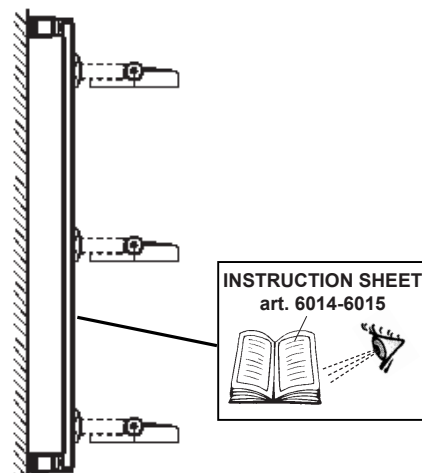


## POLE MOUNTED

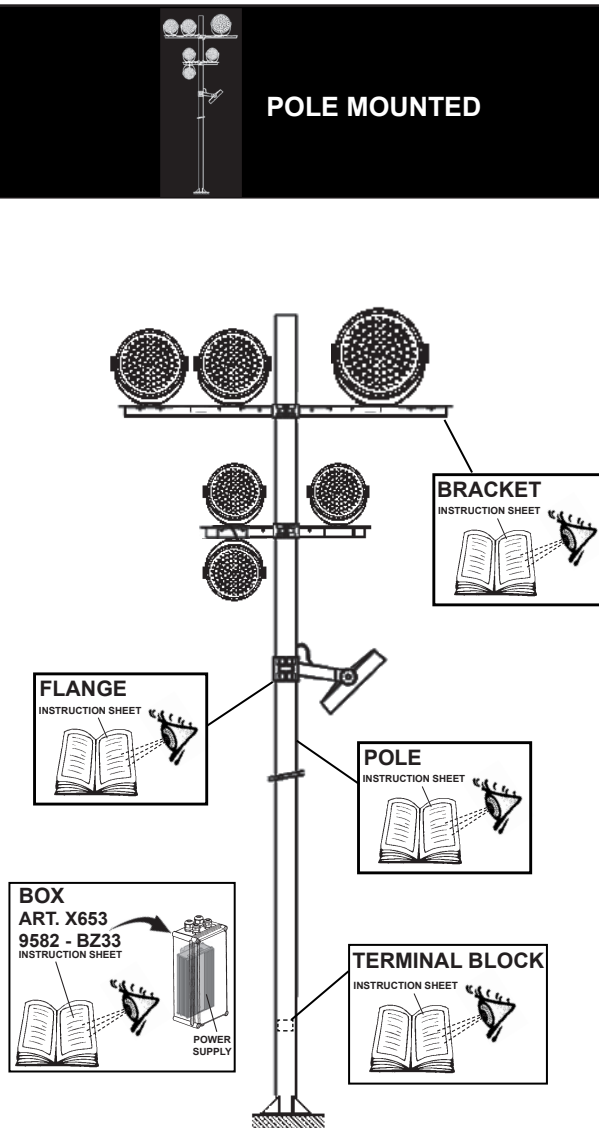





## GENERAL INFORMATION



**IT** Le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio sono garantite soltanto per oscillazioni della corrente del  $\pm 5\%$  rispetto al valore nominale. La conformità alla norma è garantita soltanto utilizzando gruppi driver iGuzzini (art.: X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927). Nel caso di utilizzo di driver diversi, per tutte le informazioni tecniche aggiuntive, contattare la iGuzzini

**EN** The performance level and safety of the lighting fixture are only guaranteed for oscillations of  $\pm 5\%$  in the current, in relation to the nominal value. Conformity with the standard is guaranteed only if iGuzzini driver assemblies (item code X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927) are used. When using other drivers, contact iGuzzini for any additional technical information

**FR** Les performances et la sécurité de l'appareil ne sont assurées que pour des oscillations de courant de  $\pm 5\%$  par rapport à la valeur nominale. La conformité à la norme n'est assurée qu'en cas d'utilisation de blocs drivers iGuzzini (réf.: X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927). Si vous utilisez des drivers différents, pour toute information technique supplémentaire, veuillez contacter iGuzzini

**DE** Die Leistungen und die Sicherheit des Geräts sind nur für vom Vorschaltgerät abgehende Spannungsschwankungen von  $\pm 5\%$  in Bezug auf den Nennwert gewährleistet. Die Übereinstimmung mit der Vorschrift ist nur mit dem Einsatz von iGuzzini-Drivergruppen (Art.: X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927) gewährleistet. Werden andere Treiber verwendet, ist für sämtliche zusätzlichen technischen Informationen iGuzzini zu Rate zu ziehen.

**NL** De prestaties en de veiligheid van het apparaat zijn alleen gegarandeerd voor spanningsvariaties van  $\pm 5\%$  ten opzichte van de nominale waarde. De conformiteit aan de norm wordt alleen gegarandeerd als u iGuzzini driver groepen gebruikt (art.: X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927). En caso de utilización de drivers diferentes, para conocer la información técnica adicional ponerse en contacto con iGuzzini

**ES** Las prestaciones y la seguridad del aparato están garantizada solamente con oscilaciones de la corriente del  $\pm 5\%$  respecto al valor nominal. La conformidad a la norma se garantiza solamente con el uso de grupos driver iGuzzini (art. X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927). Voor het gebruik van andere drivers dient u contact op te nemen met iGuzzini voor alle verdere technische informatie

**DA** Armaturets ydelse og sikkerhed kan kun garanteres ved strømdudsving på  $\pm 5\%$  i forhold til den nominelle værdi. Opfyldelse af reglerne garanteres kun ved brug af driverenheder fra iGuzzini (art.: X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927). Hvis du anvender forskellige drivere, bedes du kontakte iGuzzini for alle de øvrige tekniske informationer

**NO** Ytelsesnivået og sikkerheten til lysarmaturen kan kun garanteres for svingninger på  $\pm 5\%$  i strømmen, i forhold til nominell verdi. Samsvar med forskriften garanteres bare ved bruk av drivergrupper fra iGuzzini (art.: X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927). Ved bruk av forskjellige drivere, ta kontakt med iGuzzini for all ekstra teknisk informasjon.

**SV** Utrustningens prestanda och säkerhet garanteras endast vid en strömsvängning på  $\pm 5\%$  i förhållande till nominellt värde. Överensstämmelse med standard garanteras endast genom att använda driverenheter av typ iGuzzini (art.: X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927). Vid användning av andra driverenheter ber vi att ni kontaktar iGuzzini för vidare teknisk information

**RU** Эксплуатационные качества и безопасность прибора гарантируются только при колебаниях тока  $\pm 5\%$  от номинального значения. Соответствие нормативу гарантируется только при использовании групп драйверов iGuzzini (art.: X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927). Для получения необходимой технической информации при использовании других драйверов свяжитесь с компанией iGuzzini.

**ZH** 只有在电流的额定值 $\pm 5\%$ 的情况下，才可以保证装置的使用性能及安全。只有使用了iGUZZINI的驱动器系列（X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927产品），产品的合格性才能被保证。如果使用其他驱动器，请联系iGuzzini公司了解所有其他技术信息。

يتم ضمان عمل الجهاز بشكل جيد من خلال تارجح فلتية التغذية الخارجة بنسبة  $\pm 5\%$  مقارنة مع القيمة الاسمية.

المطابقة للمعايير مضمونة فقط عند استخدام محولات إيجوزيني "iGuzzini" (وفقاً - X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927 في حالة استخدام برامج تشغيل مختلفة، اتصل ب iGuzzini للحصول على كافة المعلومات الفنية الإضافية.

|  |   |
|--|---|
| Carico dali / dall load - Charge dali<br>(Courant maxi admissible) - Dali-last<br>Dali vermogen - Carga dali<br>Dali strömstyrke - Belastning for "dali"<br>Dali-belastning - Макс. ток системы dali с<br>регуляцией интенсивности света<br>DALI 智能调光系统计算机指定控制参数<br>DALI/ 智能调光系统计算机指定控制参数<br>DALI/ 智能调光系统计算机指定控制参数 | Indirizzi dali - Dali addresses<br>Adresses dali - Dali-adressen<br>Dali adressen - Direcciones dali<br>Dali adresser - Adresser til "dali"<br>Dali-adresser<br>Логические адреса системы dali<br>DALI智能调光系统计算机指定控制参数<br>DALI 智能调光系统计算机指定控制参数 |
| 1 (2 m A)  | 1   |

**IT** Morsetti non inclusa. L'installazione può richiedere l'intervento di personale qualificato. Caratteristiche tecniche della morsetti: - n° 3 morsetti del tipo a vite (sezione max. 6 mm²) - tensione di alimentazione 600V - 16A - spellatura cavi di 9 mm. - l'apparecchio è IP66.

**EN** Terminal board not included. The aid of qualified personnel may be required for installation. Technical features of the terminal board: - 3 terminals with a screw base (max. cross-section 6 mm²) - 600 V - 16 A supply voltage. - 9 mm cable stripping length - The luminaire is IP66.

**FR** Bornier non inclus. L'installation pourrait exiger l'intervention de personnel qualifié. Caractéristiques techniques du bornier: - 3 bornes à vis (section maxi 6 mm²) - tension d'alimentation 600V - 16A - dénudage des câbles de 9 mm.- L'appareil est IP66.

**DE** Klemmenleiste nicht enthalten. Die Installation muss gegebenenfalls von Fachkräften durchgeführt werden. Technische Merkmale der Klemmenleiste: - 3 Schraubklemmen (Querschnitt max. 6 mm²) - Versorgungsspannung 600V - 16A - Kabelabsolierung 9 mm.- Die Leuchte ist IP66.

**NL** Klemmenstrook niet inbegrepen. De installatie kan de hulp van gekwalificeerde installateurs vereisen. Technische eigenschappen van de klemmenstrook: - 3 klemmen van het schroeftype (max. diameter 6 mm²) - voedingsspanning 600V - 16A - strippen kabels 9 mm. - Het apparaat is IP66.

**ES** Clema de conexiones no incluida. La instalación puede necesitar la intervención de personal calificado. Características técnicas de la clemas de conexiones: - n. 3 terminales de tornillo (sección máx. 6 mm²) - tensión de alimentación 600V - 16A - peladura cables de 9 mm. - La luminaria es IP66.

**DA** Klemkasse følger ikke med. Installation kan kræve hjælp fra en elektriker. Klemkassens tekniske karakteristika: - 3 klemmer af skruetypen (maks. snit 6 mm²)- forsyningsspænding 600V - 16A - skrælning af ledninger 9 mm. - Apparatet er IP66.

**NO** Klemmbrett ikke inkludert. Installasjonen kan kreve inngrep av kvalifisert personale. Klemmbrettets tekniske egenskaper: - n° 3 klemskruer av typen med skruer (maksimalt tverrsnitt 6 mm²) - matespenning på 600V ~ 16A - kabelfjerning på 9 mm. - Apparatet er IP66.

**SV** Kopplingsplint ingår inte. Installationen kan kräva ingrepp från en utbildad fackman. Kopplingsplintens tekniska egenskaper: - 3 st. skruvklämmor (max. tvärsnitt 6 mm²).- Matningsspänning 600V - 16A. - Kabelavskalning 9 mm. - Apparaten har skyddsklass IP66.

**RU** Без клеммной колодки. Для монтажа может потребоваться вызвать квалифицированного электрика. Технические характеристики клеммной коробки: - 3 клеммные винтовые коробки (макс. сечение 6 мм²)- напряжение питания 600В - 16А. - непокрытые провода 9 мм. - Осветительный прибор имеет класс защиты IP66.

**ZH** 注意：不包括终端板。需要专业的技师进行安装。接线排的技术特征：-3路接线排 ( max. 横截面6 mm2 ) -承载电压600 V - 16°.-电线端头剥线9mm.- 该设备的防护等级为IP66.

ملاحظة هامة: علبة الأقطاب غير مرفقة. قد يتطلب التركيب تدخل أشخاص مؤهلين.

المواصفات الفنية لعلبة الأقطاب:

- عدد 3 ملاقط أقطاب من النوع بمسمار لولبي (أقصى مقطع للكابل 6 مم).

- فلتية التغذية 600 فولت 16 أمبير


- مقطع غلاف الكابل المزال 9 ملم

**AR** IP66 -

|  <b>ART.</b> |  |  <b>ART.</b> | Ta<br>Life | Ta<br>Max |
|---|--|---|------------|-----------|
| Ø 204<br>mm   | S707 - S710 - S715 - S720  | X827 - X838 - X845 - X852<br>X857   | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X828 - X839 - X846 - X853 - X858  | 40°C       | 50°C      |
|   | S708 - S709 - S711 - S712<br>S713 - S714 - S716 - S717<br>S718 - S719 - S721 - S722<br>S723 - S724   | X827 - X838 - X845 - X852<br>X857   | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X828 - X839 - X846 - X853 - X858  | 40°C       | 50°C      |
| Ø 254<br>mm   | UH11 - UH16 - UH23 - UH30  | X593 - X602 - X607 - X860 - X620  | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X830 - X842 - X605 - X633   | 40°C       | 50°C      |
|   | UH12 - UH13 - UH17 - UH18<br>UH19 - UH20 - UH24 - UH25<br>UH26 - UH27 - UH31 - UH32<br>UH33 - UH34   | X593 - X602 - X607 - X860 - X620  | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X831 - X835 - X849 - X862 - X870  | 40°C       | 50°C      |
| Ø 313<br>mm   | UH81 - UH82 - UH83-<br>UH84 - UH85 - UH86<br>UH87 - UH88 - UH89<br>UH90 - UH91 - UH92<br>UH93 - UH94 | X592 - X662 - X901 - X619   | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X607 - X602 - X593<br>X860 - X620   | 40°C       | 50°C      |
|   | UH95 - UH98 - UI03 -<br>UI08   | X596 - X903 - X621  | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X590 - X598 - X614 - X622   | 40°C       | 50°C      |
|   | UH96 - UH97 - UH99 UI00<br>UI01 - UI02 - UI04<br>UI05 - UI06 - UI07<br>UI09 - UI10 - UI11 - UI12     | X597 - X615 - X623  | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X594 - X609 - X902 - X624   | 40°C       | 50°C      |
| Ø 368<br>mm   | UI13 - UI15 - UI19 - UI23  | X595 - X617 - X625  | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X591 - X603 - X866 - X626   | 40°C       | 50°C      |
|   | UI14 - UI16 - UI17 - UI18<br>UI20 - UI21 - UI22 - UI24<br>UI25 - UI26                                | X601 - X634 - X927  | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X602 - X627 - X860  | 40°C       | 50°C      |
| Ø 516<br>mm   | UI27 - UI28 - UI29 - UI30  | X610 - X628   | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X599 - X629 - X900  | 40°C       | 50°C      |
|   | UI31 - UI33 - UI37 - UI41  | X604 - X630   | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X600 - X631   | 40°C       | 50°C      |
|   | UI32 - UI34 - UI35 - UI36<br>UI38 - UI39 - UI40 - UI42<br>UI43 - UI44                                | X860 - X632   | 25°C       | 35°C      |
|   |  | X605 - X633   | 40°C       | 50°C      |



N° Prodotti collegabili / Lunghezza totale cavo (L)  
No. connectable products / Total cable length (L)  
N. de produits pouvant être reliés / Longueur totale du câble (L)  
Anzahl der anschließbaren Produkte / Gesamtlänge des Kabels (L)  
Aantal producten die zijn aan te sluiten / Totale lengte kabel (L)  
N. Productos conectables / Longitud total cable (L)  
Aantal producten der kan tilsluiten / Samlet kabellængde (L)  
Ingen tilkoplingsprodukter / Total kabellængde (L)  
Antal produkter som kan anslutas/total kabellängd (L)  
Кол-во подключаемых приборов / Общая длина провода  
可连接产品的数量 / 电缆总长度 (L)  
العدد الإجمالي لمنتجات التوصيل / الطول الإجمالي للكابل (L)

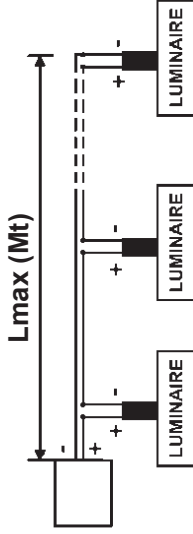

|      | art.X590 | art.X591 | art.X592 | art.X593 | art.X594 | art.X595 | art.X596 | art.X597 | art.X598 | art.X599 | art.X600 | art.X601 | art.X602 | art.X603 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 960 mA   | 750 mA   | 1260 mA  | 1050 mA  | 1110 mA  | 990 mA   | 1275 mA  | 1365 mA  | 960 mA   | 855 mA   | 585 mA   | 1398 mA  | 1050 mA  | 750 mA   |
|      | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) |
| Ø254 | -        | -        | -        | only 1   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | only 2   | -        |
| Ø313 | only 1   | 95       | only 1   | 100      | only 1   | -        | only 1   | 8        | 100      | -        | -        | -        | only 2   | -        |
| Ø368 | -        | only 1   | -        | -        | -        | only 1   | -        | -        | -        | -        | -        | only 1   | 100      | only 2   |
| Ø516 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | only 1   | 20       | -        | -        | -        |


|      | art.X604 | art.X605    | art.X607 | art.X609 | art.X610 | art.X614    | art.X615    | art.X617 | art.X619    | art.X620    | art.X621    | art.X622    | art.X623    | art.X624    |
|------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 780 mA   | 840 mA      | 1050 mA  | 1110 mA  | 1125 mA  | 960 mA      | 1365 mA     | 990 mA   | 1260 mA     | 1050 mA     | 1275 mA     | 960 mA      | 1365 mA     | 1110 mA     |
|      | n°       | Lmax (m)    | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m)    | n°          | Lmax (m) | n°          | Lmax (m)    | n°          | Lmax (m)    | n°          | Lmax (m)    |
| Ø254 | -        | min 4 max 6 | only 3   | -        | -        | -           | -           | -        | -           | min 6 max 9 | -           | -           | -           | -           |
| Ø313 | -        | -           | only 3   | only 2   | -        | min 3 max 4 | min 2 max 3 | -        | min 5 max 7 | min 6 max 9 | min 4 max 6 | min 5 max 7 | min 4 max 6 | min 4 max 7 |
| Ø368 | -        | -           | -        | -        | -        | -           | -           | only 2   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Ø516 | only 1   | only 1      | -        | -        | only 1   | -           | -           | -        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

|      | art.X827 | art.X828 | art.X838 | art.X839 | art.X845 | art.X846 | art.X852 | art.X853 | art.X857 | art.X858    |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | 500 mA   | 400 mA   | 500 mA   | 400 mA   | 500 mA   | 400 mA   | 500 mA   | 400 mA   | 500 mA   | 400 mA      |
|      | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m) | n°       | Lmax (m)    |
| Ø204 | only 1   | 100      | only 2   | only 2   | only 3   | only 3   | only 4   | 100      | only 5   | min 5 max 6 |



N° Prodotti collegabili / Lunghezza totale cavo (L)  
No. connectable products / Total cable length (L)  
N. de produits pouvant être reliés / Longueur totale du câble (L)  
Anzahl der anschließbaren Produkte / Gesamtlänge des Kabels (L)  
Aantal producten die zijn aan te sluiten / Totale lengte kabel (L)  
N. Productos conectables / Longitud total cable (L)  
Aantal producten der kan tilsluiten / Samlet kabellængde (L)  
Ingen tilkoplingsprodukter / Total kabellængde (L)  
Antal produkter som kan anslutas/total kabellängd (L)  
Кол-во подключаемых приборов / Общая длина провода  
可连接产品的数量 / 电缆总长度 (L)  
العدد الأقصى للمنتجات المتصلة / طول الكابل المطلوب (L)

Lmax (Mt)

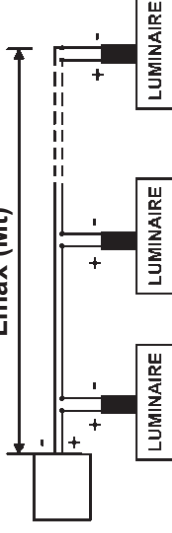

|      | art.X625       | art.X626 | art.X627       | art.X628       | art.X629 | art.X630 | art.X631 | art.X632 | art.X633       | art.X634 | art.X662 | art.X830 | art.X831 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|      | 990 mA         | 750 mA   | 1050 mA        | 1125 mA        | 855 mA   | 780 mA   | 585 mA   | 1050 mA  | 840 mA         | 1398 mA  | 1260 mA  | 840 mA   | 900 mA   |
|      | n°             | n°       | n°             | n°             | n°       | n°       | n°       | n°       | n°             | n°       | n°       | n°       | n°       |
|      | Lmax (m)       | Lmax (m) | Lmax (m)       | Lmax (m)       | Lmax (m) | Lmax (m) | Lmax (m) | Lmax (m) | Lmax (m)       | Lmax (m) | Lmax (m) | Lmax (m) | Lmax (m) |
| Ø254 | -              | -        | -              | -              | -        | -        | -        | -        | min 7<br>max 9 | -        | -        | only 1   | only 1   |
| Ø313 | -              | -        | -              | -              | -        | -        | -        | -        | -              | -        | only 2   | -        | -        |
| Ø368 | min 3<br>max 4 | only 4   | min 3<br>max 4 | -              | -        | -        | -        | -        | -              | only 2   | -        | -        | -        |
| Ø516 | -              | -        | -              | min 2<br>max 3 | only 3   | only 2   | only 2   | only 2   | only 2         | -        | -        | -        | -        |

|      | art.X835 | art.X842       | art.X849       | art.X860       | art.X862       | art.X866 | art.X870       | art.X900 | art.X901       | art.X902 | art.X903 | art.X927       |
|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
|      | 900 mA   | 840 mA         | 900 mA         | 1050 mA        | 900 mA         | 750 mA   | 900 mA         | 855 mA   | 1260 mA        | 1110 mA  | 1275 mA  | 1398 mA        |
|      | n°       | n°             | n°             | n°             | n°             | n°       | n°             | n°       | n°             | n°       | n°       | n°             |
|      | Lmax (m) | Lmax (m)       | Lmax (m)       | Lmax (m)       | Lmax (m)       | Lmax (m) | Lmax (m)       | Lmax (m) | Lmax (m)       | Lmax (m) | Lmax (m) | Lmax (m)       |
| Ø254 | only 2   | min 2<br>max 3 | min 3<br>max 4 | min 4<br>max 5 | min 5<br>max 6 | -        | min 7<br>max 9 | -        | -              | -        | -        | -              |
| Ø313 | -        | -              | -              | min 4<br>max 5 | -              | -        | -              | -        | min 3<br>max 4 | 100      | 100      | -              |
| Ø368 | -        | -              | -              | only 2         | -              | only 3   | -              | -        | -              | -        | -        | min 2<br>max 3 |
| Ø516 | -        | -              | -              | only 1         | -              | -        | -              | only 2   | -              | -        | -        | -              |



|    |  |
|----|--|
| IT | Il numero massimo di prodotti è stato calcolato considerando una sezione del cavo da 1,5 mm².      |
| EN | The maximum number of products has been calculated using a cable cross-section of 1.5 mm².         |
| FR | Le nombre maximum de produits a été calculé sur la base d'une section de câble de 1,5 mm².         |
| DE | Die Höchstanzahl an Produkten wurde unter Berücksichtigung einer Kabeldicke von 1,5 mm² berechnet. |
| NL | Het maximale aantal producten is berekend voor een kabeldoorsnede van 1,5 mm².                     |
| ES | El número máximo de productos se ha calculado para una sección de cable de 1,5 mm².                |
| DA | Det maksimale produktantal er blevet beregnet for et kabel med et tværsnit på 1,5 mm².             |
| NO | Det maksimale antallet produkter er beregnet i forhold til et kabelsnitt på 1,5 mm².               |
| SV | Maxantalet produkter har beräknats utifrån ett kabelsnitt på 1,5 mm².                              |
| RU | Максимальное количество изделий рассчитывалось для кабеля сечением 1,5 мм².                        |
| ZH | 产品的最大数量是基于1.5 mm²的电缆截面计算得出的。   |
| AR | تم حساب العدد الأقصى من المنتجات مع الأخذ في الاعتبار مقطع كابل يبلغ 1.5 مم².                      |

|    |  |
|----|--|
| IT | Le lunghezze dei cavi sono calcolate considerando i prodotti posizionati a fine linea e considerando delle connessioni a vite.                 |
| EN | The lengths of the cables should be calculated considering the products at the end of the line and the screw connections.                      |
| FR | Les longueurs des câbles doivent être calculées en tenant compte des produits installés et fin de ligne et des raccordements par vis.          |
| DE | Die Kabellängen sind unter Berücksichtigung der Produkte am Leitungsende und der Schraubanschlüsse zu berechnen.                               |
| NL | De kabelengten moeten worden berekend voor een situatie met de producten aan het einde van de lijn, met schroefverbindingen.                   |
| ES | Las longitudes de los cables se han de calcular teniendo en cuenta los productos instalados al final de la línea y las conexiones de tornillo. |
| DA | Kablernes længde skal beregnes i funktion af produkterne, som er anbragt for enden af linjen, og med hensynstagen til skrueforbindelserne.     |
| NO | Lengdene på kablene er beregnet i forhold til at produktene i enden av linjen og med hensyn til skruekoblingene.                               |
| SV | Vid beräkning av kablarnas längd ska man ta hänsyn till produkter som finns placerade vid linjens slut och skruvanslutningar.                  |
| RU | Длины кабелей рассчитывались на основе следующих предпосылок: изделие расположено на конце линии, тип подключения – винтовой контактный зажим. |
| ZH | 电缆的长度是基于产品放置在线路末端计算的，且通过螺钉进行连接。  |
| AR | يجب حساب أطوال الكابلات مع الأخذ في الاعتبار المنتجات الموضوعة في نهاية الخط ومع الأخذ في الاعتبار التوصيلات المثبتة بمسامير.                  |

|    |  |
|----|--|
| IT | La iGuzzini testa e garantisce la funzionalità del sistema alimentatore/prodotti fino a una distanza massima di 100mt.<br>Per lunghezze superiori è responsabilità del cliente verificare le condizioni di sicurezza e di funzionamento.               |
| EN | iGuzzini tests and guarantees the correct operation of its products/power supply system up to a maximum distance of 100m.<br>For greater distances, it is the customer's responsibility to check safety conditions and operation.                      |
| FR | iGuzzini teste et garantit le fonctionnement du système d'alimentation/des produits jusqu'à une distance de 100 m.<br>Au-delà de cette distance, il appartient au client de s'assurer des conditions de sécurité et de fonctionnement.                 |
| DE | iGuzzini testet und garantiert die Funktionstüchtigkeit von Versorgungseinheit/Produkten bis zu einem Höchstabstand von 100m.<br>Für größere Entfernungen liegt die Prüfung der Sicherheits- und Funktionsbedingungen in der Verantwortung des Kunden. |
| NL | iGuzzini test en garandeert de werking van het voedingssysteem/producten tot een afstand van maximaal 100 m.<br>Voor grotere lengte is het de verantwoordelijkheid van de klant om de veiligheids- en bedrijfsomstandigheden na te gaan.               |
| ES | iGuzzini prueba y garantiza el funcionamiento del sistema alimentador/productos hasta una distancia máxima de 100m.<br>Para longitudes superiores es responsabilidad del cliente comprobar las condiciones de seguridad y de funcionamiento.           |
| DA | iGuzzini tester og garanterer forsyningssystemets/produkternes funktionsdygtighed på til en maksimal afstand på 100m.<br>Ved længere afstandene er det kundens ansvar at verificere sikkerheds- og funktionsforholdene.                                |
| NO | iGuzzini tester og garanterer funksjonen til strømforsyningsenheter/produktene opp til en maksimal avstand på 100 m.<br>For lengre lengder er det kundens ansvar å verifisere sikkerhets- og funksjonsbetingelsene.                                    |
| SV | iGuzzini testar och garanterar matningsenheternas/produkternas funktion upp till ett maximalt avstånd om 100m.<br>Vid längre avstånd är det kundens eget ansvar att kontrollera säkerhets- och funktionsvillkor.                                       |
| RU | Компания iGuzzini испытала и гарантирует работоспособность систем питания/изделий на расстоянии не более 100 м.<br>В случае больших расстояний проверка безопасности и работоспособности системы является обязанностью заказчика.                      |
| ZH | iGuzzini测试并保证电源系统/产品的功能最远可达100m。<br>如大于上述距离，应由客户负责检查安全与运行条件。   |
| AR | تختبر iGuzzini جودة تشغيل نظام المغذي/المنتجات وتضمنها حتى مسافة 100 متر بعد أقصى بالنسبة للمسافات الأطول من ذلك، يتولى العميل مسؤولية التحقق من شروط السلامة والتشغيل.  |

|    |   |
|----|---|
| IT | Per progetti d'impianto personalizzati l'azienda iGuzzini fornisce, previa documentazione necessaria, i dati relativi al numero dei prodotti installabili e la lunghezza dei cavi, in funzione dell'alimentatore e del tipo di cavo utilizzato.   |
| EN | For customised installation projects iGuzzini is able to supply - accompanied by the necessary documentation - the details of the number of installable products and the length of the cables based on the ballast and type of cable used.  |
| FR | Pour des projets d'installation personnalisés, veuillez transmettre la documentation nécessaire à l'entreprise iGuzzini, qui s'occupera d'indiquer le nombre de produits à installer ainsi que la longueur des câbles, en fonction du ballast et du type de câble utilisés.                                       |
| DE | Für personalisierte Anlagenprojekte liefert das Unternehmen iGuzzini nach Vorlage der erforderlichen Dokumentation die Angaben bezüglich der Anzahl der installierbaren Leuchten sowie die Kabellänge in Abhängigkeit vom Vorschaltgerät und von der Art des verwendeten Kabels.                                  |
| NL | Na ontvangst van het benodigde documentatiemateriaal kan het bedrijf iGuzzini bij gepersonaliseerde installatie-ontwerpen informatie verschaffen betreffende het aantal installeerbare producten en de lengte van de kabels voor het voorschakelapparaat, aan de hand van het type kabel wat gebruikt zal worden. |
| ES | Para proyectos personalizados y previo conocimiento de la documentación necesaria, iGuzzini puede suministrar datos sobre el número de productos a instalar y la longitud de los cables en función de alimentador y tipo de cable utilizado.  |
| DA | Ved skrådersyede anlæg fremsender i Guzzini dokumentation med alle oplysninger vedrørende antallet af produkter, der kan installeres, og kabellængde, alt efter typen af strømforsyning og kabel.   |
| NO | For spesialtilpassede installasjonsprosjekter er iGuzzini i stand til å levere - sammen med den nødvendige dokumentasjonen - detaljene på installerbare produkter og lengden på kablene basert på ballast og type kabel som brukes.   |
| SV | För kundpassade installationer tillhandahåller iGuzzini (efter nödvändig dokumentation) data angående antalet produkter som kan installeras och kablarnas längd, beroende på typen av strömförsörjningsanordning och kabel som används.   |
| RU | Для индивидуальных проектов осветительных систем, после получения всей необходимой документации заказчика, Компания iGuzzini предоставляет сведения о количестве изделий, которые могут быть установлены, и о длине проводов в зависимости от блока питания и от типа используемого провода.                      |
| ZH | 对于iGuzzini公司个性化的装配系统设计，根据所使用的供电电器以及电线的种类，提供有关文件，安装的产品数据以及电线的长度。   |
| AR | بخصوص مشاريع الأجهزة الخاصة: تزود شركة iGuzzini بعد حصولها على الوثائق اللازمة، المعلومات المتعلقة بعدد المنتجات القابلة للتركيب وطول الكابلات الكهربائية، بناءً على وحدة التغذية الكهربائية ونوع الكابل المستخدم.  |

|    |   |
|----|---|
| IT | In caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno, questo deve essere sostituito dal costruttore, o dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.                            |
| EN | Should the outer flexible cable be somehow damaged, the latter should be replaced by the manufacturer, or by the corresponding service centre, or by an appropriate and qualified member of staff in order to avoid all risk of danger. |
| FR | Si le câble flexible extérieur est abîmé, faites-le remplacer par le fabricant, par son service après-vente ou par un professionnel du secteur agréé afin d'éviter tout danger.   |
| DE | Sollte das äußere Kabel beschädigt sein, so muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von dazu autorisiertem Personal ausgetauscht werden.  |
| NL | Mocht de externe flexibele slang beschadigd worden, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant of door een bevoegde installateur, zodat eventueel gevaar vermeden wordt.  |
| ES | En caso de daños el cable flexible externo debe substituirse por el fabricante, su servicio de asistencia o personal calificado equivalente para evitar peligros.   |
| DA | Hvis den yderste ledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret teknisk servicecenter, eller af kvalificerede fagfolk, så man undgår farlige situationer.   |
| NO | Hvis ytre fleksible kabel skulle bli skadet, skal denne skiftes ut av produsenten eller tilsvarende servicesenter eller av en egnet og kvalifisert fagperson for å unngå farerisiko.  |
| SV | Den externa matningsenheten ska vara av typen SELV. Den externa matningsenheten ska vara av typen SELV.   |
| RU | В случае повреждения внешнего гибкого кабеля во избежание риска поручите его замену производителю, уполномоченному сервису или квалифицированному электрику.  |
| ZH | 如果外部软缆损坏，须由生产商、对应服务中心或能胜任和资深的员工更换新的电缆，以避免任何可能的危险。   |
| AR | في حال تلف الكابل الخارجي المرن، يجب تغييره من قبل المصنِّع أو من قبل مركز الخدمة المخول أو من قبل أحد أعضاء الطاقم الملائمين والمؤهلين وذلك لتحاثي إلحاق أي خطر.   |



**IT** Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

**EN** Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products

**FR** N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

**DE** Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

**ES** Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.

**NL** Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.

**DA** Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

**NO** Koble transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet

**SV** Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

**RU** Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.

**ZH** 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络

**AR** أوصل المحول بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات.




Alimentazione  
Power supply  
Alimentation  
Einspeisung  
Stroomvoorzorging  
Alimentación  
Strømforsyning  
Strømforsyning  
Elførsörjning  
Электропитание  
電源  
رايتلا رنصم



art. PD49



art. PD50

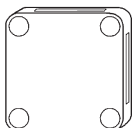


art. X768




Alimentazione  
Power supply  
Alimentation  
Einspeisung  
Stroomvoorzorging  
Alimentación  
Strømforsyning  
Strømforsyning  
Elførsörjning  
Электропитание  
電源  
رايتلا رنصم


art. PD49

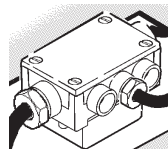

art. PD50

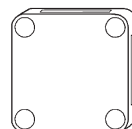

art. X765



LUMINAIRES

LUMINAIRES

LUMINAIRES

POWER  
SUPPLY

POWER  
SUPPLY

POWER  
SUPPLY



L

N

Da



Da





**ACCESSORIES FOR:  
FLOODLIGHTS - MULTIPLE WALL MOUNTED-  
POLE MOUNTED**



**Art.** X590 - X591 - X592 - X593 - X594 - X595 - X596 - X597 - X598 - X599 - X600 - X601 - X602 - X603 - X604 - X605 - X607 - X609 - X610 - X614 - X615 - X617 - X619 - X620 - X621 - X622 - X623 - X624 - X625 - X626 - X627 - X628 - X629 - X630 - X631 - X632 - X633 - X634 - X662 - X827 - X828 - X829 - X830 - X831 - X835 - X838 - X839 - X840 - X842 - X845 - X846 - X847 - X849 - X852 - X853 - X854 - X857 - X858 - X859 - X860 - X862 - X866 - X870 - X900 - X901 - X902 - X903 - X927

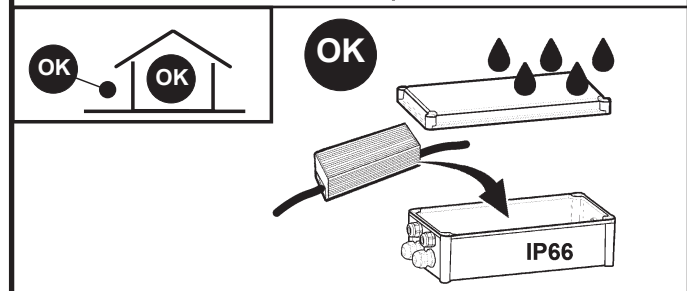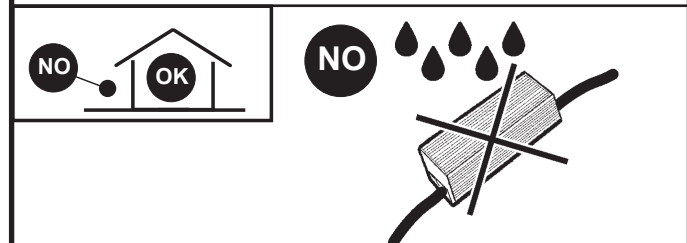

**art. X653 - BZ33 - 9582**

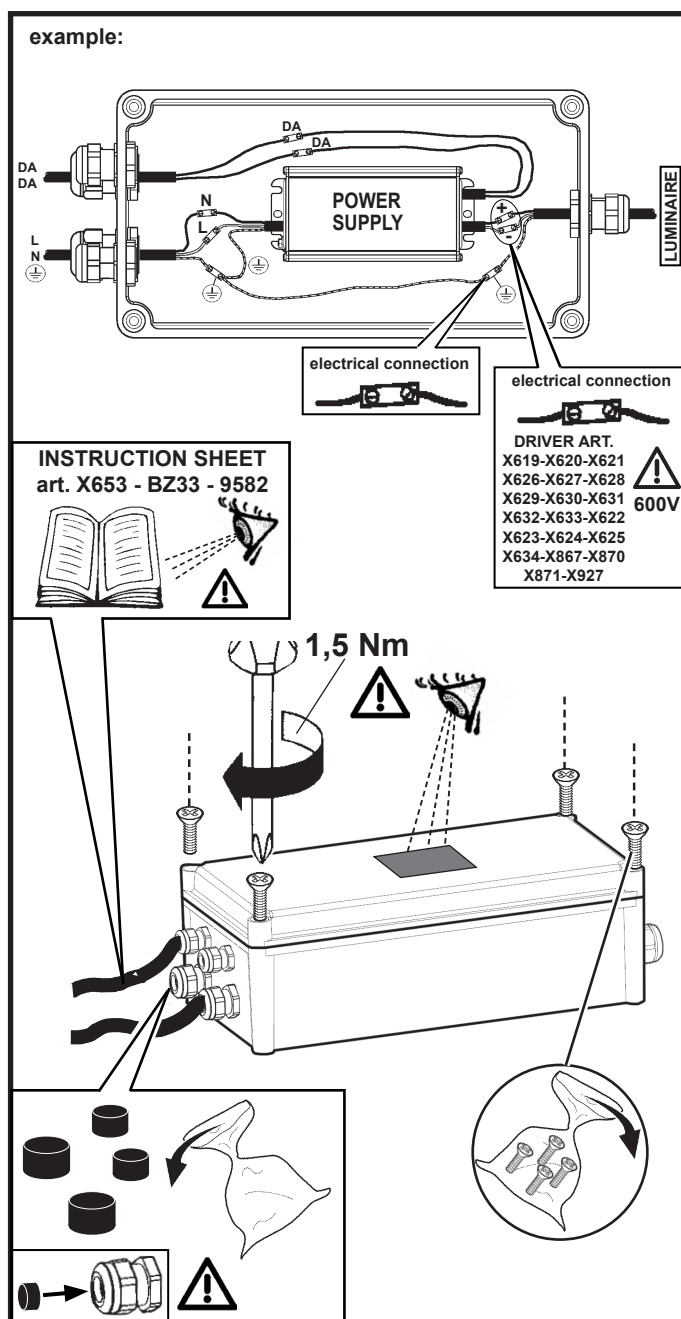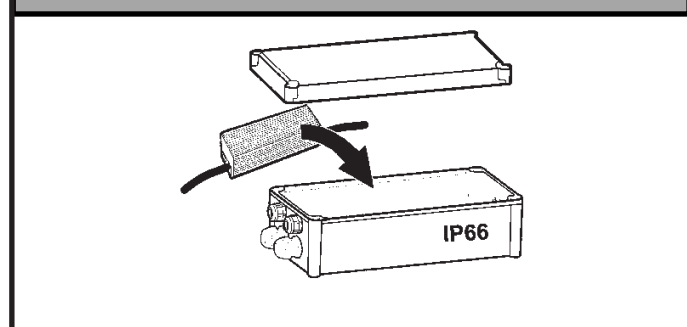

| ART  | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | PG21<br>CABLE<br>(Ø13-18) | PG16<br>CABLE<br>(Ø7-14) |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 9582  | 196       | 106       | 81,7      | n°2                       | n°4                      |
| BZ33  | 230       | 140       | 115       | n°2                       | n°8                      |
| X653  | 330       | 140       | 115       | n°2                       | n°3                      |

|    |       |        |        |
|---|-------|--------|--------|
| art.  | A(mm) | B (mm) | H (mm) |
| X590 - X593 - X830 - X831<br>X827 - X828  | 142   | 67,5   | 36,5   |
| X835 - X592 - X594<br>X596 - X597   | 148   | 67,5   | 36,5   |
| X595 - X598 - X599<br>X842 - X591 - X602<br>X838 - X839   | 178   | 67,5   | 36,5   |
| X600 - X601 - X607<br>X609 - X610 - X849<br>X662 - X845 - X846  | 188   | 67,5   | 36,5   |
| X603 - X604 - X852 - X853   | 218   | 67,5   | 38,5   |
| X605 - X614 - X615 - X617<br>X860 - X862 - X866 - X900<br>X901 - X902 - X903 - X857<br>X858                                     | 243   | 80     | 44,5   |
| X619 - X620 - X621 - X622<br>X623 - X624 - X625 - X626<br>X627 - X628 - X629 - X630<br>X631 - X632 - X633 - X634<br>X870 - X927 | 275   | 144    | 48,5   |

| ART.   | 9582 | BZ33 | X653 |
|--|------|------|------|
| X590 - X593 - X830 - X831<br>X827 - X828   | ✓    | ✓    | ✓    |
| X835 - X592 - X594<br>X596 - X597  | ✓    | ✓    | ✓    |
| X595 - X598 - X599 - X602 - X842<br>X591 - X838 - X839   | ✓    | ✓    | ✓    |
| X600 - X601 - X607<br>X609 - X610 - X849 - X662<br>X845 - X846   | ✓    | ✓    | ✓    |
| X603 - X604 - X852 - X853  | ✗    | ✓    | ✓    |
| X605 - X614 - X615 - X860 - X862<br>X866 - X900 - X901 - X902 - X903<br>X857 - X858 - X617                                     | ✗    | ✗    | ✓    |
| X619 - X620 - X621 - X622<br>X623 - X624 - X625 - X627 - X628<br>X629 - X630 - X631 - X632 - X633<br>X634 - X870 - X927 - X626 | ✗    | ✗    | ✓    |

art. 9582  
BZ33  
X653



ALIMENTATORE  
BALLAST  
VORSCHALTGERÄT  
VOORSCHAKELAPARAAT  
ALIMENTADOR  
STRØMFORSYNINGSENHED  
BALLAST  
STRÖMFÖRSÖRJNINGSANORDNING  
БЛОК ПИТАНИЯ  
電源  
جهاز





# art. PD49






POZZETTO DI DERIVAZIONE  
BRANCH POINT  
TRAPPE POUR BOÎTE DE DÉRIVATION  
ABZWEIGSCHACHT  
CONTACTPUTJE  
CAJA DE DERIVACIÓN  
TILSLUTNINGSDÅSE  
GRENPUNKT  
KOPPLINGSBRUNN  
УЗЛОВАЯ ТОЧКА  
分支点  
ليصوتلا ضوح

art.  
PD49

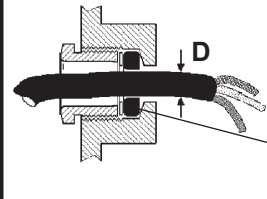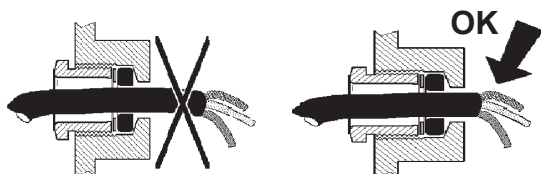



| D<br>( mm ) | Ø<br>( mm ) |
|-------------|-------------|
| 3,0 ÷ 5,0   | 3,9         |
| 6,5 ÷ 9,0   | 8,0         |
| 9,0 ÷ 11,5  | 10,5        |

MIN 0,75mm<sup>2</sup>  
MAX 6 mm<sup>2</sup>  
MAX 16 A  
MAX 600V

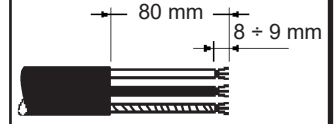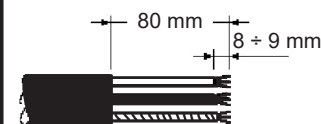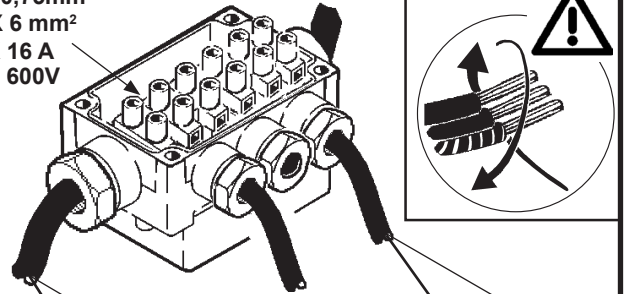

IT N.B.: Verificare manualmente la tenuta dei cavi nel morsetto.  
EN N.B.: Manually check the tightness of the cables in the terminal board.  
FR N.B.: Veuillez vérifier manuellement la tenue des fils dans la borne.  
DE NB: Der Halt der Drähte in der Klemme ist von Hand zu prüfen.  
NL N.B.: Verifieer handmatig of de kabels goed in de klemmenstrook vastzitten.  
ES N.B.: Verificar manualmente la fijación de los cables en el terminal.  
DA N.B.: Kontroller, at ledningerne i klemmen sidder ordentligt fast.  
NO N.B.: Kontroller tetheten til kablene i terminalkortet manuelt.  
SV OBS! Kontrollera för hand att kablarna sitter ordentligt fast i klämman.  
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте вручную прочность соединения проводов к клеммам.  
ZH 注意：手动检查接线排电缆的牢固性。  
AR تنبيه: تحقق يدويا من مناعة الكابلات داخل طرف التوصيل.

## CONNECTOR EXAMPLES:

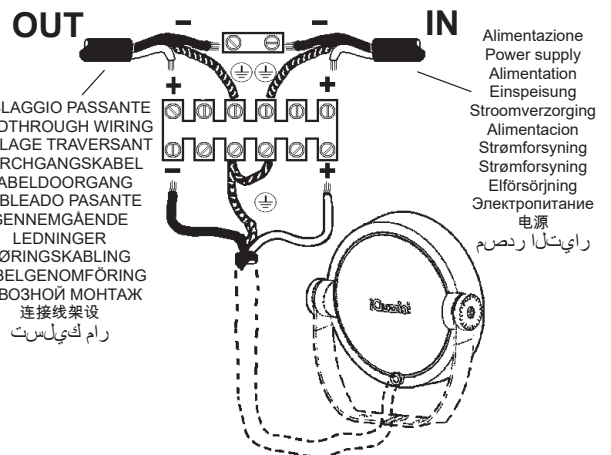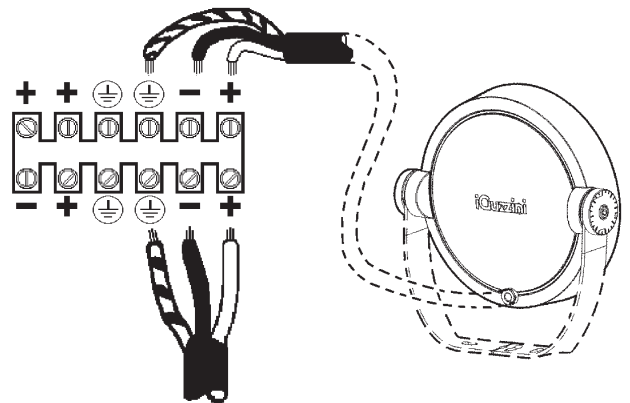





art. PD50








| CONNECTION |      | N° PRODUCT      | N° POWER SUPPLY |
|------------|------|-----------------|-----------------|
|            | X768 | 1               | 1               |
|            | X765 | 2               | 1               |
|            | X744 | min 2<br>max 12 | min 2<br>max 3  |



## EXAMPLES OF ELECTRIC CONNECTION ON POLE (series connection)


**STANDARD APPLICATION  
WITH POWER SUPPLY  
IN THE POLE**  
(max N°3 power supply)

**MAX 12 PRODUCTS**

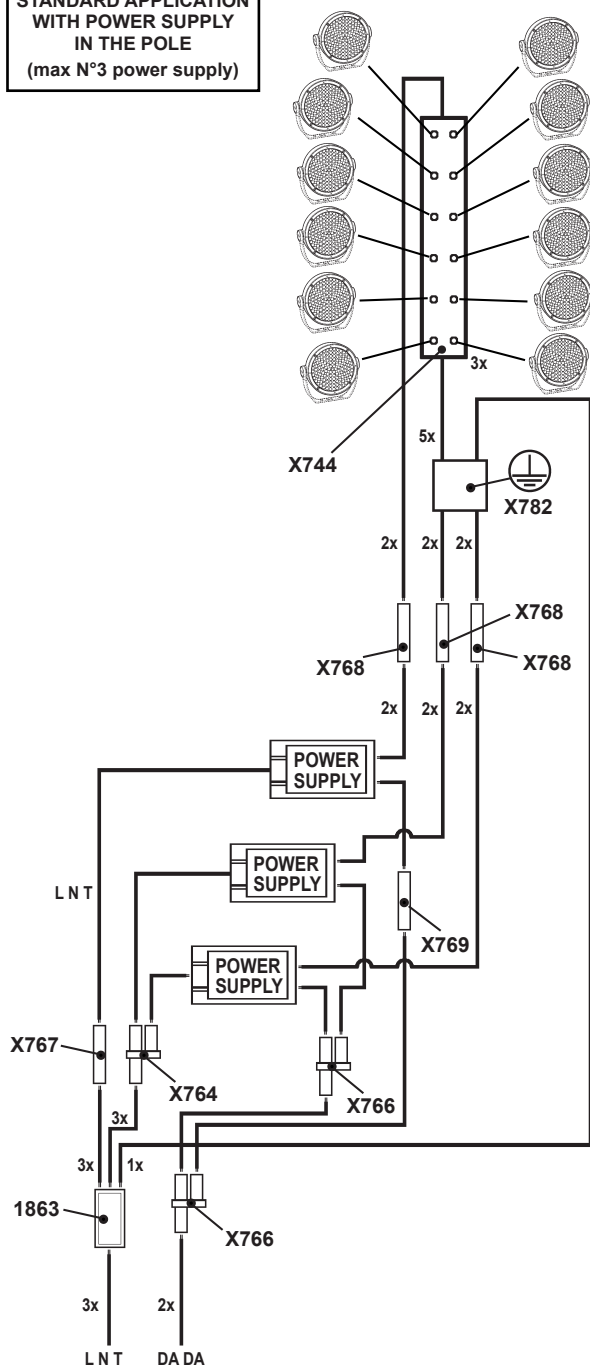

**BLUETOOTH APPLICATION**  
  
(max N°2 power supply)

**MAX 12 PRODUCTS**

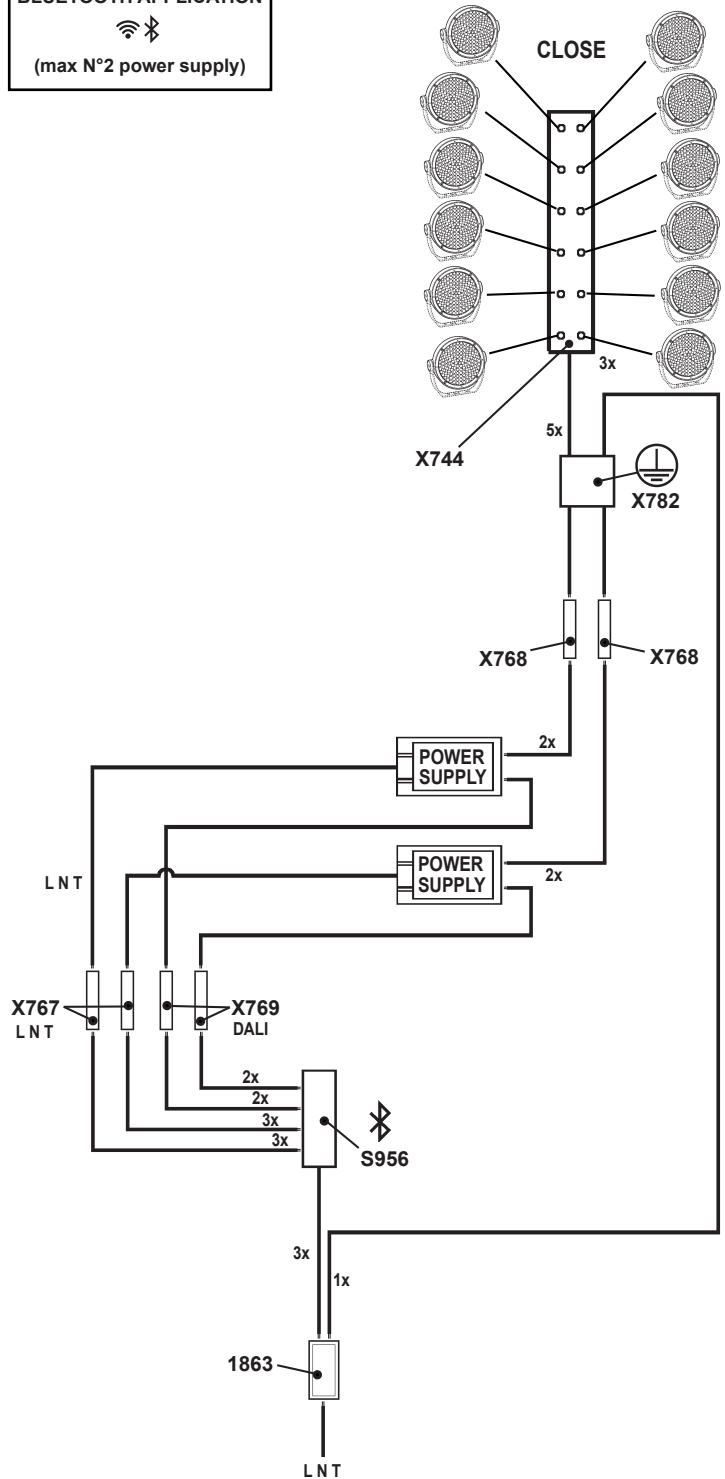

## ACCESSORIES FOR: SMART POLE MOUNTED

art. 1863


INSTRUCTION SHEET  
art. 1863



example:

TOTAL TURNING ON

SEPARATE TURNING ON

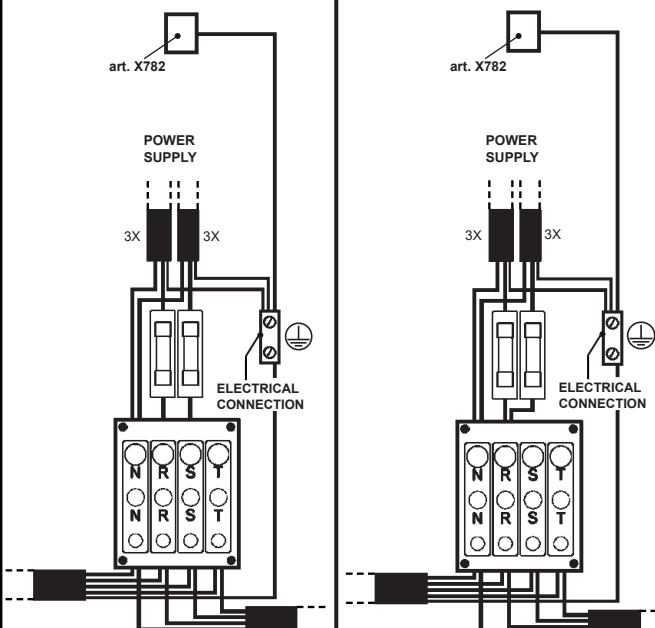

IT La terra dei prodotti, deve essere collegata alla terra di sicurezza dell'impianto.

EN The product earth must be connected to the system safety earth.

FR La terre des produits doit être branchée à la terre de sécurité de l'installation.

DE Das Erdungskabel der Produkte muss mit der Schutzterdung der Anlage verbunden werden.

NL De aarde van de producten moet op de veiligheidsaarding van de installatie worden aangesloten.

ES La tierra de las luminarias se ha de conectar a la tierra de seguridad de la instalación.

DA Jordforbindelsen til produkterne skal være tilsluttet til sikkerhedsjordforbindelsen til anlægget.

NO Jording av produkter må kobles til systemets jordingssikkerhet.



SV Produkternas jord ska kopplas till anläggningens skyddsjord.

RU Заземление изделий должно быть соединено с защитным заземлением установки.



ZH 产品的接地线应连接到设备的安全接地线。

AR يجب توصيل سلك تاريض المنتج بمؤرض أمان الجهاز.



art. S956

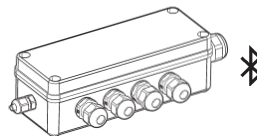

art. X743

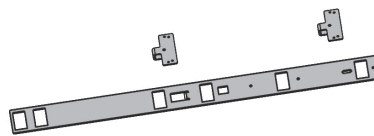

art. X744

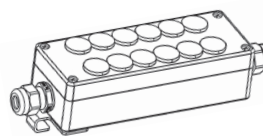

art. X782





art. X768




art. X765



SERIES CONNECTION

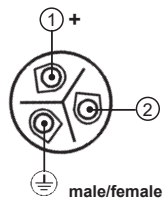

art. X767





art. X764

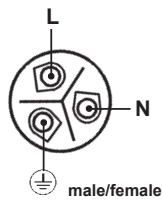

art. X769



art. X766

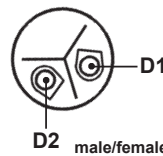



## OPTICAL ACCESSORIES


| PRODUCT   | INTERNAL ACCESSORIES   |  |  | EXTERNAL ACCESSORIES   |  |  | COMBINATIONS  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MAX N°1<br> |  |  | MAX N°1<br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  | X817  | X818  | X816  | X813  | X814  | X815  | ✓   | ✓   |
|   |  |  |  |  |  |  | NO FOR WALL WASHER VERSION  |   |   | X726  | X727  | X725  | NO FOR WALL WASHER VERSION  |   |
|   |  |  |  |  |  |  | X500  | X501  | X499  | X496  | X497  | X498  | ✓   | ✓   |
|   |  |  |  |  |  |  | NO FOR WALL WASHER VERSION  |   |   | X506  | X507  | X505  | NO FOR WALL WASHER VERSION  |   |
| Ø 204 mm  |  |  |  |  |  |  | X512  | X513  | X511  | X508  | X509  | X510  | ✓   | ✓   |
| Ø 254 mm  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | NO FOR WALL WASHER VERSION  |   |   |   |   |
| Ø 313 mm  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | NO FOR WALL WASHER VERSION  |   |   |   |   |
| Ø 368 mm  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | NO FOR WALL WASHER VERSION  |   |   |   |   |
| Ø 516 mm  |  |  |  |  |  |  |   |   |   | NO FOR WALL WASHER VERSION  |   |   |   |   |

### WALL WASHER VERSION

art. S709 - S714 - S719  
S724 - UH13 - UH20  
UH27 - UH34 - UH82  
UH86 - UH90 - UH94  
UH97 - U102 - U107  
U112



## MECHANICAL ACCESSORIES
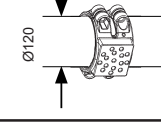
| PRODUCT   | MULTIPLE WALL MOUNTED | POLE MOUNTED  |   |   | SMART POLE MOUNTED  |
|---|-----------------------|---|---|---|---|
|   |                       | X568 - X569   | X570 - X571   | 6173 - 6174   |   |
|  | 6014 - 6015           |  |  |  |  |
|   | Ø 204 mm              | ✓   | ✓   | ✗   | ✓   |
|   | Ø 254 mm              | ✓   | ✓   | ✗   | ✓   |
|   | Ø 313 mm              | ✓   | ✓   | ✗   | ✓   |
|   | Ø 368 mm              | ✓   | ✓   | ✗   | ✓   |
|   | Ø 516 mm              | ✗   | ✓   | ✓   | ✓   |

## ELECTRICAL ACCESSORIES

[illegible]

## Bluetooth



**IT** Per l'installazione degli accessori fare riferimento al foglio istruzioni relativo.  
**EN** For the installation of the accessories, please refer to the relevant instruction sheet.  
**FR** Pour l'installation des accessoires, se reporter à la feuille d'instructions correspondante.  
**DE** Zum Anbringen des Zubehörs halten Sie sich bitte an die jeweils entsprechende Bedienungsanweisung.  
**NL** Voor het installeren van de accessoires moet u zich wenden tot het bijbehorende instructiebladje.  
**ES** Para informaciones sobre la instalación de los accesorios ver la hoja de instrucciones.  
**DA** Se den pågældende installationsvejledning for installation af tilbehør.  
**NO** For installasjon av tilbehøret, vennligst se tilhørende instruksjonsark.  
**SV** För installationen av tillbehören, se respektive instruktionsblad.  
**RU** Порядок монтажа аксессуаров смотрите в соответствующих инструкциях.  
**ZH** 安装附件时，请参阅相关说明表。  
**AR** لترييب الملحقات، يجب مراجعة ورقة التعليمات الخاصة بها.

**IT** N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.  
**EN** N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.  
**FR** N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.  
**DE** N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  
**NL** N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.  
**ES** NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.  
**DA** N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.  
**NO** N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.  
**SV** OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.  
**RU** ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.  
**ZH** 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini  
**AR** تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini



**IT** In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.  
**EN** Should the glass break, the product cannot be used. Contact the manufacturer about its replacement.  
**FR** En cas de cassure du verre, ne pas utiliser le produit et contacter aussitôt le fabricant pour son remplacement.  
**DE** Im Falle einer Beschädigung des Glases darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird.  
**NL** In geval het glas gebroken is kan het product niet worden gebruikt. Neem contact op met de fabrikant voor de vervanging van het glas.  
**ES** En caso de ruptura del cristal no utilizar el producto y contactar el fabricante para la sustitución.  
**DA** Hvis produktets glas ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt forhandleren med henblik på udskiftning.  
**NO** I tilfelle glasset går i stykker kan produktet ikke tas i bruk, kontakt produsenten for utskifting av det.  
**SV** Om glaset går sönder kan inte produkten användas. Kontakta tillverkaren för att byta ut glaset.  
**RU** В случае разбивания стекла не используйте прибор, обратитесь к его производителю для замены.  
**ZH** 一旦玻璃破碎后产品将不能再使用，须联系生产商予以更换。  
**AR** لا يمكن استعمال المنتج في حالة كسر الزجاج، وبالتالي يجب الاتصال بالصانع لاستبداله.



**IT** Attenzione, rischio di scossa elettrica  
**EN** Caution, risk of electric shock  
**FR** Attention, risque de choc électrique  
**DE** Achtung, Stromschlaggefahr  
**NL** Let op, gevaar voor elektrische schok  
**ES** Atención: riesgo de descarga eléctrica  
**DA** Advarsel: Fare for elektrisk stød  
**NO** Forsiktig! Fare for elektrisk stød  
**SV** Observera, risk för elstöt  
**RU** Внимание, риск поражения электрическим током  
**ZH** 小心，触电危险  
**AR** تنبيه، خطر الصدمة الكهربائية

**IT** "Evitare di aprire il prodotto in presenza di condizioni ambientali umide"  
**EN** "Avoid opening the product in damp weather conditions"  
**FR** « Éviter d'ouvrir le produit en présence d'humidité ambiante »  
**DE** "Das Produkt nicht bei feuchten Umgebungsbedingungen öffnen"  
**NL** "Het product niet openen in een vochtige omgeving"  
**ES** "No abrir el producto en presencia de humedad en el ambiente"  
**DA** "Undgå at åbne produktet i fugtige miljøforhold"  
**NO** "Unngå å åpne produktet under fuktige miljøbetingelser"  
**SV** "Öppna inte produkten i fuktiga miljöer"  
**RU** Не вскрывайте продукт при высокой влажности  
**ZH** "避免在潮湿环境下打开本产品"  
**AR** "تجنب فتح المنتج في ظروف جوية رطبة"



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية





- IT** Il prodotto è protetto alle sovratensioni di modo comune e differenziale secondo i valori riportati nella scheda tecnica di prodotto, consultabile nel sito [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), e risponde alle normative EN61000-4-5. Inserire SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) in presenza di reti non adeguatamente protette, secondo le normative impiantistiche nazionali vigenti in ciascun paese. Fare riferimento alla guida CEI 34-156
- EN** The product is protected against common and differential mode surges in compliance with the values stipulated in the product's technical sheet that can be viewed on the [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) website and complies with the EN61000-4-5 standard. Enable the SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) if networks are used that are not adequately protected according to the national system standards in force in the country in question. Refer to the CEI 34-156 guide.
- FR** Le produit est protégé des surtensions de mode commun et différentiel selon les valeurs indiquées sur la fiche technique, à consulter sur le site [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), et est conforme aux normes EN61000-4-5. Installer un SPD (SURGE PROTECTION DEVICE/dispositif de protection contre les surtensions) en présence de réseaux insuffisamment protégés, selon les normes nationales en matière d'installations en vigueur dans chaque pays. Veuillez consulter le guide CEI 34-156.
- DE** Das Produkt besitzt einen Gleichtakt- und Gegentakt-Überspannungsschutz in der auf dem technischen Datenblatt angegebenen Höhe. Dieses finden Sie auf der Website [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Der Überspannungsschutz entspricht den Vorschriften EN61000-4-5. Setzen Sie den SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) gemäß den geltenden nationalen Vorschriften des Einbauortes bei nicht ausreichend geschützten Netzen ein. Beziehen Sie sich dabei auf die Richtlinie CEI 34-156.
- NL** Het product wordt beschermd tegen normale en differentiële overspanning volgens de waarden van het technische productblad dat geraadpleegd kan worden op de website [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Het product overeen met de norm EN61000-4-5. SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) aanbrengen in het geval van onvoldoende beschermde netwerken, overeenkomstig de nationale wetten met betrekking tot installaties die in elk land van toepassing zijn. Raadpleeg de gids IEC 34-156.
- ES** El producto se ha protegido contra las sobretensiones de modo común y diferencial de acuerdo con los valores indicados en la ficha técnica de producto que se puede consultar en la página web [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) y es conforme con las normas EN61000-4-5. Introducir SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) en presencia de redes sin la protección adecuada, según lo establecido por las normas nacionales de cada país aplicables en materia de instalaciones. Consultar la guía CEI 34-156.
- DA** Produktet er beskyttet mod overspænding på almindelig og differentiell vis i henhold til de anførte værdier i produktdatabladet, som kan konsulteres på webstedet [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), og overholder bestemmelserne i EN61000-4-5. Indsæt SPD (SURGE PROTECTION DEVICE - OVERSPÆNDINGSSIKRING) hvis netværket ikke er udstyret med en passende beskyttelse, i overensstemmelse med de gældende forskrifter for anlæg i brugslandet. Jfr.IEC-vejledning 34-156.
- NO** Produktet er beskyttet mot overspenning på vanlig måte og med differensialbryter, i henhold til verdiene som er angitt i det tekniske kortet til produktet, se nettstedet [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), og er i samsvar med standarden EN61000-4-5. Installer SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) ved nett som ikke har egnet beskyttelse, i henhold til de nasjonale standardene som gjelder i hvert enkelt land. Se retningslinjene CEI 34-156.
- SV** Produkten är skyddad mot överspänning i gemensamt och differentiellt läge, i enlighet med värdena som återges i produktens tekniska datablad som finns på webbplatsen [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Produkten är överensstämmande med standard SS-EN61000-4-5. Koppla in SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) om det förekommer nätverk som inte är korrekt skyddade, i enlighet med nationella systemstandarder som är gällande i respektive land. Se CEI-guide 34-156.
- RU** Продукт защищён от превышения обычного и дифференциального напряжения в соответствии со значениями, приведёнными в технических характеристиках продукта, указанных на сайте [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), и отвечает требованиям стандарта EN61000-4-5. При использовании сети без надлежащей защиты установите ограничитель перенапряжений в соответствии с требованиями действующих норм. Смотрите руководство CEI 34-156.
- ZH** 根据产品技术表（可到网站[www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com)查阅）中所示的值，该产品可防止共模和差分过电压，并符合EN61000-4-5法规。根据各国现行的国家线路系统法规，在网络不具备充分保护的情况下插入SPD（浪涌保护装置）。请参考CEI 34-156指南。

AR

المنتج محمي ضد الجهد المفرط العام والتفاضلي وفقاً للقيم المدونة في ورقة بيانات المنتج، المتاحة للاستشارة على الموقع [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) والتي تتوافق مع معايير التوجيه 5-4-EN61000. أدخل SPD (جهاز الحماية من زيادة التيار) في حالة وجود الشبكات الغير محمية بشكل كاف وفقاً للوائح الأجهزة الوطنية السارية في كل بلد. راجع الدليل 34-CEI 156




- IT** Il prodotto è protetto alle sovratensioni di modo comune e differenziale secondo i valori riportati nella scheda tecnica di prodotto, consultabile nel sito [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), e risponde alle normative EN61000-4-5. Inserire SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) in presenza di reti non adeguatamente protette, secondo le normative impiantistiche nazionali vigenti in ciascun paese. Fare riferimento alla guida CEI 34-156
- EN** The product is protected against common and differential mode surges in compliance with the values stipulated in the product's technical sheet that can be viewed on the [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) website and complies with the EN61000-4-5 standard. Enable the SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) if networks are used that are not adequately protected according to the national system standards in force in the country in question. Refer to the CEI 34-156 guide.
- FR** Le produit est protégé des surtensions de mode commun et différentiel selon les valeurs indiquées sur la fiche technique, à consulter sur le site [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), et est conforme aux normes EN61000-4-5. Installer un SPD (SURGE PROTECTION DEVICE/dispositif de protection contre les surtensions) en présence de réseaux insuffisamment protégés, selon les normes nationales en matière d'installations en vigueur dans chaque pays. Veuillez consulter le guide CEI 34-156.
- DE** Das Produkt besitzt einen Gleichtakt- und Gegentakt-Überspannungsschutz in der auf dem technischen Datenblatt angegebenen Höhe. Dieses finden Sie auf der Website [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Der Überspannungsschutz entspricht den Vorschriften EN61000-4-5. Setzen Sie den SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) gemäß den geltenden nationalen Vorschriften des Einbauortes bei nicht ausreichend geschützten Netzen ein. Beziehen Sie sich dabei auf die Richtlinie CEI 34-156.
- NL** Het product wordt beschermd tegen normale en differentiële overspanning volgens de waarden van het technische productblad dat geraadpleegd kan worden op de website [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Het product overeen met de norm EN61000-4-5. SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) aanbrengen in het geval van onvoldoende beschermde netwerken, overeenkomstig de nationale wetten met betrekking tot installaties die in elk land van toepassing zijn. Raadpleeg de gids IEC 34-156.
- ES** El producto se ha protegido contra las sobretensiones de modo común y diferencial de acuerdo con los valores indicados en la ficha técnica de producto que se puede consultar en la página web [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) y es conforme con las normas EN61000-4-5. Introducir SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) en presencia de redes sin la protección adecuada, según lo establecido por las normas nacionales de cada país aplicables en materia de instalaciones. Consultar la guía CEI 34-156.
- DA** Produktet er beskyttet mod overspænding på almindelig og differentiell vis i henhold til de anførte værdier i produktdatabladet, som kan konsulteres på webstedet [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), og overholder bestemmelserne i EN61000-4-5. Indsæt SPD (SURGE PROTECTION DEVICE - OVERSPÆNDINGSSIKRING) hvis netværket ikke er udstyret med en passende beskyttelse, i overensstemmelse med de gældende forskrifter for anlæg i brugslandet. Jfr.IEC-vejledning 34-156.
- NO** Produktet er beskyttet mot overspenning på vanlig måte og med differensialbryter, i henhold til verdiene som er angitt i det tekniske kortet til produktet, se nettstedet [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), og er i samsvar med standarden EN61000-4-5. Installer SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) ved nett som ikke har egnet beskyttelse, i henhold til de nasjonale standardene som gjelder i hvert enkelt land. Se retningslinjene CEI 34-156.
- SV** Produkten är skyddad mot överspänning i gemensamt och differentiellt läge, i enlighet med värdena som återges i produktens tekniska datablad som finns på webbplatsen [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Produkten är överensstämmande med standard SS-EN61000-4-5. Koppla in SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) om det förekommer nätverk som inte är korrekt skyddade, i enlighet med nationella systemstandarder som är gällande i respektive land. Se CEI-guide 34-156.
- RU** Продукт защищён от превышения обычного и дифференциального напряжения в соответствии со значениями, приведёнными в технических характеристиках продукта, указанных на сайте [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), и отвечает требованиям стандарта EN61000-4-5. При использовании сети без надлежащей защиты установите ограничитель перенапряжений в соответствии с требованиями действующих норм. Смотрите руководство CEI 34-156.
- ZH** 根据产品技术表（可到网站[www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com)查阅）中所示的值，该产品可防止共模和差分过电压，并符合EN61000-4-5法规。根据各国现行的国家线路系统法规，在网络不具备充分保护的情况下插入SPD（浪涌保护装置）。请参考CEI 34-156指南。


AR

المنتج محمي ضد الجهد المفرط العام والتفاضلي وفقاً للقيم المدونة في ورقة بيانات المنتج، المتاحة للاستشارة على الموقع [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) والتي تتوافق مع معايير التوجيه 5-4-EN61000. أدخل SPD (جهاز الحماية من زيادة التيار) في حالة وجود الشبكات الغير محمية بشكل كاف وفقاً للوائح الأجهزة الوطنية السارية في كل بلد. راجع الدليل 34-CEI 156



|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 2.510.239.07<br>IS15996/07  |  | Tensione led<br>Led voltage<br>Tension led<br>Led spannung<br>Led spanning<br>Tensión led<br>led spænding<br>Spønning led<br>Led spänning<br>Led Напряжение<br>引领电压<br>LED جهد<br>(Vf) | Corrente Alimentazione<br>Power Supply current<br>Courant Alimentation<br>Einspeisung Strom<br>Stroomverzorging Stroom<br>Corriente Alimentacion<br>Strømforsyning strøm<br>Strømforsyning spønning<br>Elförsörjning ström<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.ток<br>电源电流<br>الطاقة الحالية<br>(A) | Uout massima del driver remoto<br>Max remote driver Uout<br>Uout maximum du driver déporté<br>Max Uout Remote Driver<br>Maximale Uout van remote driver<br>Uout máxima del controlador remoto<br>Maksimalt Uout for fjern driver<br>Maks Uout ekstern driver<br>Max Uout fjärrstyrd drivenhet<br>Максимальное значение Uвых.<br>дистанционного драйвера<br>远程驱动器的最大输出电压<br>الحد الأقصى من برنامج التشغيل البعيد<br>(V) |
| EV51 - EV53 - EV54 - EV55 - EV57<br>EV58 - EV59 - EV61 - EV62 - EV63<br>UI32 - UI34 - UI35 - UI36 - UI38 - UI39<br>UI40 - UI42 - UI43 - UI44 - S053 - S054<br>S055  | 236,4   | 1,05   | 600   |  |
| EU80 - EU82 - EU86 - EU90 - UI27<br>UI28 - UI29 - UI30 - S051   | 156,6   | 1,13   | 600   |  |
| ET46 - ET49 - ET54 - ET59 - UH95<br>UH98 - UI03 - UI08 - S061   | 67,5  | 1,28   | 600   |  |
| ET47 - ET48 - ET50 - ET51 - ET52<br>ET53 - ET55 - ET56 - ET57 - ET58<br>ET60 - ET61 ET62 - ET63 - UH96<br>UH97 - UH99 - UI00 - UI01 - UI02 - UI04<br>UI05 - UI06 - UI07 - UI09 - UI10 - UI11<br>UI12 - S062 - S063 - S064 - S065    | 65,5  | 1,37   | 600   |  |
| EU25 - EU27 - EU28 - EU29 - EU31<br>EU32 - EU35 - EU36 - EU37 - EU33<br>UI14 - UI16 - UI17 - UI18 - UI20 - UI21<br>UI22 - UI24 - UI25 - UI26 - S048 - S049<br>S050  | 115,1   | 1,41   | 600   |  |
| EV50 - EV52 - EV56 - EV60 - UI31 - UI33<br>UI37 - UI41 - S052   | 244,5   | 0,78   | 600   |  |
| EU24 - EU26 - EU30 - EU34 - UI13<br>UI15 - UI19 - UI23 - S047   | 117,4   | 0,99   | 600   |  |
| N484 - N485 - N486 - N487 - N488<br>N489 - N490 - N491 - N492 - N493<br>N494 - N495 - N496 - N497 - UH81<br>UH82 - UH83 - UH84 - UH85 - UH86<br>UH87 - UH88 - UH89 - UH90 - UH91<br>UH92 - UH93 - UH94 - S066 - S067<br>S068 - S069 | 54,6  | 1,26   | 600   |  |
| UH11 - UH16 - UH23 - UH30   | 50,9  | 1,05   | 600   |  |
| UH12 - UH13 - UH17 - UH18 - UH19<br>UH20 - UH23 - UH24 - UH25 - UH26<br>UH27 - UH31 - UH32 - UH33 - UH34  | 49,4  | 1,15   | 600   |  |
| S708 - S709 - S711 - S712 - S713<br>S714 - S716 - S717 - S718 - S719<br>S721 - S722 - S723 - S724   | 65,9  | 0,5  | 600   |  |
| S707 - S710 - S715 - S720   | 67,9  | 0,5  | 600   |  |

- IT Il modulo LED garantisce una distanza di sicurezza per una Uout max (vedi tabella)
- EN The LED module guarantees a safety distance for a max Uout (see table)
- FR Le module LED garantit une distance de sécurité pour une Uout max (voir tableau)
- DE Das LED-Modul garantiert einen Sicherheitsabstand für einen max. Uout von (s. Tabelle)
- NL De ledmodule waarborgt een veilige afstand voor max. Uout (zie tabel)
- ES El módulo LED asegura una distancia de seguridad para una Uout máx. (ver la tabla)
- DA Lysdiodemodulet garanterer en sikkerhedsafstand for en max Uout (se tabel)
- NO LED-modulene garanterer en sikkerhetsavtand for en maks. Uout (se tabell)
- SV LED-modulen säkerställer ett säkert avstånd för ett maximalt Uout-värde på (se tabellen)
- RU Светодиодный модуль обеспечивает безопасное расстояние для максимального значения Uвых (см. табл.)
- ZH LED模块可保证最大输出电压的安全距离 ( 见表格 )
- AR تضمن وحدة LED مسافة أمان لـ Uout max (انظر الجدول)

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 2.510.239.07<br>IS15996/07  |  | Tensione led<br>Led voltage<br>Tension led<br>Led spannung<br>Led spanning<br>Tensión led<br>led spænding<br>Spønning led<br>Led spänning<br>Led Напряжение<br>引领电压<br>LED جهد<br>(Vf) | Corrente Alimentazione<br>Power Supply current<br>Courant Alimentation<br>Einspeisung Strom<br>Stroomverzorging Stroom<br>Corriente Alimentacion<br>Strømforsyning strøm<br>Strømforsyning spønning<br>Elförsörjning ström<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.ток<br>电源电流<br>الطاقة الحالية<br>(A) | Uout massima del driver remoto<br>Max remote driver Uout<br>Uout maximum du driver déporté<br>Max Uout Remote Driver<br>Maximale Uout van remote driver<br>Uout máxima del controlador remoto<br>Maksimalt Uout for fjern driver<br>Maks Uout ekstern driver<br>Max Uout fjärrstyrd drivenhet<br>Максимальное значение Uвых.<br>дистанционного драйвера<br>远程驱动器的最大输出电压<br>الحد الأقصى من برنامج التشغيل البعيد<br>(V) |
| EV51 - EV53 - EV54 - EV55 - EV57<br>EV58 - EV59 - EV61 - EV62 - EV63<br>UI32 - UI34 - UI35 - UI36 - UI38 - UI39<br>UI40 - UI42 - UI43 - UI44 - S053 - S054<br>S055  | 236,4   | 1,05   | 600   |  |
| EU80 - EU82 - EU86 - EU90 - UI27<br>UI28 - UI29 - UI30 - S051   | 156,6   | 1,13   | 600   |  |
| ET46 - ET49 - ET54 - ET59 - UH95<br>UH98 - UI03 - UI08 - S061   | 67,5  | 1,28   | 600   |  |
| ET47 - ET48 - ET50 - ET51 - ET52<br>ET53 - ET55 - ET56 - ET57 - ET58<br>ET60 - ET61 ET62 - ET63 - UH96<br>UH97 - UH99 - UI00 - UI01 - UI02 - UI04<br>UI05 - UI06 - UI07 - UI09 - UI10 - UI11<br>UI12 - S062 - S063 - S064 - S065    | 65,5  | 1,37   | 600   |  |
| EU25 - EU27 - EU28 - EU29 - EU31<br>EU32 - EU35 - EU36 - EU37 - EU33<br>UI14 - UI16 - UI17 - UI18 - UI20 - UI21<br>UI22 - UI24 - UI25 - UI26 - S048 - S049<br>S050  | 115,1   | 1,41   | 600   |  |
| EV50 - EV52 - EV56 - EV60 - UI31 - UI33<br>UI37 - UI41 - S052   | 244,5   | 0,78   | 600   |  |
| EU24 - EU26 - EU30 - EU34 - UI13<br>UI15 - UI19 - UI23 - S047   | 117,4   | 0,99   | 600   |  |
| N484 - N485 - N486 - N487 - N488<br>N489 - N490 - N491 - N492 - N493<br>N494 - N495 - N496 - N497 - UH81<br>UH82 - UH83 - UH84 - UH85 - UH86<br>UH87 - UH88 - UH89 - UH90 - UH91<br>UH92 - UH93 - UH94 - S066 - S067<br>S068 - S069 | 54,6  | 1,26   | 600   |  |
| UH11 - UH16 - UH23 - UH30   | 50,9  | 1,05   | 600   |  |
| UH12 - UH13 - UH17 - UH18 - UH19<br>UH20 - UH23 - UH24 - UH25 - UH26<br>UH27 - UH31 - UH32 - UH33 - UH34  | 49,4  | 1,15   | 600   |  |
| S708 - S709 - S711 - S712 - S713<br>S714 - S716 - S717 - S718 - S719<br>S721 - S722 - S723 - S724   | 65,9  | 0,5  | 600   |  |
| S707 - S710 - S715 - S720   | 67,9  | 0,5  | 600   |  |

- IT Il modulo LED garantisce una distanza di sicurezza per una Uout max (vedi tabella)
- EN The LED module guarantees a safety distance for a max Uout (see table)
- FR Le module LED garantit une distance de sécurité pour une Uout max (voir tableau)
- DE Das LED-Modul garantiert einen Sicherheitsabstand für einen max. Uout von (s. Tabelle)
- NL De ledmodule waarborgt een veilige afstand voor max. Uout (zie tabel)
- ES El módulo LED asegura una distancia de seguridad para una Uout máx. (ver la tabla)
- DA Lysdiodemodulet garanterer en sikkerhedsafstand for en max Uout (se tabel)
- NO LED-modulene garanterer en sikkerhetsavtand for en maks. Uout (se tabell)
- SV LED-modulen säkerställer ett säkert avstånd för ett maximalt Uout-värde på (se tabellen)
- RU Светодиодный модуль обеспечивает безопасное расстояние для максимального значения Uвых (см. табл.)
- ZH LED模块可保证最大输出电压的安全距离 ( 见表格 )
- AR تضمن وحدة LED مسافة أمان لـ Uout max (انظر الجدول)



- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione  
**GB** Instructions on luminare service operations  
**F** Instructions pour les opérations de service du luminaire  
**D** Wartungsanleitung für die Leuchte  
**NL** Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur  
**E** Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado  
**DK** Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur  
**N** Anvisninger for betjening av lysapparatet  
**S** Instruktioner för användning av belysningsanordningen  
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора  
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**  
 Replace the partly exhausted lamp  
 Remplacer la lampe partiellement épuisée  
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen  
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp  
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada  
 Udskift den delvist udtjente pære  
 Skifte ut den delvis utbrante lyspæren  
 Byt ut den delvis förbrukade lampan  
 Замена частично отработавшей лампочки  
 更换部分老化的灯泡



**Spegnimento**  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbrek de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryte strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电



**Aprire l'apparecchio**  
 Open the fixture  
 Ouvrir le luminaire  
 Das Gerät öffnen  
 Open het apparaat  
 Abrir el aparato  
 Åbn armaturet  
 Åpne apparatet  
 Öppna anordningen  
 Раскрыть прибор  
 打开装置



**Rimuovere la lampada esausta**  
 Remove the exhausted lamp  
 Retirer la lampe épuisée  
 Die alte Lampe entnehmen  
 Verwijder de lege lamp  
 Quitar la lámpara agotada  
 Tag den udtjente pære ud  
 Fjerne den utbrante lyspæren  
 Ta bort den förbrukade lampan  
 Вынуть старую лампочку  
 取出老化的灯泡

**Portarla in un centro di riciclaggio**  
 Carry it to a recycling centre  
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage  
 Ordnungsgemäß entsorgen  
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum  
 Llevarla a un centro de reciclaje  
 Aflever den på en genbrugsstation  
 Lever den til en miljøstasjon  
 Lämna in den till en återvinningsanläggning  
 Сдать ее в пункт приема утильсырья  
 将其送往回收中心



**Inserire la nuova lampada**  
 Introduce the new lamp  
 Installer la lampe neuve  
 Die neue Lampe einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek  
 Montar la nueva lámpara  
 Sæt den nye pære i  
 Sette i den nye pæren  
 Sätt i den nya lampan  
 Вставить новую лампочку  
 装入新灯泡

**Inserire la nuova lampada nel portalampada**  
 Fit the new lamp into the socket  
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe  
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder  
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara  
 Sæt den nye pære i fatningen  
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen  
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren  
 Вставить новую лампочку в патрон  
 将新灯泡插入灯泡架中



**Riposizionare ottica**  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prove om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试



I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione  
 GB Instructions on luminaire cleaning operations  
 F Instructions pour le nettoyage du luminaire  
 D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte  
 NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur  
 E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado  
 DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet  
 N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet  
 S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen  
 RUS Инструкции по чистке осветительного прибора  
 CN 照明装置清洁说明

Pulire l'apparecchio  
 Clean the fixture  
 Nettoyer le luminaire  
 Das Gerät reinigen  
 Reinig het apparaat  
 Limpiar el aparato  
 Rengør armaturet  
 Rengjøre apparatet  
 Rengör anordningen  
 Чистка прибора  
 清洁装置



Spegnimento  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbreek de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryt strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电



Spolverare l'ottica esterna  
 Remove dust from the external optic  
 Dépoussiérer l'optique extérieure  
 Die externe Optik abstauben  
 Stof de externe optiek af  
 Quitar el polvo de la óptica exterior  
 Tør støvet af den udvendige optiske enhed  
 Fjerne støv fra den eksterne lysenheten  
 Damma av den yttre optiken  
 Вытереть пыль с внешней стороны линз  
 为外侧光头掸尘



Lavare l'ottica esterna  
 Wash the external optic  
 Laver l'optique extérieure  
 Die externe Optik waschen  
 Was de externe optiek  
 Lavar la óptica exterior  
 Vask den udvendige optiske enhed  
 Vaske den eksterne lysenheten  
 Rengör den yttre optiken  
 Вымыть линзы с внешней стороны  
 清洁外光头



Rimuovere l'ottica  
 Remove the optic  
 Retirer l'optique  
 Die Optik abnehmen  
 Verwijder de optiek  
 Quitar la óptica  
 Tag den optiske enhed af  
 Fjerne lysenheten  
 Ta bort optiken  
 Снять линзы  
 取下光头




Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione  
 Clean the inside of the fixture  
 Nettoyer l'intérieur du luminaire  
 Die Innenseite der Leuchte reinigen  
 Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur  
 Limpiar el interior del aparato de alumbrado  
 Rengør belysningsarmaturets indvendige dele  
 Rengjøre lysapparatet innvendig  
 Rengör belysningsanordningen invändigt  
 Протереть осветительный прибор изнутри  
 清洁照明装置内部



Riposizionare ottica  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头



Effettuare prova di funzionamento  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prøve om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试

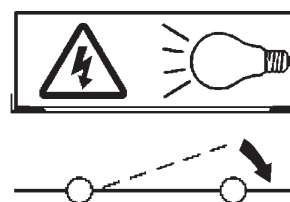

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti</b><br/> <b>GB Instructions on end-of-life and component disposal</b><br/> <b>F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut</b><br/> <b>D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten</b><br/> <b>NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen</b><br/> <b>E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes</b><br/> <b>DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter</b><br/> <b>N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene</b><br/> <b>S Instruktiones vid bortskaffning och kassering av komponenter</b><br/> <b>RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы</b><br/> <b>CN 寿命期结束与零件废弃处置说明</b></p> |  |  |  |
| <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrumpir la alimentación del aparato<br/>Afbyrd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strømtilførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>    | <p>Rimuovere la/lampada/e per la dismissione<br/>Remove the lamp(s) for decommissioning<br/>Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut<br/>Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de lamp(en) voor het recyclen<br/>Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho<br/>Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse<br/>Fjerne lampen/-e som skal kastes<br/>Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen<br/>Вынуть лампочку/и для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的灯泡</p>  | <p>Rimuovere la batteria per la dismissione<br/>Remove the battery for decommissioning<br/>Retirer la batterie pour sa mise au rebut<br/>Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de batterij voor het recyclen<br/>Quitar la batería para el desecho<br/>Tag batteriet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne batteriet som skal kastes<br/>Ta bort batteriet för bortskaffningen<br/>Вынуть батарейку для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的电池</p>  | <p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione<br/>Remove the fixture for decommissioning<br/>Enlever le luminaire pour sa mise au rebut<br/>Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder het apparaat voor het recyclen<br/>Quitar el aparato para el desecho<br/>Tag armaturet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne apparatet som skal kastes<br/>Ta bort anordningen för bortskaffningen<br/>Снять прибор для утилизации<br/>取出需要丢弃的装置</p>  |
| <p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta<br/>RAEE<br/>Send the materials to a WEEE collection centre<br/>Envoyer les matériaux dans une déchetterie<br/>DEEE<br/>Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen<br/>Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA<br/>Enviar los materiales a un centro de recogida<br/>RAEE<br/>Afløve materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr<br/>Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall<br/>Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral<br/>Сдать материалы в пункт приема утильсырья<br/>将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p>   |  |  |  |