

## SPOT PALCO LED



### IT **Attenzione:**

La sicurezza dell'apparecchio e' garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto e' necessario conservarle.

### EN **Warning:**

The safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place.

### FR **Attention:**

La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions suivantes; il faut par conséquent les conserver.

### DE **Achtung:**

Die Sicherheit des gerätes wird nur durch sachgemässe befolgung nachstehender anweisungen gewährleistet; ihre aufbewahrung ist deshalb sehr wichtig.

### NL **Opgelet:**

De veiligheid van di atoestel is slechts dan gegarandeerd als indien de volgende instructies strikt worden toegepast: daarom moet men ze ook bewaren.

### ES **Atencion:**

La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.

### DA **Bemærk:**

Sikkerheden ved brug af armaturet kan kun garanteres, hvis disse anvisninger følges; sørg derfor for at gemme dem.

### NO **Advarsel:**

Sikkerheten til dette apparatet garanteres kun hvis du overholder disse instruksjonene; husk å oppbevare dem på et trygt sted.

### SV **Observera:**

Utrustningens säkerhet kan endast garanteras om dessa anvisningar respekteras i detalj. Spara därför dessa anvisningar för framtida konsultation.

### RU **Внимание:**

Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций; с этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

### ZH **警告:**

为确保该装置安全, 请遵守操作指示; 并于安全场所放置。

### AR

تحذير: لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.



IT N.B.: Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.

EN N.B.: When installing the system, strictly comply with all regulations on installation in force.

FR N.B.: Lors de l'installation du système veuillez respecter rigoureusement les normes en vigueur en la matière.

DE N.B.: Beachten sie bei der installation des systems gewissenhaft die gültigen bestimmungen bezüglich der anlagentechnik.

NL N.B.: Bij het installeren van het systeem moet u de geldende installatienormen strikt naleven.

ES N.B.: Durante la instalación del sistema respetar e scrupulosamente las normas de instalación vigentes.

DA N.B.: Under installation af systemet skal man nøje overholde de gældende regler for disse anlæg.

NO N.B.: Ved installasjon av systemet skal alle forskrifter om installasjon som gjelder følges strengt.

SV OBS.: Under installationen av systemet ska installationsföreskrifterna respekteras i detalj.

RU примечание: в процессе монтажа системы строго соблюдайте национальные действующие нормативы по электропроводке.

ZH 注意: 在安装系统时请遵守设备的安装规定。

AR ملاحظة: أثناء تركيب النظام يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

IT Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini

EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.

FR Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et accessoires iGuzzini

DE Die Funktion der Produkte ist nur mit dem Einsatz von Schienen und Zubehör iGuzzini gewährleistet

NL De werking van de producten wordt alleen gegarandeerd bij het gebruik van iGuzzini rails en accessoires.

ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan raíles y accesorios iGuzzini.

DA Produktet er kun garanteret med brug af iGuzzini-skiner og -udstyr.

NO Produktenes korrekte drift garanteres bare ved bruk av spor og tilbehør fra iGuzzini

SV Produktens funktion garanteras endast vid användning av spår och tillbehör från iGuzzini

RU Функционирование продуктов гарантировано только при использовании бинариев и аксессуаров iGuzzini

ZH 此产品的正常运行只有在使用IGUZZINI的轨道及配件的情况下才可以保证

AR يضمن عمل المنتجات فقط من خلال استعمال سكة ومعدات من نوع iGuzzini



IT Per le posizioni di installazione, attenersi a quelle illustrate, eventualmente contattare la iGuzzini.

EN All installation positions must comply with those illustrated. In the event of any doubt, contact iGuzzini.

FR Pour les positions d'installation, se conformer aux positions illustrées; contacter la société iGuzzini en cas de nécessité.

DE Für die Einbaupositionen die Abbildungen beachten. Eventuell iGuzzini kontaktieren.

NL Houd u voor de installatieposities aan degene die zijn weergegeven. Neem eventueel contact op met iGuzzini.

ES Respetar las posiciones de instalación ilustradas y, en caso de duda, contactar con iGuzzini.

DA For installationspositioner skal man holde sig til de viste, og eventuelt kontakte iGuzzini.

NO For installasjonsplasseringene henviser vi til illustrasjonene, eller ta eventuelt kontakt med iGuzzini.



SV Följ de angivna positionerna för installationen. Kontakta vid behov iGuzzini.

RU При выборе положения для монтажа следует обратиться к проиллюстрированным либо обратиться в компанию iGuzzini.

ZH 安装位置请参考图示, 必要时也可联系iGuzzini.

AR في ما يتعلق بأوضاع التركيب، التزم بما هو موضح ومحدد، إذا دعت الضرورة اتصل ب iGuzzini



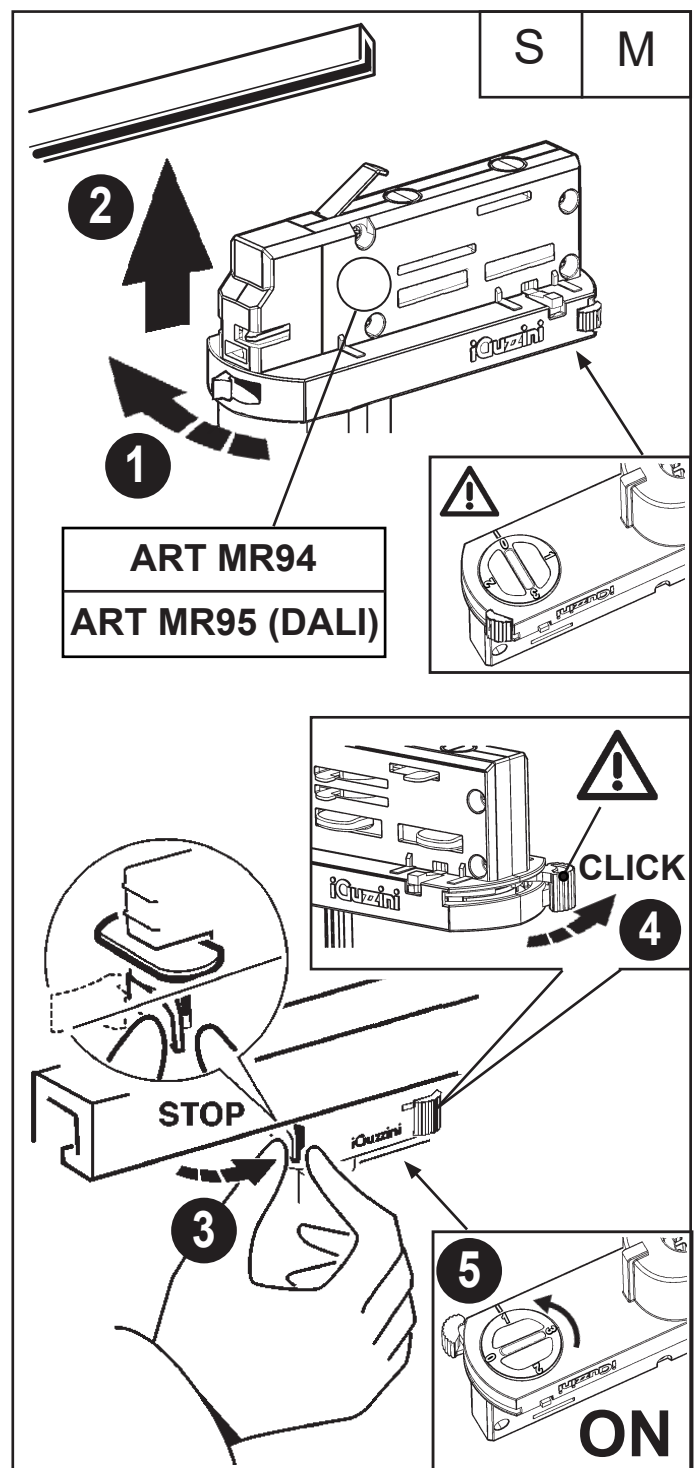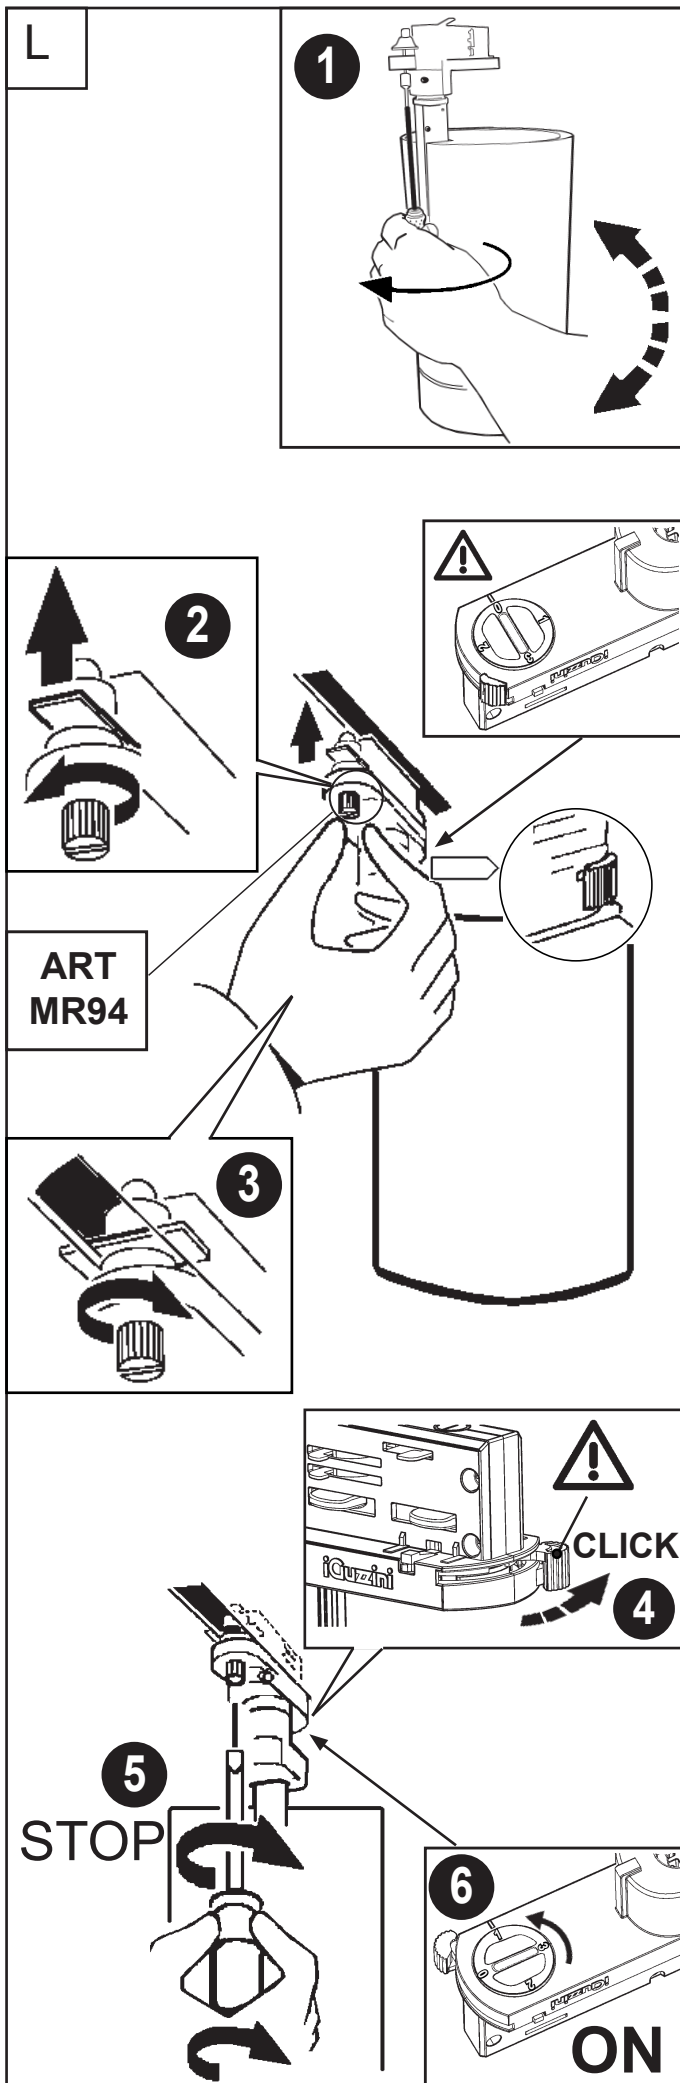

**IT** Sul binario DALI iGuzzini è possibile utilizzare solo prodotti DALI iGuzzini. I prodotti DALI iGuzzini possono essere utilizzati solo su binari DALI iGuzzini.

**EN** The iGuzzini DALI track may only be used in conjunction with iGuzzini DALI products. iGuzzini DALI products may only be used in conjunction with iGuzzini DALI tracks.

**FR** Sur le rail DALI iGuzzini on ne peut utiliser que des produits DALI iGuzzini. Les produits DALI iGuzzini ne peuvent être utilisés que sur les rails DALI iGuzzini.

**DE** An der DALI-Stromschiene von iGuzzini können nur DALI-fähige Leuchten von iGuzzini angeschlossen werden. Die DALI-fähigen Leuchten von iGuzzini eignen sich nur zur Verwendung an DALI-Stromschienen von iGuzzini.

**NL** Op de iGuzzini DALI rails is het alleen mogelijk producten iGuzzini DALI te gebruiken. De producten iGuzzini DALI mogen alleen worden gebruikt op de rails iGuzzini DALI.

**ES** En el rail DALI iGuzzini se pueden utilizar solamente productos DALI iGuzzini. Los productos DALI iGuzzini pueden utilizarse solamente en los ralles DALI iGuzzini.

**DA** På skinnen DALI iGuzzini er det bare muligt at bruge DALI iGuzzini-produkter. Produktene DALI iGuzzini kan bare bruges på DALI iGuzzini-skinne.

**NO** På DALI iGuzzini skinnen er det kun muligt at bruke produkter fra DALI iGuzzini. DALI iGuzzini produktene kan kun brukes på DALI iGuzzini skinnerne.




**SV** På DALI iGuzzini-spåret kan endast DALI iGuzzini-produkter. DALI iGuzzini-produkter kan endast användas på DALI iGuzzini-spår.

**RU** На шинопроводе DALI iGuzzini можно использовать только изделия DALI iGuzzini. Изделия DALI iGuzzini могут быть использованы только на шинопроводах DALI iGuzzini.

**ZH** 在iGuzzini DALI轨道上只可使用DALI iGuzzini的产品。DALI iGuzzini的产品只可以用在DALI iGuzzini的轨道上。


**AR** على سكة دالي إيجوزيني "DALI iGuzzini" لا يجوز إلا استخدام منتجات دالي إيجوزيني. كما أن منتجات دالي إيجوزيني لا تستخدم إلا على سكة دالي إيجوزيني.


IT Non modificare i parametri dell'alimentatore Dali impostati dalla "iGuzzini"  
 EN Do not change the Dali power-unit parameters set by "iGuzzini"  
 FR Ne pas modifier les paramètres du ballast Dali définis par «iGuzzini»  
 DE Die von „iGuzzini“ eingestellten Parameter des Dali-Netzteils dürfen nicht verändert werden  
 NL Niet de parameters van het Dali-voorschakelapparaat wijzigen die door "iGuzzini" zijn ingesteld  
 ES No cambiar los parámetros del alimentador Dali programados por "iGuzzini"  
 NO Foretag ikke ændringer på parametrene for Dalistrømforsyningsenheden indstillet af "iGuzzini"  
 DA Parametrene som er indlagt i Dali-strømforsyningsenheden fra "iGuzzini" må ikke ændres  
 SV Ändra inte parametrarna för reaktorn Dali som har ställts in av iGuzzini  
 RU Не изменять параметры блока питания, заданные на заводе "iGuzzini"  
 ZH 请勿改变 "iGuzzini" 设置的 Dali (数字可寻址照明接口) 电源装置参数  
 لا يجب تعديل بارامترات الطاقة الكهربائية الخاصة بالنظام "دالي" ؛ والتي تم إعدادها من قبل مؤسسة "إيجوزيني"  
 AR

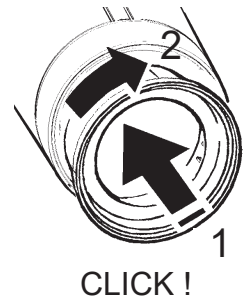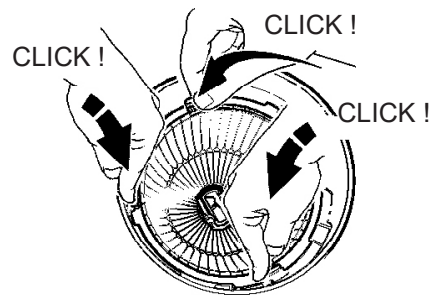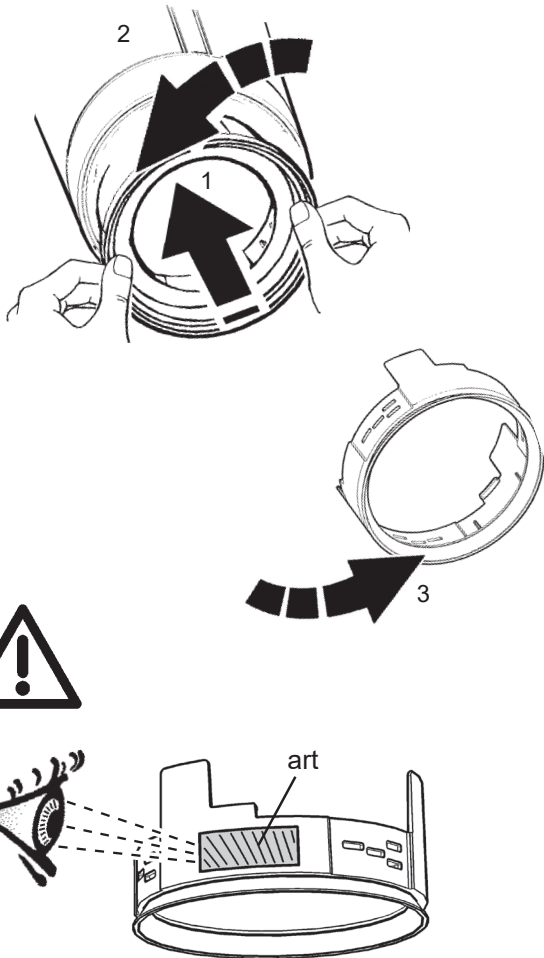

Blocco meccanico del puntamento del vano - mechanical locking of the assembly aiming system - verrouillage mécanique de l'orientation du bloc optique - Mechanische Blockiervorrichtung des Leuchtengehäuses - mechanische blokkering van de richting van de behuizing - bloqueo mecánico del punto de enfoque del cuerpo - mekanisk lås til opsætning af den optiske enheds retning - mekanisk låsning av det optiske rummets retning - mekanisk blockering av det optiska rummets riktning - механическая блокировка ориентации отсека - 装配瞄准系统的机械闭锁 - نظام تثبيت ميكانيكي لتوجيه الصندوق

IT Se necessario, è possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"  
 EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"  
 FR Si nécessaire, il est possible de bloquer l'orientation du groupe optique en effectuant les opérations "STOP".  
 DE Falls nötig, kann das Optikgehäuse mittels der Operationen "STOP" blockiert werden.  
 NL Indien noodzakelijk kunt u de richting van het verlichtingsarmatuur vastzetten door de handlingen "STOP" uit te voeren.  
 ES De ser necesario es posible detener la orientación de la óptica, efectuando las operaciones "STOP".  
 DA Hvis det er nødvendigt, kan man fastlåse retningen på den optiske enhed ved at følge fremgangsmåden i "STOP"  
 NO Ved behov, er det mulig å feste den optiske enheten ved trinn "STOP".  
 SV Om det är nödvändigt går det att blockera det optiska rummets riktning med momenten "STOP"  
 RU При необходимости можно заблокировать направление оптического проема с помощью операций "STOP".  
 ZH 需要时，可以按照 "STOP" 号操作来固定光学组装位置。  
 AR في حالة الضرورة، يمكن غلق توجيه التوجيه البصري من خلال عملية الإيقاف "STOP"

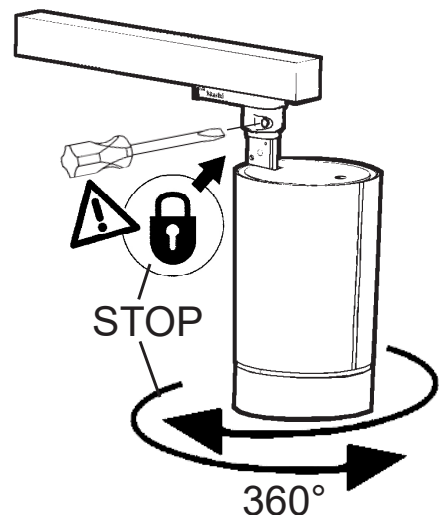

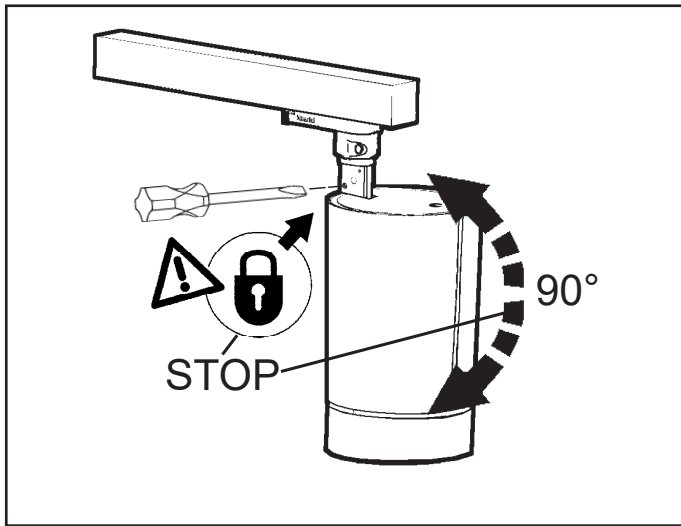

REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA - ADJUSTING THE LUMINOSITY - RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE - EINSTELLEN DER LICHTSTÄRKE - HET REGELEN VAN DE LICHTSTERKTE - REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA - JUSTERING AF LYSSTYRKEN - JUSTERE LYSSTYRKEN - INSTÄLLNING AV LJUSSTYRKA - НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ - 調整亮度 - تعديل شدة الضوء

art. MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MK02 - MK03 - MK04 - MK13 - MK14 - MK15 - MK16 - P203 - P204 - P205 - P206 - P207 - P208 - P209 - P210 - QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62 - QG63 - QG64 - QG65 - QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 - QG47 - QG48 - QG49



\* art. P203 - P204 - P205 - P206 - P207 - P208 - P209 - P210 - P266 - P267 - P268 - P269 - P2630 - P2631 - P2632 - P2633 - QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 - QG47 - QG48 - QG49 - QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54 - QG55 - QG56 - QG57

IT Si consiglia l'utilizzo di questo accessorio solo in abbinamento con l'accessorio SOFT LENS.

EN We recommend using this accessory only in combination with the SOFT LENS accessory

FR Il est conseillé de n'utiliser cet accessoire qu'en combinaison avec l'accessoire SOFT LENS.

DE Wir empfehlen, dieses Zubehör nur in Verbindung mit dem Zubehör SOFT LENS zu verwenden

NL We raden u aan dit accessoire alleen te gebruiken in combinatie met het accessoire SOFT LENS.

ES Se recomienda el uso de este accesorio sólo en combinación con el accesorio SOFT LENS.

DA Det tilrådes at bruge denne accessorie udelukkende sammen med udstyre SOFT LENS.


NO Det anbefales å bruke dette tilbehøret kun sammen med SOFT LENS-tilbehøret

SV Det rekommenderas att endast använda detta tillbehör tillsammans med tillbehöret SOFT LENS.

RU ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПРОДУКТ, МАКС. 2 ОБОРОТА КЛЮЧА

ZH 我们建议此配件仅与 SOFT LENS 配件配套使用





AR ننصح باستخدام هذا الملحق فقط بالاقتران مع الملحق SOFT LENS





|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p>ART.</p>  | <p>Carico dali / dali load<br/>Charge dali<br/>(Courant maxi admissible)<br/>Dali-last<br/>Dali vermogen<br/>Carga dali<br/>Dali strømstyrke<br/>Belastning for "dali"<br/>Dali-belastning<br/>Макс. Ток системы dali с<br/>регуляцией интенсивности света<br/>DALI 智能调光系统允许的最大<br/>电流量<br/>شحنة DALI / جمل</p> | <p>Indirizzi dali<br/>Dali addresses<br/>Adresses dali<br/>Dali-adressen<br/>Dali adressen<br/>Direcciones dali<br/>Dali adresser<br/>Adresser til "dali"<br/>Dali-adresser<br/>Логические адреса<br/>системы dali<br/>DALI智能调光系统计算机指<br/>定控制参数<br/>DALI عناوين</p> |
| <p>P626 - P627 - P628<br/>P629 - P630 - P631<br/>P632 - P633 - P224<br/>P225 - P226 - P227<br/>P232 - P233 - P234<br/>P235 - P236 - P237<br/>P238 - P242 - P243<br/>P244 - QG50 - QG51<br/>QG52 - QG53 - QG54<br/>QG55 - QG56 - QG57<br/>QG66 - QG67 - QG68<br/>QG69 - QG70 - QG71<br/>QG72 - QG73</p> | <p>1 (2 mA)</p>   | <p>1</p>  |





Bluetooth












| ART.  | Soft lens | Narrow | Medium | Extensive | art. | art. | art. |
|---|-----------|--------|--------|-----------|------|------|------|
| <p>P203 - QG42 *</p> <p>P205 - QG44 *</p> <p>P207 - QG46 *</p> <p>P209 - QG48 *</p> <p>P204 - QG43 *</p> <p>P208 - QG47 *</p> <p>P206 - QG45 *</p> <p>P210 - QG49 *</p>   | MXD8      | /      | MXB7   | MXC0      | MXF0 | MXF3 | MXF6 |
| <p>MJ78</p> <p>MJ79</p> <p>MJ80</p> <p>MJ81</p> <p>MJ82</p> <p>MJ83</p> <p>MJ84</p> <p>MJ85</p> <p>MJ86</p> <p>MJ87</p> <p>MJ88</p> <p>MJ89</p> <p>MJ90 - QG58</p> <p>MJ91 - QG59</p> <p>MJ92 - QG60</p> <p>MJ93 - QG61</p> | MXD9      | /      | MXB8   | MXC1      | MXF1 | MXF4 | MXF7 |
| <p>MJ94</p> <p>MJ95</p> <p>MJ96</p> <p>MJ97</p> <p>MJ98 - QG62</p> <p>MJ99 - QG63</p> <p>MK00 - QG64</p> <p>MK01 - QG65</p>   | MXD9      | /      | MXB8   | MXC1      | MXF1 | MXF4 | MXF7 |
| <p>MK02</p> <p>MK03</p> <p>MK04</p> <p>MK18</p> <p>MK19</p> <p>MK20</p> <p>MK22</p> <p>MK23</p> <p>MK24</p> <p>MK26</p> <p>MK27</p> <p>MK28</p>   | MXE0      | /      | MXB9   | MXC2      | MXF2 | MXF5 | MXF8 |

| + Art.                    |   |   |   |   |      |      |
|---------------------------|---|---|---|---|------|------|
| ART.                      |  |  |  |  | art. | art. |
|                           | Soft lens   | Narrow  | Medium  | Extensive   | art. | art. |
| P626 - QG50               | *   | MXD8  | /   | MXB7  | MXC0 | MXF0 |
| P627 - QG51               | *   |   |   |   |      |      |
| P628 - QG52               | *   |   |   |   |      |      |
| P632 - QG56               | *   |   |   |   |      |      |
| P630 - QG54               | *   |   |   |   |      |      |
| P631 - QG55               | *   |   |   |   |      |      |
| P629 - QG53               | *   |   |   |   |      |      |
| P633 - QG57               | *   |   |   |   |      |      |
| QV28 - P224 - QG66 - RC00 |   | MXD9  | /   | MXB8  | MXC1 | MXF1 |
| QV29 - P225 - QG67 - RC01 |   |   |   |   |      |      |
| QV30 - P226 - QG68 - RC02 |   |   |   |   |      |      |
| QV31 - P227 - QG69 - RC03 |   |   |   |   |      |      |
| QV32 - P232 - QG70 - RC04 |   |   |   |   |      |      |
| QV33 - P233 - QG71 - RC05 |   |   |   |   |      |      |
| QV34 - P234 - QG72 - RC06 |   |   |   |   |      |      |
| QV35 - P235 - QG73 - RC07 |   |   |   |   |      |      |
| P236                      |   | MXE0  | /   | MXB9  | MXC2 | MXF2 |
| P237                      |   |   |   |   |      |      |
| P238                      |   |   |   |   |      |      |
| P242                      |   |   |   |   |      |      |
| P243                      |   |   |   |   |      |      |
| P244                      |   |   |   |   |      |      |






| ART.        |  |  |  |  | art. | art. |
|-------------|--|---|---|---|------|------|
|             | Soft lens  | Narrow  | Medium  | Extensive   | art. | art. |
| P203 - P204 | /  | MXW5  | MXW6  | MXW7  | MXW8 |      |
| P205 - P206 |  |   |   |   |      |      |
| P207 - P208 |  |   |   |   |      |      |
| P209 - P210 |  |   |   |   |      |      |
| P626 - P627 |  |   |   |   |      |      |
| P628 - P629 |  |   |   |   |      |      |
| P630 - P631 |  |   |   |   |      |      |
| P632 - P633 |  |   |   |   |      |      |
| QG42 - QG43 |  |   |   |   |      |      |
| QG44 - QG45 |  |   |   |   |      |      |
| QG46 - QG47 |  |   |   |   |      |      |
| QG48 - QG49 |  |   |   |   |      |      |
| QG50 - QG51 |  |   |   |   |      |      |
| QG52 - QG53 |  |   |   |   |      |      |
| QG54 - QG55 |  |   |   |   |      |      |
| QG56 - QG57 |  |   |   |   |      |      |


| ART.        |  |  |  |  | art. | art. |
|-------------|--|---|---|---|------|------|
|             | Soft lens  | Narrow  | Medium  | Extensive   | art. | art. |
| MJ78 - MJ79 | /  | MX90  | MX91  | MX92  | MX93 |      |
| MJ80 - MJ81 |  |   |   |   |      |      |
| MJ82 - MJ83 |  |   |   |   |      |      |
| MJ84 - MJ85 |  |   |   |   |      |      |
| MJ86 - MJ87 |  |   |   |   |      |      |
| MJ88 - MJ89 |  |   |   |   |      |      |
| MJ90 - MJ91 |  |   |   |   |      |      |
| MJ92 - MJ93 |  |   |   |   |      |      |
| MJ94 - MJ95 |  |   |   |   |      |      |
| MJ96 - MJ97 |  |   |   |   |      |      |
| MJ98 - MJ99 |  |   |   |   |      |      |
| MK00 - MK01 |  |   |   |   |      |      |
| P224 - P225 |  |   |   |   |      |      |
| P226 - P227 |  |   |   |   |      |      |
| P232 - P233 |  |   |   |   |      |      |
| P234 - P235 |  |   |   |   |      |      |
| QG58 - QG59 |  |   |   |   |      |      |
| QG60 - QG61 |  |   |   |   |      |      |
| QG62 - QG63 |  |   |   |   |      |      |
| QG64 - QG65 |  |   |   |   |      |      |
| QG66 - QG67 |  |   |   |   |      |      |
| QG68 - QG69 |  |   |   |   |      |      |
| QG70 - QG71 |  |   |   |   |      |      |
| QG72 - QG73 |  |   |   |   |      |      |
| QV28 - QV29 |  |   |   |   |      |      |
| QV30 - QV31 |  |   |   |   |      |      |
| QV32 - QV33 |  |   |   |   |      |      |
| QV34 - QV35 |  |   |   |   |      |      |
| RC00 - RC01 |  |   |   |   |      |      |
| RC02 - RC03 |  |   |   |   |      |      |
| RC04 - RC05 |  |   |   |   |      |      |
| RC06 - RC07 |  |   |   |   |      |      |
| MK02 - MK03 | /  | /   | MX94  | MX95  | MX96 |      |
| MK04        |  |   |   |   |      |      |
| MK18 - MK19 | /  | /   | MXA6  | MXA7  | MXA8 |      |
| MK20 - MK22 |  |   |   |   |      |      |
| MK23 - MK24 |  |   |   |   |      |      |
| MK26 - MK27 |  |   |   |   |      |      |
| MK28        |  |   |   |   |      |      |
| P236 - P237 |  |   |   |   |      |      |
| P238 - P242 |  |   |   |   |      |      |
| P243 - P244 |  |   |   |   |      |      |



| ART.        |  |  |  |  | art. | art. |
|-------------|---|---|---|---|------|------|
|             | Soft lens   | Narrow  | Medium  | Extensive   | art. | art. |
| MK02 - MK03 | /   | /   | MX94  | MX95  | MX96 |      |
| MK04        |   |   |   |   |      |      |
| MK18 - MK19 | /   | /   | MXA6  | MXA7  | MXA8 |      |
| MK20 - MK22 |   |   |   |   |      |      |
| MK23 - MK24 |   |   |   |   |      |      |
| MK26 - MK27 |   |   |   |   |      |      |
| MK28        |   |   |   |   |      |      |
| P236 - P237 |   |   |   |   |      |      |
| P238 - P242 |   |   |   |   |      |      |
| P243 - P244 |   |   |   |   |      |      |





| ART.        |  |  |  |  | art. | art. |
|-------------|---|---|---|---|------|------|
|             | Soft lens   | Narrow  | Medium  | Extensive   | art. | art. |
| MK02 - MK03 | /   | /   | MX94  | MX95  | MX96 |      |
| MK04        |   |   |   |   |      |      |
| MK18 - MK19 | /   | /   | MXA6  | MXA7  | MXA8 |      |
| MK20 - MK22 |   |   |   |   |      |      |
| MK23 - MK24 |   |   |   |   |      |      |
| MK26 - MK27 |   |   |   |   |      |      |
| MK28        |   |   |   |   |      |      |
| P236 - P237 |   |   |   |   |      |      |
| P238 - P242 |   |   |   |   |      |      |
| P243 - P244 |   |   |   |   |      |      |



|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|   |  | art.<br>MXF0<br>MXF1<br>MXF2 |
|   |  |                              |
| <p>art. MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MJ86<br/>         MJ87 - MJ88 - MJ89 - MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MJ94 - MJ95<br/>         MJ96 - MJ97 - MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MK18 - MK19 - MK20<br/>         MK22 - MK23 - MK24 - MK26 - MK27 - MK28 - P224 - P225 - P226<br/>         P227 - P232 - P233 - P234 - P235 - P236 - P237 - P238 - P242<br/>         P243 - P244 - P203 - P204 - P205 - P206 - P207 - P208 - P209<br/>         P210 - P626 - P627 - P628 - P629 - P630 - P631 - P632 - P633<br/>         QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62 - QG63 - QG64 - QG65<br/>         QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70 - QG71 - QG72 - QG73<br/>         QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46 - QG47 - QG48 - QG49<br/>         QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54 - QG55 - QG56 - QG57<br/>         QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32 - QV33 - QV34 - QV35<br/>         RC00 - RC01 - RC02 - RC03 - RC04 - RC05 - RC06 - RC07</p> |  |                              |
|   |  |                              |
|   |  |                              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

| ART.  |  |  |
|---|--|--|
| MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81<br>MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85<br>MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89<br>MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93<br>MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97<br>MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01<br>MK02 - MK03 - MK04 - MK18<br>MK19 - MK20 - MK22 - MK23<br>MK24 - MK26 - MK27 - MK28<br>P224 - P225 - P226 - P227<br>P232 - P233 - P234 - P235<br>P236 - P237 - P238 - P242<br>P243 - P244 - P203 - P204<br>P205 - P206 - P207 - P208<br>P209 - P210 - P626 - P627<br>P628 - P629 - P630 - P631<br>P632 - P633 - QG58 - QG59<br>QG60 - QG61 - QG62 - QG63<br>QG64 - QG65 - QG66 - QG67<br>QG68 - QG69 - QG70 - QG71<br>QG72 - QG73 - QG42 - QG43<br>QG44 - QG45 - QG46 - QG47<br>QG48 - QG49 - QG50 - QG51<br>QG52 - QG53 - QG54 - QG55<br>QG56 - QG57 - QV28 - QV29<br>QV30 - QV31 - QV32 - QV33<br>QV34 - QV35 - RC00 - RC01<br>RC02 - RC03 - RC04 - RC05<br>RC06 - RC07 | n°1 MAX  | n°1 MAX  |

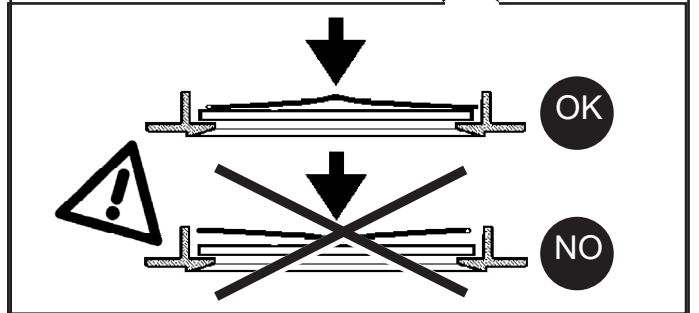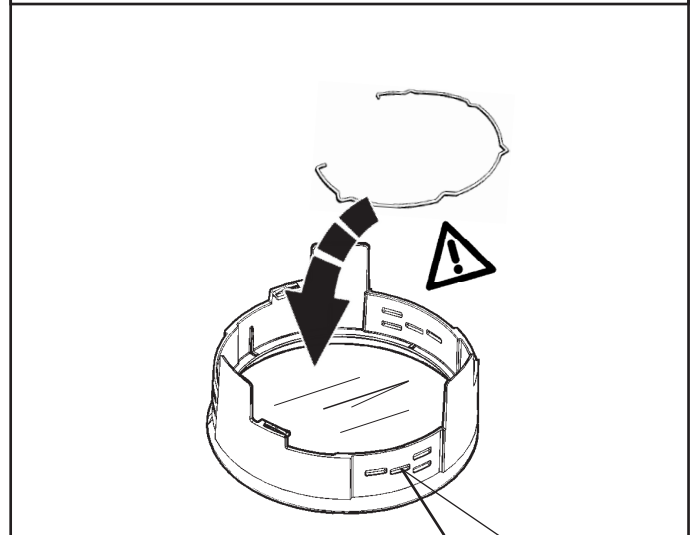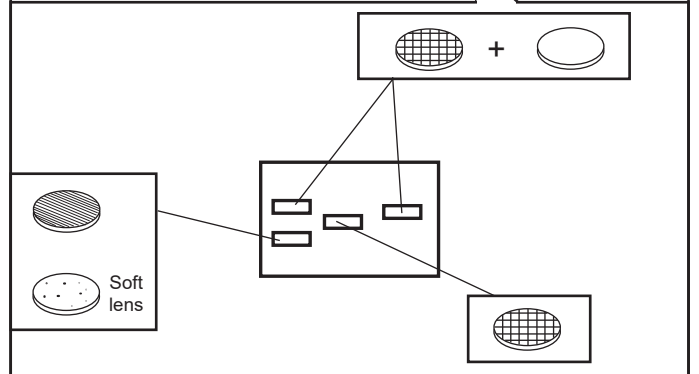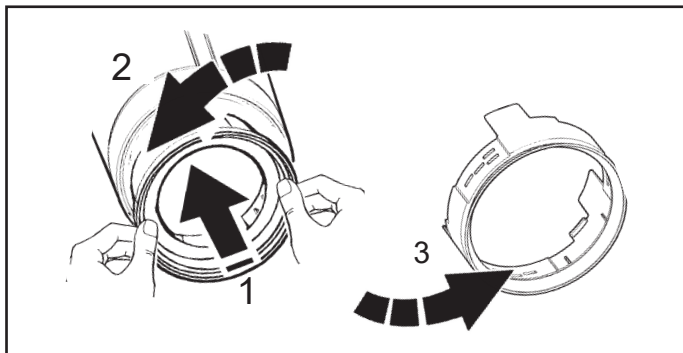





- IT** Per l'installazione con gli accessori art. MXZ2 - MXZ3, fare riferimento al foglio istruzioni relativo.
- EN** To install the product with accessories MXZ2 - MXZ3, please see the relevant instruction sheet.
- FR** En cas d'installation avec les accessoires art. MXZ2 - MXZ3, se conformer aux instructions de la feuille d'instructions correspondante.
- DE** Bezüglich der Installation mit den Zubehörteilen Art. MXZ2 - MXZ3, ziehen Sie das entsprechende Unterweisungsblatt zu Rate.
- NL** Voor het installeren van de accessoires art. MXZ2 - MXZ3, kunt u het betreffende instructiebladje raadplegen.
- ES** Para la instalación con los accesorios art. MXZ2 - MXZ3, hágase referencia a la hoja de instrucciones.
- NO** For installation af ekstraudstyr art. MXZ2 - MXZ3, henvises til den pågældende brugsanvisning.
- DA** For installasjon av tilbehøret MXZ2 - MXZ3, vennligst se tilhørende instruksjonsark.
- SV** Angående installation med tillbehören MXZ2 - MXZ3, hänvisas till respektive instruktionsblad.
- RU** Порядок монтажа аксессуаров арт. MXZ2 - MXZ3, смотрите в соответствующих инструкциях.
- ZH** 安装配备附件 MXZ2 - MXZ3 的产品时，请参阅相关说明表。
- AR** لتركيب التجهيز بالملحقات MXZ2 - MXZ3 ارجع إلى ورقة التعليمات ذات الصلة.

**IT** N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

**EN** N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

**FR** N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

**DE** N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

**NL** N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

**ES** NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

**DA** N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

**NO** N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

**SV** OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

**RU** ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

**ZH** 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini

**AR** تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini

VETRO SODICO-CALCICO TEMPRATO  
TEMPERED SODA-LIME GLASS  
VERRE SODIQUE-CALCIQUE TEMPRÉ  
NATRIUM-KALZIUM-GLAS  
GETEMPERD NATRIUMKALKGLAS  
CRISTAL SÓDICO-CALCÁREO TEMPLADO  
HÆRDET NATRONKALKGLAS  
TEMPERERT KALK-NATRON-GLASS  
HÄRDAT KALK-SODAGLAS  
ЗАКАЛЕННОЕ НАТРИЕВО-КАЛЬЦИЕВОЕ  
СТЕКЛО  
钢化钙钠玻璃  
زجاج الحارري SODA-LIME

**IT** Sostituire lo schermo di protezione danneggiato, richiedendo le specifiche tecniche al costruttore. Non utilizzare l'apparecchio senza lo schermo. Attenzione agli oggetti deteriorabili dai raggi U.V.

**EN** Replace the damaged protective screen, requesting the technical specifications from the manufacturer. Do not use the luminaire without the screen. Be careful of the objects that deteriorate when exposed to UV rays.

**FR** Remplacez l'écran de protection endommagé en demandant au fabricant les spécifications techniques correspondantes. N'utilisez pas l'appareil sans écran. Attention aux objets craignant les rayons U.V.

**DE** Ein beschädigter Schutzschirm muß ersetzt werden. Verlangen Sie vom Hersteller Angaben hinsichtlich der technischen Daten. Die Leuchte darf auf keinen Fall ohne diesen Schirm eingesetzt werden. Vorsicht bei Artikeln, die durch UV-Strahlen beschädigt werden könnten.

**NL** Vervang het protectiescherm als het beschadigd is en verlang van de fabrikant de juiste technische eigenschappen. Gebruik het apparaat niet zonder het scherm. Wees voorzichtig met voorwerpen die door de ultraviolette stralen bedorven kunnen worden.

**ES** Sustituir la pantalla de protección dañada solicitando las respectivas especificaciones técnicas al fabricante. No utilizar el aparato sin la pantalla. Cuidado con los objetos deteriorables por los rayos ultravioletas.

**DA** Udskift en beskadiget beskyttelsesskærm; og spørg fabrikanten til råds vedrørende de tekniske detaljer. Brug ikke apparatet uden skærm. Vær opmærksom på genstande, der kan nedbrydes af U.V.-stråler.

**NO** Skift ut den skadete verneskjermen, idet du ber om de tekniske spesifikasjonene hos produsenten. Ikke bruk apparatet uten skjerm. Pass på de gjenstandene som kan skades av U.V.-stråler.

**SV** Byt ut skadade skyddsskärmar. Rådfråga tillverkaren om tekniska specifikationer. Använd inte utrustningen utan skärmen. Var försiktig med föremål som kan skadas av U.V.-strålar.

**RU** Замените поврежденный защитный экран, запросив у производителя технические спецификации. Не использовать прибор без экрана. Обращайте внимание на предметы, которые могут быть повреждены под воздействием УФ излучения.

**ZH** 更换损坏的保护屏，向生产商索取技术规格。请勿使用无保护屏的光源。请勿使用无保护屏的使用灯具。注意那些受紫外线照射易损坏的物品。

**AR** قم بتبديل شاشة الحماية التالفة، واطلب التحديدات التقنية من المصنع. لا تستخدم التركيب الضوئية بدون الشاشة. احذر من تلف العناصر عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.



| 1.154.598.14<br>IS10226/08   |  | fattore di potenza - power factor -<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor - vermögensfaktor<br>- factor de potencia<br>effektfaktor - effektfaktor<br>эффектфактор - фактор<br>мощности - 功率因数 | corrente assorbita -<br>absorbed current - courant absorbé<br>Stromaufnahme - stroomopname<br>corriente absorbida - absorberet<br>strøm - absorbert strøm<br>tillförd ström - потребляемая<br>мощность - 电源电流<br>(A) |
|--|--|---|--|
| ART.   |  |   |  |
| MJ67 - MJ68 - MJ71 - MJ72 - MR55<br>MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ73   | >0,95  | 0,1   |  |
| MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57<br>MT42 - MT43 - MT44 - MT45 - MT77   | >0,9   | 0,091   |  |
| MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60<br>MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78   | >0,9   | 0,104   |  |
| MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58   | >0,9   | 0,086   |  |
| MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59   | >0,9   | 0,093   |  |
| MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63<br>QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62<br>QG63 - QG64 - QG65 - QG78 - QG79<br>RC00 - RC01 - RC02 - RC03 - RC04<br>RC05 - RC06 - RC07 - RC08 - RC09   | >0,95  | 0,18  |  |
| MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61   | >0,95  | 0,135   |  |
| MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62   | >0,9   | 0,15  |  |
| MK02 - MK03 - MK04 - MR64  | >0,95  | 0,14  |  |
| MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65   | >0,95  | 0,2   |  |
| MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66   | >0,95  | 0,24  |  |
| P242 - P243 - P244 - P250<br>P236 - P237 - P238 - P248   | >0,95  | 0,25  |  |
| MK13 - MK14 - MK15 - MK16  | >0,95  | 0,4   |  |
| MK26 - MK27 - MK28 - MR69<br>MK18 - MK19 - MK20 - MR67   | >0,95  | 0,256   |  |
| MK22 - MK23 - MK24 - MR68  | >0,95  | 0,208   |  |
| MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70<br>ML53   | >0,95  | 0,3   |  |
| MK33 - MK34 - MK35 - ML52  | >0,95  | 0,45  |  |
| MR98   | >0,95  | 0,142   |  |
| P626 - P627 - P628 - P629 - P634<br>P207 - P208 - P209 - P210 - P212<br>P630 - P631 - P632 - P633 - P635<br>QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46<br>QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75<br>QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54<br>QG55 - QG56 - QG57 - QG76 - QG77 | >0,95  | 0,127   |  |
| MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76   | >0,9   | 0,089   |  |
| P232 - P233 - P234 - P235 - P247<br>QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70<br>QG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81<br>QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32<br>QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37   | >0,95  | 0,186   |  |
| P224 - P225 - P226 - P227 - P245   | >0,95  | 0,147   |  |
| MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246   | >0,95  | 0,143   |  |
| MT62 - MT63 - MT64 - MT82  | >0,9   | 0,156   |  |
| MT68 - MT69 - MT70 - P249  | >0,95  | 0,212   |  |
| P252   | >0,95  | 0,157   |  |
| N208   | 0,86   | 0,035   |  |
| P945   | 0,86   | 0,037   |  |
| N210   | >0,9   | 0,065   |  |
| P946   | >0,9   | 0,064   |  |
| N212   | >0,95  | 0,099   |  |
| P947   | >0,9   | 0,103   |  |
| MXJ0 - Q744  | >0,95  | 0,105   |  |
| P251 - Q745  | >0,95  | 0,104   |  |
| P203 - P204 - P205 - P206 - P211   | >0,95  | 0,122   |  |
| P213 - P214 - P215 - P216 - P221   | >0,95  | 0,083   |  |
| P217 - P218 - P219 - P220 - P222   | >0,95  | 0,101   |  |

| 1.154.598.14<br>IS10226/08   |  | fattore di potenza - power factor -<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor - vermögensfaktor<br>- factor de potencia<br>effektfaktor - effektfaktor<br>эффектфактор - фактор<br>мощности - 功率因数 | corrente assorbita -<br>absorbed current - courant absorbé<br>Stromaufnahme - stroomopname<br>corriente absorbida - absorberet<br>strøm - absorbert strøm<br>tillförd ström - потребляемая<br>мощность - 电源电流<br>(A) |
|--|---|---|--|
| ART.   |   |   |  |
| MJ67 - MJ68 - MJ71 - MJ72 - MR55<br>MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ73   | >0,95   | 0,1   |  |
| MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57<br>MT42 - MT43 - MT44 - MT45 - MT77   | >0,9  | 0,091   |  |
| MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60<br>MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78   | >0,9  | 0,104   |  |
| MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58   | >0,9  | 0,086   |  |
| MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59   | >0,9  | 0,093   |  |
| MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63<br>QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62<br>QG63 - QG64 - QG65 - QG78 - QG79<br>RC00 - RC01 - RC02 - RC03 - RC04<br>RC05 - RC06 - RC07 - RC08 - RC09   | >0,95   | 0,18  |  |
| MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61   | >0,95   | 0,135   |  |
| MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62   | >0,9  | 0,15  |  |
| MK02 - MK03 - MK04 - MR64  | >0,95   | 0,14  |  |
| MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65   | >0,95   | 0,2   |  |
| MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66   | >0,95   | 0,24  |  |
| P242 - P243 - P244 - P250<br>P236 - P237 - P238 - P248   | >0,95   | 0,25  |  |
| MK13 - MK14 - MK15 - MK16  | >0,95   | 0,4   |  |
| MK26 - MK27 - MK28 - MR69<br>MK18 - MK19 - MK20 - MR67   | >0,95   | 0,256   |  |
| MK22 - MK23 - MK24 - MR68  | >0,95   | 0,208   |  |
| MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70<br>ML53   | >0,95   | 0,3   |  |
| MK33 - MK34 - MK35 - ML52  | >0,95   | 0,45  |  |
| MR98   | >0,95   | 0,142   |  |
| P626 - P627 - P628 - P629 - P634<br>P207 - P208 - P209 - P210 - P212<br>P630 - P631 - P632 - P633 - P635<br>QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46<br>QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75<br>QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54<br>QG55 - QG56 - QG57 - QG76 - QG77 | >0,95   | 0,127   |  |
| MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76   | >0,9  | 0,089   |  |
| P232 - P233 - P234 - P235 - P247<br>QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70<br>QG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81<br>QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32<br>QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37   | >0,95   | 0,186   |  |
| P224 - P225 - P226 - P227 - P245   | >0,95   | 0,147   |  |
| MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246   | >0,95   | 0,143   |  |
| MT62 - MT63 - MT64 - MT82  | >0,9  | 0,156   |  |
| MT68 - MT69 - MT70 - P249  | >0,95   | 0,212   |  |
| P252   | >0,95   | 0,157   |  |
| N208   | 0,86  | 0,035   |  |
| P945   | 0,86  | 0,037   |  |
| N210   | >0,9  | 0,065   |  |
| P946   | >0,9  | 0,064   |  |
| N212   | >0,95   | 0,099   |  |
| P947   | >0,9  | 0,103   |  |
| MXJ0 - Q744  | >0,95   | 0,105   |  |
| P251 - Q745  | >0,95   | 0,104   |  |
| P203 - P204 - P205 - P206 - P211   | >0,95   | 0,122   |  |
| P213 - P214 - P215 - P216 - P221   | >0,95   | 0,083   |  |
| P217 - P218 - P219 - P220 - P222   | >0,95   | 0,101   |  |

| 1.154.598.14<br>IS10226/08   |  | fattore di potenza - power factor -<br>facteur de puissance<br>Leistungsfaktor - vermögensfaktor<br>- factor de potencia<br>effektfaktor - effektfaktor<br>эффектфактор - фактор<br>мощности - 功率因数 | corrente assorbita -<br>absorbed current - courant absorbé<br>Stromaufnahme - stroomopname<br>corriente absorbida - absorberet<br>strøm - absorbert strøm<br>tillförd ström - потребляемая<br>мощность - 电源电流<br>(A) |
|--|--|---|--|
| ART.   |  |   |  |
| MJ67 - MJ68 - MJ71 - MJ72 - MR55<br>MR56 - MJ66 - MJ69 - MJ70 - MJ73   | >0,95  | 0,1   |  |
| MJ74 - MJ75 - MJ76 - MJ77 - MR57<br>MT42 - MT43 - MT44 - MT45 - MT77   | >0,9   | 0,091   |  |
| MJ86 - MJ87 - MJ88 - MJ89 - MR60<br>MT46 - MT47 - MT48 - MT49 - MT78   | >0,9   | 0,104   |  |
| MJ78 - MJ79 - MJ80 - MJ81 - MR58   | >0,9   | 0,086   |  |
| MJ82 - MJ83 - MJ84 - MJ85 - MR59   | >0,9   | 0,093   |  |
| MJ98 - MJ99 - MK00 - MK01 - MR63<br>QG58 - QG59 - QG60 - QG61 - QG62<br>QG63 - QG64 - QG65 - QG78 - QG79<br>RC00 - RC01 - RC02 - RC03 - RC04<br>RC05 - RC06 - RC07 - RC08 - RC09   | >0,95  | 0,18  |  |
| MJ90 - MJ91 - MJ92 - MJ93 - MR61   | >0,95  | 0,135   |  |
| MJ94 - MJ95 - MJ96 - MJ97 - MR62   | >0,9   | 0,15  |  |
| MK02 - MK03 - MK04 - MR64  | >0,95  | 0,14  |  |
| MK05 - MK06 - MK07 - MK08 - MR65   | >0,95  | 0,2   |  |
| MK09 - MK10 - MK11 - MK12 - MR66   | >0,95  | 0,24  |  |
| P242 - P243 - P244 - P250<br>P236 - P237 - P238 - P248   | >0,95  | 0,25  |  |
| MK13 - MK14 - MK15 - MK16  | >0,95  | 0,4   |  |
| MK26 - MK27 - MK28 - MR69<br>MK18 - MK19 - MK20 - MR67   | >0,95  | 0,256   |  |
| MK22 - MK23 - MK24 - MR68  | >0,95  | 0,208   |  |
| MK29 - MK30 - MK31 - MR32 - MR70<br>ML53   | >0,95  | 0,3   |  |
| MK33 - MK34 - MK35 - ML52  | >0,95  | 0,45  |  |
| MR98   | >0,95  | 0,142   |  |
| P626 - P627 - P628 - P629 - P634<br>P207 - P208 - P209 - P210 - P212<br>P630 - P631 - P632 - P633 - P635<br>QG42 - QG43 - QG44 - QG45 - QG46<br>QG47 - QG48 - QG49 - QG74 - QG75<br>QG50 - QG51 - QG52 - QG53 - QG54<br>QG55 - QG56 - QG57 - QG76 - QG77 | >0,95  | 0,127   |  |
| MT38 - MT39 - MT40 - MT41 - MT76   | >0,9   | 0,089   |  |
| P232 - P233 - P234 - P235 - P247<br>QG66 - QG67 - QG68 - QG69 - QG70<br>QG71 - QG72 - QG73 - QG80 - QG81<br>QV28 - QV29 - QV30 - QV31 - QV32<br>QV33 - QV34 - QV35 - QV36 - QV37   | >0,95  | 0,186   |  |
| P224 - P225 - P226 - P227 - P245   | >0,95  | 0,147   |  |
| MT54 - MT55 - MT56 - MT57 - P246   | >0,95  | 0,143   |  |
| MT62 - MT63 - MT64 - MT82  | >0,9   | 0,156   |  |
| MT68 - MT69 - MT70 - P249  | >0,95  | 0,212   |  |
| P252   | >0,95  | 0,157   |  |
| N208   | 0,86   | 0,035   |  |
| P945   | 0,86   | 0,037   |  |
| N210   | >0,9   | 0,065   |  |
| P946   | >0,9   | 0,064   |  |
| N212   | >0,95  | 0,099   |  |
| P947   | >0,9   | 0,103   |  |
| MXJ0 - Q744  | >0,95  | 0,105   |  |
| P251 - Q745  | >0,95  | 0,104   |  |
| P203 - P204 - P205 - P206 - P211   | >0,95  | 0,122   |  |
| P213 - P214 - P215 - P216 - P221   | >0,95  | 0,083   |  |
| P217 - P218 - P219 - P220 - P222   | >0,95  | 0,101   |  |

2.519.604.00  
IS11579/00

**iGuzzini**

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR  
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS  
INSTALLATIESTAND ADAPTER  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION  
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER  
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER  
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА  
适配器安装位置



2.519.604.00  
IS11579/00

**iGuzzini**

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR  
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS  
INSTALLATIESTAND ADAPTER  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION  
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER  
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER  
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА  
适配器安装位置



2.519.604.00  
IS11579/00

**iGuzzini**

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR  
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS  
INSTALLATIESTAND ADAPTER  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION  
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER  
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER  
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА  
适配器安装位置



2.519.604.00  
IS11579/00

**iGuzzini**

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR  
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS  
INSTALLATIESTAND ADAPTER  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR  
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION  
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER  
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER  
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА  
适配器安装位置




2.509.493.00  
IS11580/00

**iGuzzini**

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

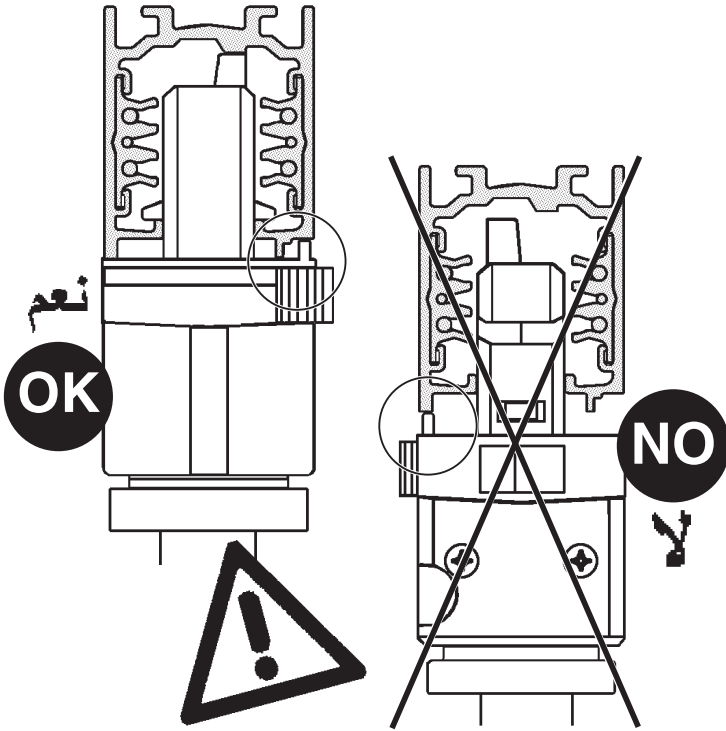


2.509.493.00  
IS11580/00

**iGuzzini**

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

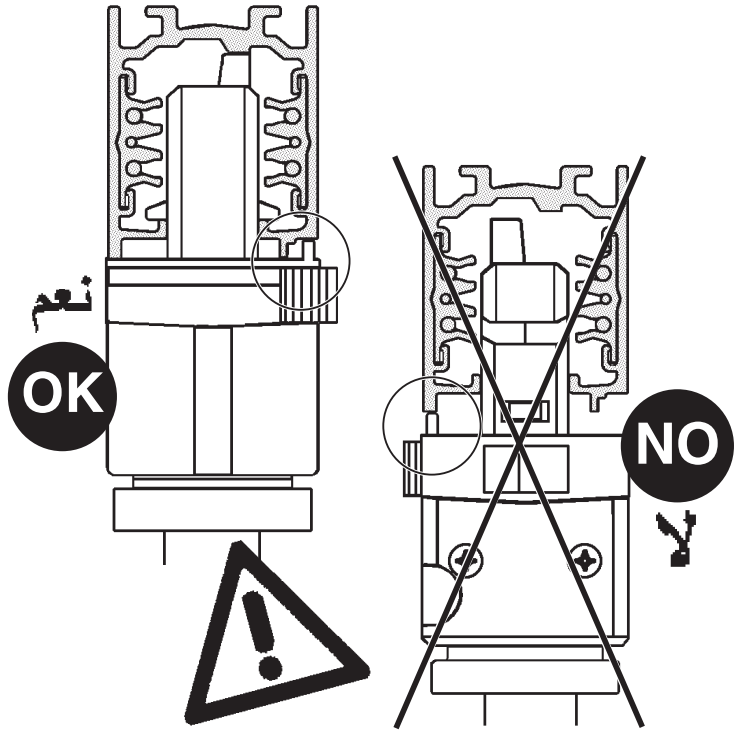


2.509.493.00  
IS11580/00

**iGuzzini**

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

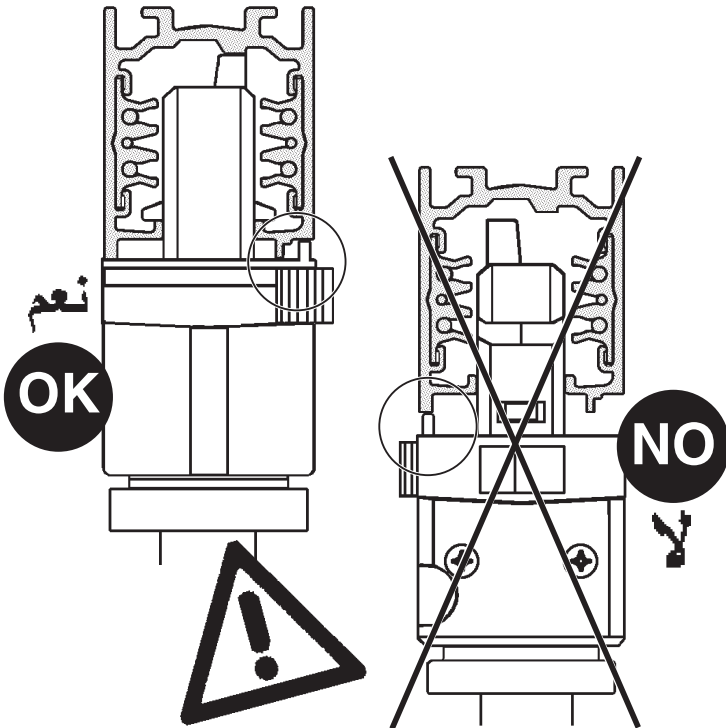


2.509.493.00  
IS11580/00

**iGuzzini**

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE  
ADAPTER INSTALLATION POSITION  
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

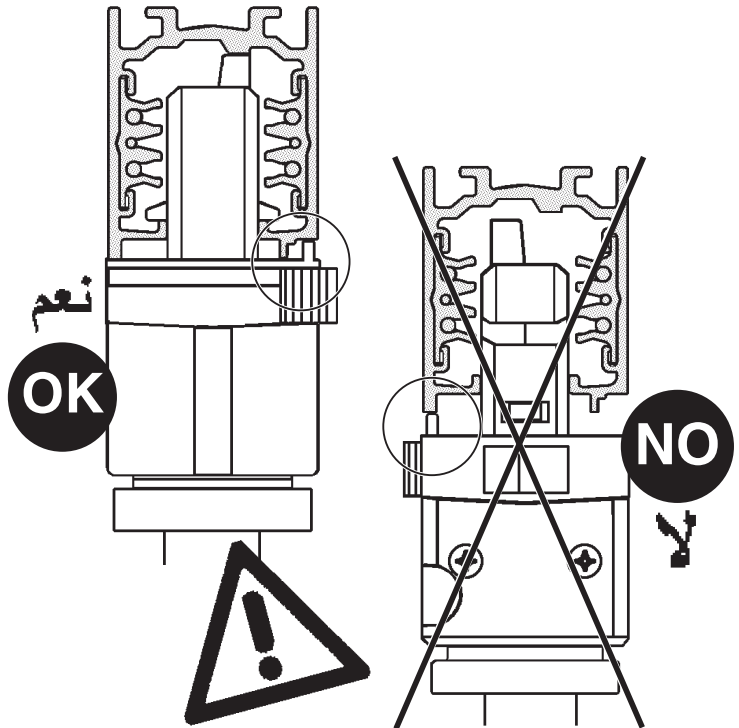



- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione  
**GB** Instructions on luminare service operations  
**F** Instructions pour les opérations de service du luminaire  
**D** Wartungsanleitung für die Leuchte  
**NL** Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur  
**E** Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado  
**DK** Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur  
**N** Anvisninger for betjening av lysapparatet  
**S** Instruktioner för användning av belysningsanordningen  
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора  
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**  
 Replace the partly exhausted lamp  
 Remplacer la lampe partiellement épuisée  
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen  
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp  
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada  
 Udskift den delvist udtjente pære  
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren  
 Byt ut den delvis förbrukade lampan  
 Замена частично отработавшей лампочки  
 更换部分老化的灯泡



**Spegnimento**  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbrek de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryte strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电



**Aprire l'apparecchio**  
 Open the fixture  
 Ouvrir le luminaire  
 Das Gerät öffnen  
 Open het apparaat  
 Abrir el aparato  
 Åbn armaturet  
 Åpne apparatet  
 Öppna anordningen  
 Раскрыть прибор  
 打开装置



**Rimuovere la lampada esausta**  
 Remove the exhausted lamp  
 Retirer la lampe épuisée  
 Die alte Lampe entnehmen  
 Verwijder de lege lamp  
 Quitar la lámpara agotada  
 Tag den udtjente pære ud  
 Fjerne den utbrente lyspæren  
 Ta bort den förbrukade lampan  
 Вынуть старую лампочку  
 取出老化的灯泡

**Portarla in un centro di riciclaggio**  
 Carry it to a recycling centre  
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage  
 Ordnungsgemäß entsorgen  
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum  
 Llevarla a un centro de reciclaje  
 Aflever den på en genbrugsstation  
 Lever den til en miljøstasjon  
 Lämna in den till en återvinningsanläggning  
 Сдать ее в пункт приема утильсырья  
 将其送往回收中心



**Inserire la nuova lampada**  
 Introduce the new lamp  
 Installer la lampe neuve  
 Die neue Lampe einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek  
 Montar la nueva lámpara  
 Sæt den nye pære i  
 Sette i den nye pæren  
 Sätt i den nya lampan  
 Вставить новую лампочку  
 装入新灯泡

**Inserire la nuova lampada nel portalampada**  
 Fit the new lamp into the socket  
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe  
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder  
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara  
 Sæt den nye pære i fatningen  
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen  
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren  
 Вставить новую лампочку в патрон  
 将新灯泡插入灯泡架中



**Riposizionare ottica**  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prove om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试





|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione</p> <p>GB Instructions on luminaire cleaning operations</p> <p>F Instructions pour le nettoyage du luminaire</p> <p>D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte</p> <p>NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur</p> <p>E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado</p> <p>DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet</p> <p>N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet</p> <p>S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen</p> <p>RUS Инструкции по чистке осветительного прибора</p> <p>CN 照明装置清洁说明</p> |  |   |  |
| <p>Pulire l'apparecchio<br/>Clean the fixture<br/>Nettoyer le luminaire<br/>Das Gerät reinigen<br/>Reinig het apparaat<br/>Limpiar el aparato<br/>Rengør armaturet<br/>Rengjøre apparatet<br/>Rengör anordningen<br/>Чистка прибора<br/>清洁装置</p>   | <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrumpir la alimentación del aparato<br/>Afbryd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strømtilførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>  | <p>Spolverare l'ottica esterna<br/>Remove dust from the external optic<br/>Dépoussiérer l'optique extérieure<br/>Die externe Optik abstauben<br/>Stof de externe optiek af<br/>Quitar el polvo de la óptica exterior<br/>Tør støvet af den udvendige optiske enhed<br/>Fjerne støv fra den eksterne lysenheden<br/>Damma av den yttre optiken<br/>Вытереть пыль с внешней стороны линз<br/>为外侧光头掸尘</p>  | <p>Lavare l'ottica esterna<br/>Wash the external optic<br/>Laver l'optique extérieure<br/>Die externe Optik waschen<br/>Was de externe optiek<br/>Lavar la óptica exterior<br/>Vask den udvendige optiske enhed<br/>Vaske den eksterne lysenheden<br/>Rengör den yttre optiken<br/>Вымыть линзы с внешней стороны<br/>清洁外光头</p>                               |
| <p>Rimuovere l'ottica<br/>Remove the optic<br/>Retirer l'optique<br/>Die Optik abnehmen<br/>Verwijder de optiek<br/>Quitar la óptica<br/>Tag den optiske enhed af<br/>Fjerne lysenheden<br/>Ta bort optiken<br/>Снять линзы<br/>取下光头</p>   | <p>Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione<br/>Clean the inside of the fixture<br/>Nettoyer l'intérieur du luminaire<br/>Die Innenseite der Leuchte reinigen<br/>Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur<br/>Limpiar el interior del aparato de alumbrado<br/>Rengør belysningsarmaturets indvendige dele<br/>Rengjøre lysapparatet innvendig<br/>Rengör belysningsanordningen invändigt<br/>Протереть осветительный прибор изнутри<br/>清洁照明装置内部</p>    | <p>Riposizionare ottica<br/>Re-place the optic<br/>Remettre l'optique à sa place<br/>Die Optik wieder einsetzen<br/>Doe de optiek weer op zijn plaats<br/>Volver a montar la óptica<br/>Sæt den optiske enhed på plads<br/>Innstill linsen<br/>Flytta om optiken<br/>Отрегулировать линзы<br/>重新定位光头</p>    | <p>Effettuare prova di funzionamento<br/>Perform operative test<br/>Procéder à un essai de fonctionnement<br/>Eine Funktionsprüfung durchführen<br/>Controleer de correcte werking<br/>Hacer una prueba de funcionamiento<br/>Afprov funktionen<br/>Prøve om den fungerer<br/>Utför funktionstest<br/>Выполнить проверку исправности работы<br/>执行功能测试</p>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>I</b> Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti</p> <p><b>GB</b> Instructions on end-of-life and component disposal</p> <p><b>F</b> Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut</p> <p><b>D</b> Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten</p> <p><b>NL</b> Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen</p> <p><b>E</b> Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes</p> <p><b>DK</b> Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter</p> <p><b>N</b> Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene</p> <p><b>S</b> Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter</p> <p><b>RUS</b> Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы</p> <p><b>CN</b> 寿命期结束与零件废弃处置说明</p> |  |  |  |
| <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrumpir la alimentación del aparato<br/>Afbryd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strømtilførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>    | <p>Rimuovere la/lampada/e per la dismissione<br/>Remove the lamp(s) for decommissioning<br/>Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut<br/>Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de lamp(en) voor het recyclen<br/>Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho<br/>Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse<br/>Fjerne lampen/-e som skal kastes<br/>Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen<br/>Вынуть лампочку/и для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的灯泡</p>  | <p>Rimuovere la batteria per la dismissione<br/>Remove the battery for decommissioning<br/>Retirer la batterie pour sa mise au rebut<br/>Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de batterij voor het recyclen<br/>Quitar la batería para el desecho<br/>Tag batteriet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne batteriet som skal kastes<br/>Ta bort batteriet för bortskaffningen<br/>Вынуть батарейку для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的电池</p>  | <p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione<br/>Remove the fixture for decommissioning<br/>Enlever le luminaire pour sa mise au rebut<br/>Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder het apparaat voor het recyclen<br/>Quitar el aparato para el desecho<br/>Tag armaturet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne apparatet som skal kastes<br/>Ta bort anordningen för bortskaffningen<br/>Снять прибор для утилизации<br/>取出需要丢弃的装置</p>  |
| <p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta<br/>RAEE<br/>Send the materials to a WEEE collection<br/>centre<br/>Envoyer les matériaux dans une déchetterie<br/>DEEE<br/>Die Materialien in einem WEEE-Zentrum<br/>entsorgen<br/>Zend de materialen naar een recyclingscen-<br/>trum voor de AEEA<br/>Enviar los materiales a un centro de recogida<br/>RAEE<br/>Afløver materialerne på et indsamlingscenter<br/>for elektronisk udstyr<br/>Sende materialene til en miljøstasjon for<br/>resirkulering av EE-avfall<br/>Skicka materialet till en RAEE uppsam-<br/>lingscentral<br/>Сдать материалы в пункт приема утильсырья<br/>将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p>    |  |  |  |