

## PALCO LOW VOLTAGE



### IT **Attenzione:**

La sicurezza dell'apparecchio e' garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto e' necessario conservarle.

### EN **Warning:**

The safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place.

### FR **Attention:**

La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions suivantes; il faut par conséquent les conserver.

### DE **Achtung:**

Die sicherheit des gerätes wird nur durch sachgemässe befolgung nachstehender anweisungen gewährleistet; ihre aufbewahrung ist deshalb sehr wichtig.

### NL **Opgelet:**

De veiligheid van dit toestel is slechts dan gegarandeerd als indien de volgende instructies strikt worden toegepast: daarom moet men ze ook bewaren.

### ES **Atencion:**

La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.

### DA **Bemærk:**

Sikkerheden ved brug af armaturet kan kun garanteres, hvis disse anvisninger følges; sørg derfor for at gemme dem.

### NO **Advarsel:**

Sikkerheten til dette apparatet garanteres kun hvis du overholder disse instruksjonene; husk å oppbevare dem på et trygt sted.

### SV **Observera:**

Utrustningens säkerhet kan endast garanteras om dessa anvisningar respekteras i detalj. Spara därför dessa anvisningar för framtida konsultation.

### RU **Внимание:**

Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций; с этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

### ZH **警告:**

为确保该装置安全, 请遵守操作指示; 并于安全场所放置。

AR لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

تحذير:



IT N.B.: Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.

EN N.B.: When installing the system, strictly comply with all regulations on installation in force.

FR N.B.: Lors de l'installation du système veuillez respecter rigoureusement les normes en vigueur en la matière.

DE N.B.: Beachten sie bei der installation des systems gewissenhaft die gültigen bestimmungen bezüglich der anlagentechnik.

NL N.B.: Bij het installeren van het systeem moet u de geldende installatienormen strikt naleven.

ES N.B.: Durante la instalación del sistema respetar e scrupulosamente las normas de instalación vigentes.

DA N.B.: Under installation af systemet skal man nøje overholde de gældende regler for disse anlæg.

NO N.B.: Ved installasjon av systemet skal alle forskrifter om installasjon som gjelder følges strengt.

SV OBS.: Under installationen av systemet ska installationsföreskrifterna respekteras i detalj.

RU примечание: в процессе монтажа системы строго соблюдайте национальные действующие нормативы по электропроводке.

ZH 注意: 在安装系统时请遵守设备的安装规定。

AR ملاحظة: أثناء تركيب النظام يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.



IT IT funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini

EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.

FR Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et accessoires iGuzzini

DE Die Funktion der Produkte ist nur mit dem Einsatz von Schienen und Zubehör iGuzzini gewährleistet

NL De werking van de producten wordt alleen gegarandeerd bij het gebruik van iGuzzini rails en accessoires.

ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.

DA Produktet er kun garanteret med brug af iGuzzini-skiner og -udstyr.


NO Produktenes korrekte drift garanteres bare ved bruk av spor og tilbehør fra iGuzzini

SV Produkternas funktion garanteras endast vid användning av spår och tillbehör från iGuzzini

RU Функционирование продуктов гарантировано только при использовании бинариев и аксессуаров iGuzzini

ZH 此产品的正常运行只有在使用IGUZZINI的轨道及配件的情况下才可以保证

AR يضمن عمل المنتجات فقط من خلال استعمال سكة ومعدات من نوع iGuzzini

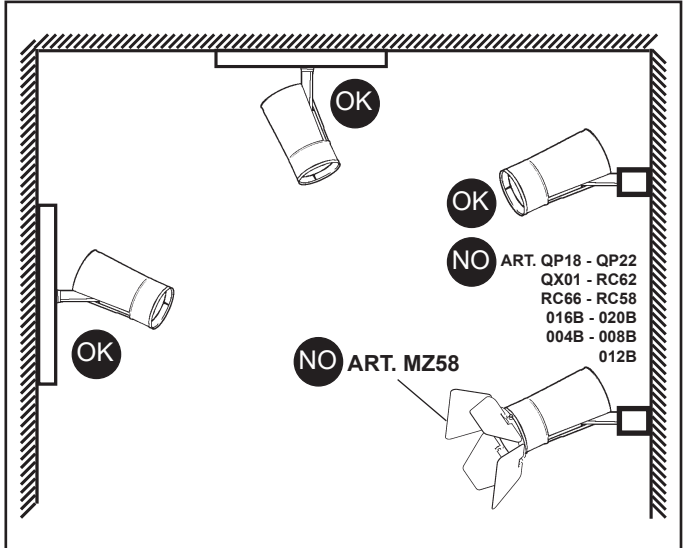

IT Per le posizioni di installazione, attenersi a quelle illustrate, eventualmente contattare la iGuzzini.

EN All installation positions must comply with those illustrated. In the event of any doubt, contact iGuzzini.

FR Pour les positions d'installation, se conformer aux positions illustrées; contacter la société iGuzzini en cas de nécessité.

DE Für die Einbaupositionen die Abbildungen beachten. Eventuell iGuzzini kontaktieren.

NL Houd u voor de installatieposities aan degene die zijn weergegeven. Neem eventueel contact op met iGuzzini.

ES Respetar las posiciones de instalación ilustradas y, en caso de duda, contactar con iGuzzini.

DA For installationspositioner skal man holde sig til de viste, og eventuelt kontakte iGuzzini.

NO For installasjonsplasseringene henviser vi til illustrasjonene, eller ta eventuelt kontakt med iGuzzini.

SV Följ de angivna positionerna för installationen. Kontakta vid behov iGuzzini.



RU При выборе положения для монтажа следует обратиться к проиллюстрированным либо обратиться в компанию iGuzzini.

ZH 安装位置请参考图示, 必要时也可联系iGuzzini.


في ما يتعلق بأوضاع التركيب، التزم بما هو موضح ومحدد، إذا دعت الضرورة اتصل بـ iGuzzini


AR

PRODUCT TYPE			ADAPTER	TRACKS V= 48V ± 2V				LOW VOLTAGE TRACK
Ø 62 mm A	Ø 86 mm B	Ø 86 mm C						
A B C	×				ART. Q618 Q619 Q620 Q621		OK	
A B C	×				ART. Q614 Q615 Q616 Q617		OK	
A B C	×				ART. 6065 6066 6067 6068	OLD	NO	
A B C	×				ART. QT52 QT53 QT54 QT55		OK	
A B C	PB61				ART. QY65 QY66 QY67 QY68		OK	SUPERRAIL
A B C	PB61				ART. QY69 QY70 QY71 QY72		OK	
A B C	PB61				ART. QY73 QY74 QY75 QY76		OK	
A B C	PB61				ART. QY77 QY78 QY79 QY80		OK	

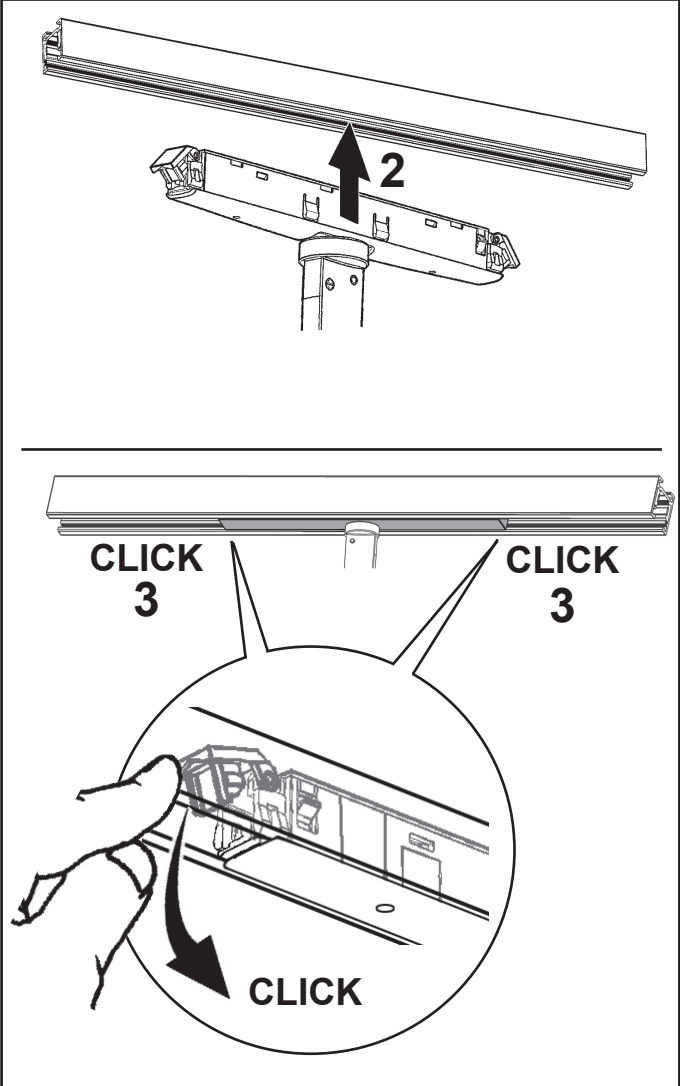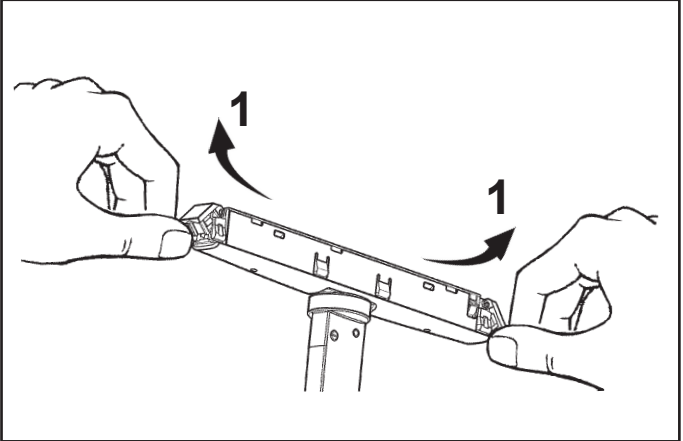

## CHANGE POSITION

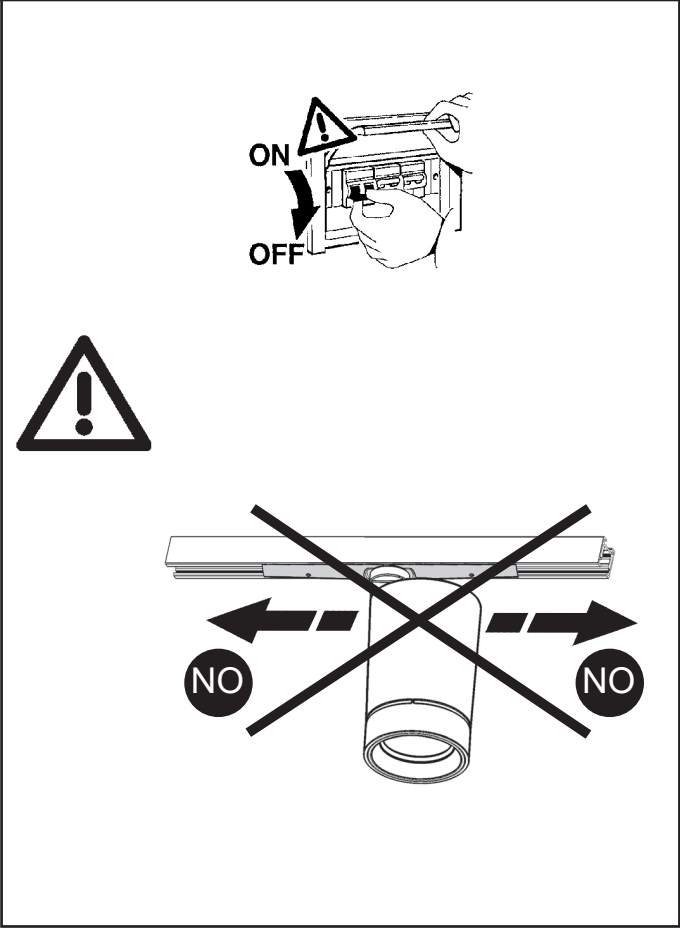

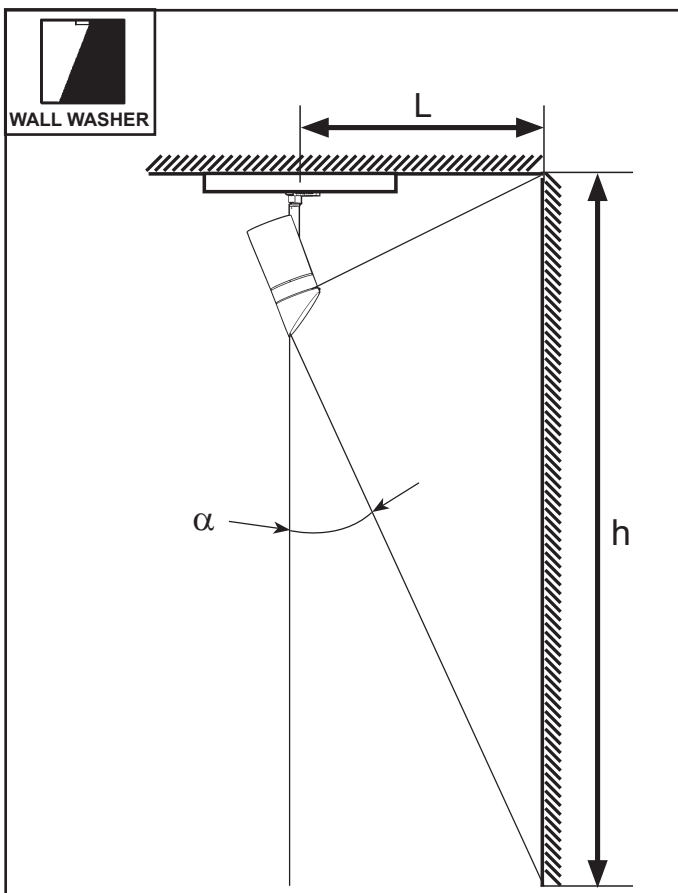

	( X max ) m	$\alpha$	( h ) m	( L ) m
	0,7	30°	2,7	1

Blocco meccanico del puntamento del vano - mechanical locking of the assembly aiming system - verrouillage mécanique de l'orientation du bloc optique - Mechanische Blockiervorrichtung des Leuchtengehäuses - mechanische blokkering van de richting van de behuizing - bloqueo mecánico del punto de enfoque del cuerpo - mekanisk lås til opsætning af den optiske enheds retning - mekanisk låsning av det optiske rummets retning - mekanisk blockering av det optiska rummets riktning - механическая блокировка ориентации отсека - 装配瞄准系统的机械闭锁 - نظام تثبيت ميكانيكي لتوجيه الصندوق

- IT Se necessario, é possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"
- EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"
- FR Si nécessaire, il est possible de bloquer l'orientation du groupe optique en effectuant les opérations "STOP".
- DE Falls nötig, kann das Optikgehäuse mittels der Operationen "STOP" blockiert werden.
- NL Indien noodzakelijk kunt u de richting van het verlichtingsarmatuur vastzetten door de handelingen "STOP" uit te voeren.
- ES De ser necesario es posible detener la orientación de la Optica, efectuando las operaciones "STOP".
- DA Hvis det er nødvendigt, kan man fastlåse retningen på den optiske enhed ved at følge fremgangsmåden i "STOP"
- NO Ved behov, er det mulig å feste den optiske enheten ved trinn "STOP".
- SV Om det är nödvändigt går det att blockera det optiska rummets riktning med momenten "STOP"
- RU При необходимости можно заблокировать направление оптического проема с помощью операций "STOP".
- ZH 需要时, 可以按照 "STOP" 号操作来固定光学组装位置。
- AR في حالة الضرورة, يمكن غلق توجيه التجويف البصري من خلال عملية الإيقاف "STOP"



## + Art.

ART.	Soft lens art.	art.	art.	art. *	art.
QP07 - QP08 - QP10 - QP11 QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC44 - RC45 - RC47 - RC48 RC50 - RC51 - RC53 - RC54 990A - 993A - 996A - 991A 994A - 997A	MY23	MY24	MZ81	MZ55	MZ56
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 RC43 - RC46 - RC49 - RC52 989A - 992A - 995A - 998A 001B	/				
QP15 - QP16 - QP17 - QP19 QP20 - QP21 - QP23 - QP24 QP25 - QX02 - QX03 - QX04 RC55 - RC56 - RC57 - RC59 RC60 - RC61 - RC63 - RC64 RC65 - RC67 - RC68 - RC69 005B - 009B - 013B - 006B 010B - 014B - 007B - 011B 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B	MY46	MXV1	MY38	MZ57	MZ58
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 RC62 - RC66 - 004B - 008B 012B - 016B - 020B	/				

\*

**IT** Si consiglia l'utilizzo di questo accessorio solo in abbinamento con l'accessorio SOFT LENS.

**EN** We recommend using this accessory only in combination with the SOFT LENS accessory

**FR** Il est conseillé de n'utiliser cet accessoire qu'en combinaison avec l'accessoire SOFT LENS.

**DE** Wir empfehlen, dieses Zubehör nur in Verbindung mit dem Zubehör SOFT LENS zu verwenden

**NL** We raden u aan dit accessoire alleen te gebruiken in combinatie met het accessoire SOFT LENS.

**ES** Se recomienda el uso de este accesorio sólo en combinación con el accesorio SOFT LENS.

**DA** Det tilrådes at bruge denne accessorie udelukkende sammen med udstyre SOFT LENS.

**NO** Det anbefales å bruke dette tilbehøret kun sammen med SOFT LENS-tilbehøret

**SV** Det rekommenderas att endast använda detta tillbehör tillsammans med tillbehöret SOFT LENS.



**RU** ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПРОДУКТ, МАКС. 2 ОБОРОТА КЛЮЧА

**ZH** 我们建议此配件仅与 SOFT LENS 配件配套使用


**AR** ننصح باستخدام هذا الملحق فقط بالاقتران مع الملحق SOFT LENS

ART.	super spot	spot	medium	flood	wide
QP15 - QP16 QP17 - QP19 QP20 - QP21 QP23 - QP24 QP25 - QX02 QX03 - QX04 RC55 - RC56 RC57 - RC59 RC60 - RC61 RC63 - RC64 RC65 - RC67 RC68 - RC69 005B - 006B 007B - 009B 010B - 011B 013B - 014B 015B - 016B 017B - 018B 019B - 020B 021B - 022B 023B	/	/	MZ59	MZ60	MZ61

ART.	Super Spot	Medium	Flood	Wide Flood
QP18 - QP22 QX01 - RC58 RC62 - RC66 004B - 008B 012B - 016B 020B	/	MY47	MY48	MY49

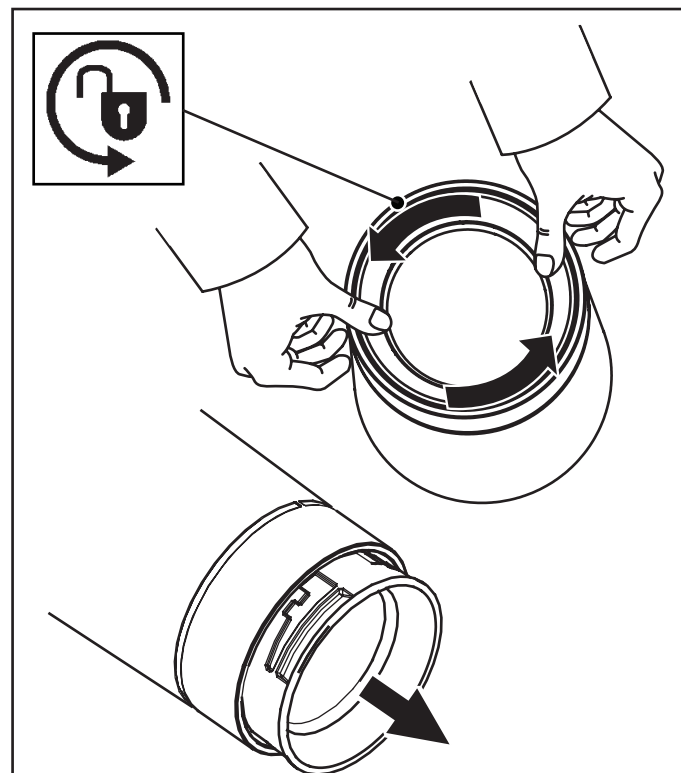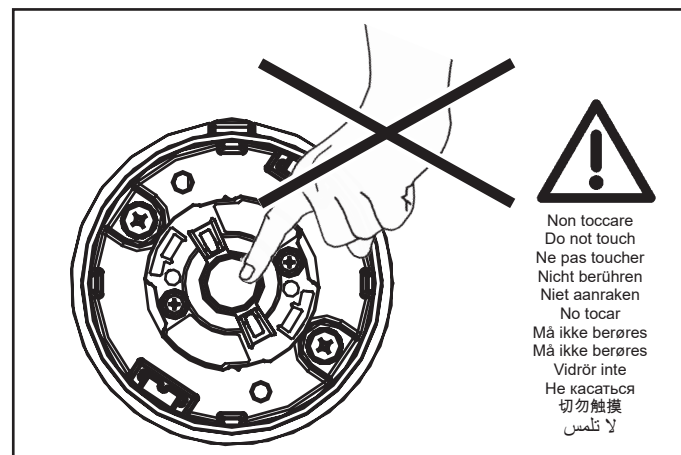


art. QP06 - QP07 - QP08 - QP09 - QP10  
QP11 - QP12 - QP13 - QP14 - QW98  
QW99 - QX00 - RC43 - RC44 - RC45  
RC49 - RC50 - RC51 - RC52 - RC53  
RC54 - 998A - 999A - 000B - 001B  
002B - 003B

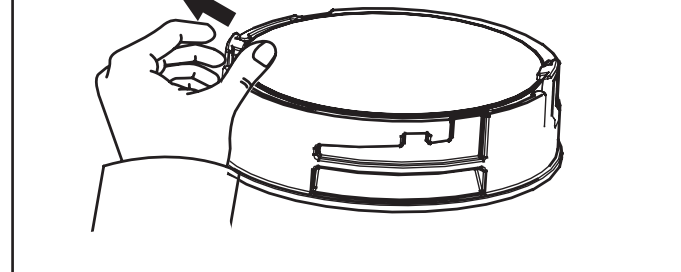





art. MY23





NO





OK

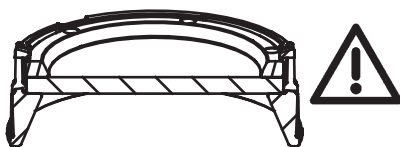

art. MY24

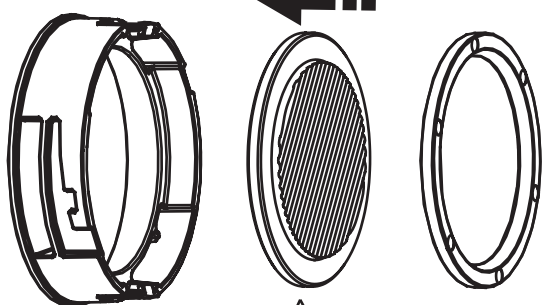

NO

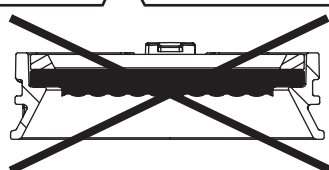

OK





art. MZ81





art. QP15 - QP16 - QP17 - QP18 - QP19 - QP20 - QP21 - QP22  
QP23 - QP24 - QP25 - QX01 - QX02 - QX03 - QX04 - RC55  
RC56 - RC57 - RC58 - RC59 - RC60 - RC61 - RC62 - RC63  
RC64 - RC65 - RC66 - RC67 - RC68 - RC69 - 004B - 005B  
006B - 007B - 008B - 009B - 010B - 011B - 012B - 013B - 014B  
015B - 016B - 017B - 018B - 019B - 020B - 021B - 022B - 023B



art. MY46

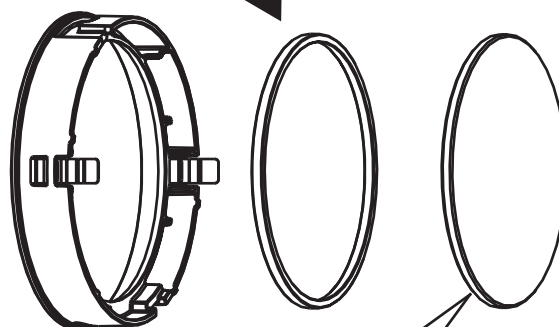

NO

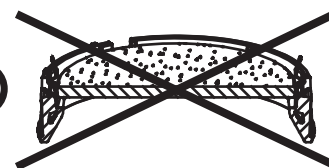

OK








art. QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66  
004B - 008B - 012B - 016B - 020B



art. MXV1



NO

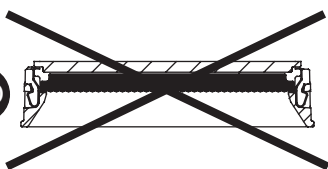


OK



art. MZ81




art. MY47  
MY48  
MY49



NO




OK




OK



art. MZ81  
MY38



NO




NO





OK









NO

		+		<b>NO</b>	  art. MY24 MXV1
		+		<b>NO</b>	
		+		<b>OK</b>	
				<b>OK</b>	

		+		<b>NO</b>	  art. MY23 MY46
		+		<b>NO</b>	
				<b>OK</b>	

		+		<b>NO</b>	  art. MY47 MY48 MY49
				<b>OK</b>	

 ART.	     	
QP06 - QP07 - QP08 - QP09 - QP10 - QP11 QP12 - QP13 - QP14 - QP15 - QP16 - QP17 QP18 - QP19 - QP20 - QP21 - QP22 - QP23 QP24 - QP25 - QW98 - QW99 - QX00 - QX01 QX02 - QX03 - QX04 - RC43 - RC44 - RC45 RC46 - RC47 - RC48 - RC49 - RC50 - RC51 RC52 - RC53 - RC54 - RC55 - RC56 - RC57 RC58 - RC59 - RC60 - RC61 - RC62 - RC63 RC64 - RC65 - RC66 - RC67 - RC68 - RC69 000B - 001B - 002B - 003B - 004B - 005B 006B - 007B - 008B - 009B - 010B - 011B 012B - 013B - 014B - 015B - 016B - 017B 018B - 019B - 020B - 021B - 022B - 023B 989A - 990A - 991A - 992A - 993A - 994A 995A - 996A - 997A - 998A - 999A	   	n°2 MAX n°1 MAX

art. MZ55  
MZ57

art. MZ56  
MZ58

art. QP06 - QP07 - QP08  
QP09 - QP10 - QP11  
QP12 - QP13 - QP14  
QW98 - QW99 - QX00  
RC43 - RC44 - RC45  
RC46 - RC47 - RC48  
RC49 - RC50 - RC51  
RC52 - RC53 - RC54  
000B - 001B - 002B  
003B - 989A - 990A  
991A - 992A - 993A  
994A - 995A - 996A  
997A - 998A - 999A










---

art. QP15 - QP16 - QP17 - QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24  
QP25 - QX02 - QX03 - QX04 - RC55 - RC56 - RC57 - RC59  
RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 - RC67 - RC68 - RC69  
005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B - 013B - 014B - 015B  
017B - 018B - 019B - 021B - 022B - 023B






art. QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66  
004B - 008B - 012B - 016B - 020B

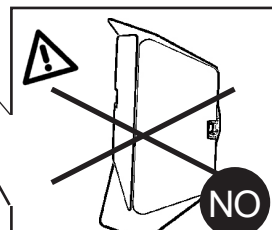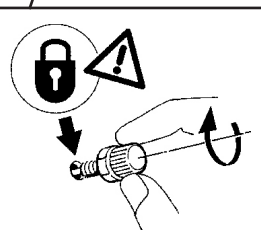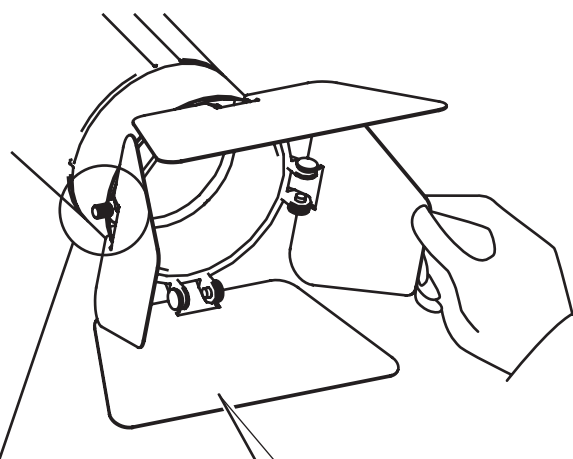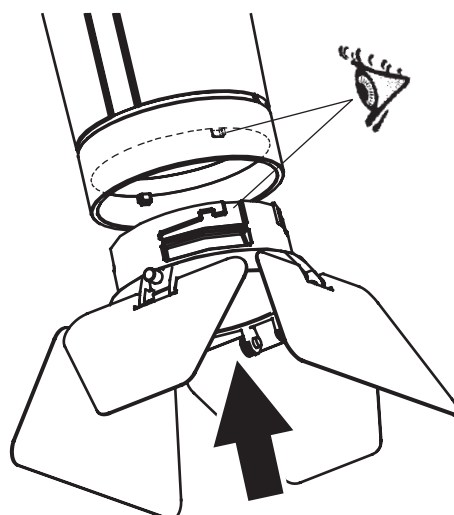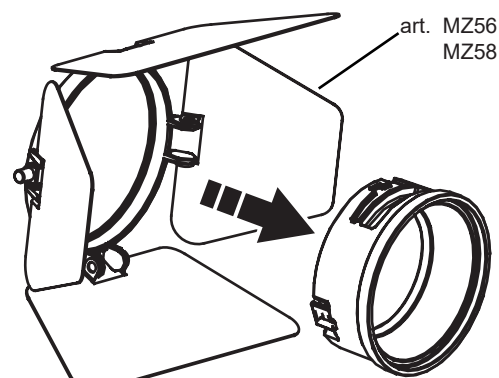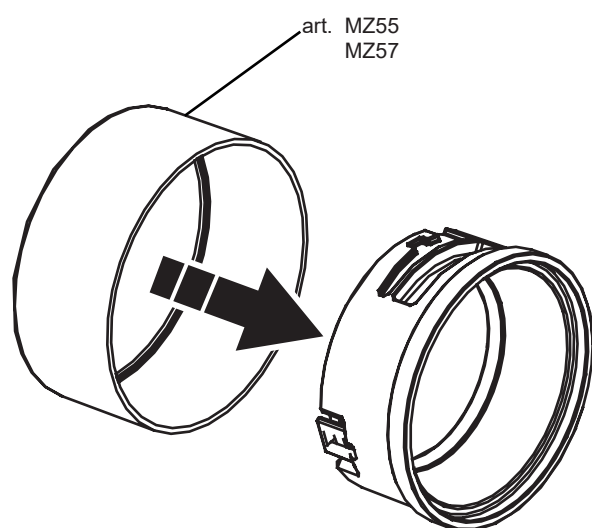

Carico dali / dali load Charge dali (Courant maxi admissible) Dali-last Dali vermogen Carga dali Dali strømstyrke Belastning for "dali" Dali-belastning Макс. Ток системы dali с регуляцией интенсивности света DALI 智能调光系统允许的最大电流量 DALI جمل / DALI شحنة	Indirizzi dali Dali addresses Adresses dali Dali-adressen Dali adressen Direcciones dali Dali adresser Adresser til "dali" Dali-adresser Логические адреса системы dali DALI智能调光系统计算机指定控制参数 DALI عناوين
1 (2 mA)	1

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.  
EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.  
FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.  
DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.  
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.  
DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.  
NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.  
SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.  
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.  
ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini  
AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini



IT o di protezione danneggiato, richiedendo le specifiche tecniche al costruttore. Non utilizzare l'apparecchio senza lo schermo. Attenzione agli oggetti deteriorabili dai raggi U.V.  
EN Replace the damaged protective screen, requesting the technical specifications from the manufacturer. Do not use the luminaire without the screen. Be careful of the objects that deteriorate when exposed to UV rays.  
FR Remplacez l'écran de protection endommagé en demandant au fabricant les spécifications techniques correspondantes. N'utilisez pas l'appareil sans écran. Attention aux objets craignant les rayons U.V.  
DE Ein beschädigter Schutzschirm muß ersetzt werden. Verlangen Sie vom Hersteller Angaben hinsichtlich der technischen Daten. Die Leuchte darf auf keinen Fall ohne diesen Schirm eingesetzt werden. Vorsicht bei Artikeln, die durch UV-Strahlen beschädigt werden könnten.  
NL Vervang het protectiescherm als het beschadigd is en verlang van de fabrikant de juiste technische eigenschappen. Gebruik het apparaat niet zonder het scherm. Wees voorzichtig met voorwerpen die door de ultraviolette stralen bedorven kunnen worden.  
ES Sustituir la pantalla de protección dañada solicitando las respectivas especificaciones técnicas al fabricante. No utilizar el aparato sin la pantalla. Cuidado con los objetos deteriorables por los rayos ultravioletas.  
DA Udskift en beskadiget beskyttelsesskærm; og spørg fabrikanten til råds vedrørende de tekniske detaljer. Brug ikke apparatet uden skærm. Vær opmærksom på genstande, der kan nedbrydes af U.V.-stråler.  
NO Skift ut den skadete verneskjermen, idet du ber om de tekniske spesifikasjonene hos produsenten. Ikke bruk apparatet uten skjerm. Pass på de gjenstandene som kan skades av U.V.-stråler.  
SV Byt ut skadade skyddsskärmar. Rådfråga tillverkaren om tekniska specifikationer. Använd inte utrustningen utan skärmen. Var försiktig med föremål som kan skadas av U.V.-strålar.  
RU Замените поврежденный защитный экран, запросив у производителя технические спецификации. Не использовать прибор без экрана. Обращайте внимание на предметы, которые могут быть повреждены под воздействием УФ излучения.  
ZH 更换损坏的保护屏，向生产商索要技术规格。请勿使用无保护屏的光源。请勿使用无保护屏的使用灯具。注意那些受紫外线照射易损坏的物品。  
قم بتبديل شاشة الحماية التالفة، واطلب التحديدات التقنية من المصنع. لا تستخدم التركيبية الضوئية بدون الشاشة.  
AR احذر من تلف العناصر عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

Bluetooth  
version



Headquarters iGuzzini illuminazione spa  
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

2.510.640.05 IS14509/05	<b>iGuzzini</b>	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroompnname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 التيار الممتص <b>A</b>
<b>ART.</b>		
QP07 - QP08 - RC44 - RC45		<b>0.33</b>
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66 004B - 008B - 012B - 016B - 020B		<b>0.28</b>
QP10 - QP11 - QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC47 - RC48 - RC50 - RC51 - RC53 - RC54 000B - 002B - 003B - 990A - 991A - 993A 994A - 996A - 997A - 999A		<b>0.41</b>
QP15 - QP16 - QP17 - QP26 RC55 - RC56 - RC57 - RC73		<b>0.46</b>
QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24 - QP25 QP27 - QP28 - QX02 - QX03 - QX04 - QX08 RC59 - RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 RC67 - RC68 - RC69 - RC74 - RC75 - RC76 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B 013B - 014B - 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B - 029B - 030B - 031B 032B - 033B		<b>0.47</b>
QN66 - QN71 - QN86 - QN91 - 190B - 191B 192B - 193B		<b>0.26</b>
QN67 - QN68 - QN69 - QN70 - QN72 - QN73 QN74 - QN75 - QN87 - QN88 - QN89 - QN90 QN92 - QN93 - QN94 - QN95 - 194B - 195B 196B - 197B - 198B - 199B - 200B - 201B - 202B 203B - 204B - 205B - 206B - 207B - 208B - 209B		<b>0.40</b>
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 - RC43 - RC46 RC49 - RC52 - 989A - 992A - 995A - 998A - 001B		<b>0.37</b>

2.510.640.05 IS14509/05	<b>iGuzzini</b>	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroompnname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 التيار الممتص <b>A</b>
<b>ART.</b>		
QP07 - QP08 - RC44 - RC45		<b>0.33</b>
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66 004B - 008B - 012B - 016B - 020B		<b>0.28</b>
QP10 - QP11 - QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC47 - RC48 - RC50 - RC51 - RC53 - RC54 000B - 002B - 003B - 990A - 991A - 993A 994A - 996A - 997A - 999A		<b>0.41</b>
QP15 - QP16 - QP17 - QP26 RC55 - RC56 - RC57 - RC73		<b>0.46</b>
QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24 - QP25 QP27 - QP28 - QX02 - QX03 - QX04 - QX08 RC59 - RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 RC67 - RC68 - RC69 - RC74 - RC75 - RC76 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B 013B - 014B - 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B - 029B - 030B - 031B 032B - 033B		<b>0.47</b>
QN66 - QN71 - QN86 - QN91 - 190B - 191B 192B - 193B		<b>0.26</b>
QN67 - QN68 - QN69 - QN70 - QN72 - QN73 QN74 - QN75 - QN87 - QN88 - QN89 - QN90 QN92 - QN93 - QN94 - QN95 - 194B - 195B 196B - 197B - 198B - 199B - 200B - 201B - 202B 203B - 204B - 205B - 206B - 207B - 208B - 209B		<b>0.40</b>
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 - RC43 - RC46 RC49 - RC52 - 989A - 992A - 995A - 998A - 001B		<b>0.37</b>

2.510.640.05 IS14509/05	<b>iGuzzini</b>	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroompnname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 التيار الممتص <b>A</b>
<b>ART.</b>		
QP07 - QP08 - RC44 - RC45		<b>0.33</b>
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66 004B - 008B - 012B - 016B - 020B		<b>0.28</b>
QP10 - QP11 - QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC47 - RC48 - RC50 - RC51 - RC53 - RC54 000B - 002B - 003B - 990A - 991A - 993A 994A - 996A - 997A - 999A		<b>0.41</b>
QP15 - QP16 - QP17 - QP26 RC55 - RC56 - RC57 - RC73		<b>0.46</b>
QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24 - QP25 QP27 - QP28 - QX02 - QX03 - QX04 - QX08 RC59 - RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 RC67 - RC68 - RC69 - RC74 - RC75 - RC76 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B 013B - 014B - 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B - 029B - 030B - 031B 032B - 033B		<b>0.47</b>
QN66 - QN71 - QN86 - QN91 - 190B - 191B 192B - 193B		<b>0.26</b>
QN67 - QN68 - QN69 - QN70 - QN72 - QN73 QN74 - QN75 - QN87 - QN88 - QN89 - QN90 QN92 - QN93 - QN94 - QN95 - 194B - 195B 196B - 197B - 198B - 199B - 200B - 201B - 202B 203B - 204B - 205B - 206B - 207B - 208B - 209B		<b>0.40</b>
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 - RC43 - RC46 RC49 - RC52 - 989A - 992A - 995A - 998A - 001B		<b>0.37</b>

2.510.640.05 IS14509/05	<b>iGuzzini</b>	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroompnname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 التيار الممتص <b>A</b>
<b>ART.</b>		
QP07 - QP08 - RC44 - RC45		<b>0.33</b>
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66 004B - 008B - 012B - 016B - 020B		<b>0.28</b>
QP10 - QP11 - QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC47 - RC48 - RC50 - RC51 - RC53 - RC54 000B - 002B - 003B - 990A - 991A - 993A 994A - 996A - 997A - 999A		<b>0.41</b>
QP15 - QP16 - QP17 - QP26 RC55 - RC56 - RC57 - RC73		<b>0.46</b>
QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24 - QP25 QP27 - QP28 - QX02 - QX03 - QX04 - QX08 RC59 - RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 RC67 - RC68 - RC69 - RC74 - RC75 - RC76 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B 013B - 014B - 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B - 029B - 030B - 031B 032B - 033B		<b>0.47</b>
QN66 - QN71 - QN86 - QN91 - 190B - 191B 192B - 193B		<b>0.26</b>
QN67 - QN68 - QN69 - QN70 - QN72 - QN73 QN74 - QN75 - QN87 - QN88 - QN89 - QN90 QN92 - QN93 - QN94 - QN95 - 194B - 195B 196B - 197B - 198B - 199B - 200B - 201B - 202B 203B - 204B - 205B - 206B - 207B - 208B - 209B		<b>0.40</b>
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 - RC43 - RC46 RC49 - RC52 - 989A - 992A - 995A - 998A - 001B		<b>0.37</b>



- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione  
**GB** Instructions on luminare service operations  
**F** Instructions pour les opérations de service du luminaire  
**D** Wartungsanleitung für die Leuchte  
**NL** Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur  
**E** Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado  
**DK** Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur  
**N** Anvisninger for betjening av lysapparatet  
**S** Instruktioner för användning av belysningsanordningen  
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора  
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**  
 Replace the partly exhausted lamp  
 Remplacer la lampe partiellement épuisée  
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen  
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp  
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada  
 Udskift den delvist udtjente pære  
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren  
 Byt ut den delvis förbrukade lampan  
 Замена частично отработавшей лампочки  
 更换部分老化的灯泡



**Spegnimento**  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbreken de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryte strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电



**Aprire l'apparecchio**  
 Open the fixture  
 Ouvrir le luminaire  
 Das Gerät öffnen  
 Open het apparaat  
 Abrir el aparato  
 Åbn armaturet  
 Åpne apparatet  
 Öppna anordningen  
 Раскрыть прибор  
 打开装置



**Rimuovere la lampada esausta**  
 Remove the exhausted lamp  
 Retirer la lampe épuisée  
 Die alte Lampe entnehmen  
 Verwijder de lege lamp  
 Quitar la lámpara agotada  
 Tag den udtjente pære ud  
 Fjerne den utbrente lyspæren  
 Ta bort den förbrukade lampan  
 Вынуть старую лампочку  
 取出老化的灯泡

**Portarla in un centro di riciclaggio**  
 Carry it to a recycling centre  
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage  
 Ordnungsgemäß entsorgen  
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum  
 Llevarla a un centro de reciclaje  
 Aflever den på en genbrugsstation  
 Lever den til en miljøstasjon  
 Lämna in den till en återvinningsanläggning  
 Сдать ее в пункт приема утильсырья  
 将其送往回收中心



**Inserire la nuova lampada**  
 Introduce the new lamp  
 Installer la lampe neuve  
 Die neue Lampe einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek  
 Montar la nueva lámpara  
 Sæt den nye pære i  
 Sette i den nye pæren  
 Sätt i den nya lampan  
 Вставить новую лампочку  
 装入新灯泡

**Inserire la nuova lampada nel portalampada**  
 Fit the new lamp into the socket  
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe  
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder  
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara  
 Sæt den nye pære i fatningen  
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen  
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren  
 Вставить новую лампочку в патрон  
 将新灯泡插入灯泡架中



**Riposizionare ottica**  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prove om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试



<p>I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione</p> <p>GB Instructions on luminaire cleaning operations</p> <p>F Instructions pour le nettoyage du luminaire</p> <p>D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte</p> <p>NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur</p> <p>E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado</p> <p>DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet</p> <p>N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet</p> <p>S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen</p> <p>RUS Инструкции по чистке осветительного прибора</p> <p>CN 照明装置清洁说明</p>			
<p>Pulire l'apparecchio Clean the fixture Nettoyer le luminaire Das Gerät reinigen Reinig het apparaat Limpiar el aparato Rengør armaturet Rengjøre apparatet Rengör anordningen Чистка прибора 清洁装置</p> 	<p>Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbryd armaturets strømforsyning Avbryt strømtilførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电</p> 	<p>Spolverare l'ottica esterna Remove dust from the external optic Dépoussiérer l'optique extérieure Die externe Optik abstauben Stof de externe optiek af Quitar el polvo de la óptica exterior Tør støvet af den udvendige optiske enhed Fjerne støv fra den eksterne lysenheden Damma av den yttre optiken Вытереть пыль с внешней стороны линз 为外侧光头掸尘</p> 	<p>Lavare l'ottica esterna Wash the external optic Laver l'optique extérieure Die externe Optik waschen Was de externe optiek Lavar la óptica exterior Vask den udvendige optiske enhed Vaske den eksterne lysenheden Rengör den yttre optiken Вымыть линзы с внешней стороны 清洁外光头</p> 
<p>Rimuovere l'ottica Remove the optic Retirer l'optique Die Optik abnehmen Verwijder de optiek Quitar la óptica Tag den optiske enhed af Fjerne lysenheden Ta bort optiken Снять линзы 取下光头</p> 	<p>Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione Clean the inside of the fixture Nettoyer l'intérieur du luminaire Die Innenseite der Leuchte reinigen Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur Limpiar el interior del aparato de alumbrado Rengør belysningsarmaturets indvendige dele Rengjøre lysapparatet innvendig Rengör belysningsanordningen invändigt Протереть осветительный прибор изнутри 清洁照明装置内部</p> 	<p>Riposizionare ottica Re-place the optic Remettre l'optique à sa place Die Optik wieder einsetzen Doe de optiek weer op zijn plaats Volver a montar la óptica Sæt den optiske enhed på plads Innstill linsen Flytta om optiken Отрегулировать линзы 重新定位光头</p> 	<p>Effettuare prova di funzionamento Perform operative test Procéder à un essai de fonctionnement Eine Funktionsprüfung durchführen Controleer de correcte werking Hacer una prueba de funcionamiento Afprov funktionen Prøve om den fungerer Utför funktionstest Выполнить проверку исправности работы 执行功能测试</p> 



<p><b>I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti</b>  <b>GB Instructions on end-of-life and component disposal</b>  <b>F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut</b>  <b>D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten</b>  <b>NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen</b>  <b>E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes</b>  <b>DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter</b>  <b>N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene</b>  <b>S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter</b>  <b>RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы</b>  <b>CN 寿命期结束与零件废弃处置说明</b></p>			
<p>Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbyrd armaturets strømforsyning Avbryt strømtilførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电</p> 	<p>Rimuovere la/e lampada/e per la dismissione Remove the lamp(s) for decommissioning Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de lamp(en) voor het recyclen Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse Fjerne lampen/-e som skal kastes Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen Вынуть лампочку/и для утилизации прибора 取出需要丢弃的灯泡</p> 	<p>Rimuovere la batteria per la dismissione Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de batterij voor het recyclen Quitar la batería para el desecho Tag batteriet ud til bortskaffelse Fjerne batteriet som skal kastes Ta bort batteriet för bortskaffningen Вынуть батарейку для утилизации прибора 取出需要丢弃的电池</p> 	<p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione Remove the fixture for decommissioning Enlever le luminaire pour sa mise au rebut Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen Verwijder het apparaat voor het recyclen Quitar el aparato para el desecho Tag armaturet ud til bortskaffelse Fjerne apparatet som skal kastes Ta bort anordningen för bortskaffningen Снять прибор для утилизации 取出需要丢弃的装置</p> 
<p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Afløve materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral Сдать материалы в пункт приема утильсырья 将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p> 			