


PALCO LOW VOLTAGE

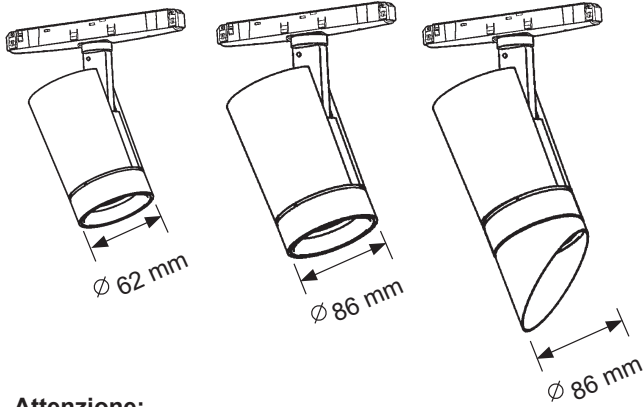

IT **Attenzione:**

La sicurezza dell'apparecchio e' garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto e' necessario conservarle.

EN **Warning:**

The safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place.

FR **Attention:**

La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions suivantes; il faut par conséquent les conserver.

DE **Achtung:**

Die sicherheit des gerätes wird nur durch sachgemässe befolgung nachstehender anweisungen gewährleistet; ihre aufbewahrung ist deshalb sehr wichtig.

NL **Opgelet:**

De veiligheid van dit toestel is slechts dan gegarandeerd als indien de volgende instructies strikt worden toegepast: daarom moet men ze ook bewaren.

ES **Atencion:**

La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.

DA **Bemærk:**

Sikkerheden ved brug af armaturet kan kun garanteres, hvis disse anvisninger følges; sørg derfor for at gemme dem.

NO **Advarsel:**

Sikkerheten til dette apparatet garanteres kun hvis du overholder disse instruksjonene; husk å oppbevare dem på et trygt sted.

SV **Observera:**

Utrustningens säkerhet kan endast garanteras om dessa anvisningar respekteras i detalj. Spara därför dessa anvisningar för framtida konsultation.

RU **Внимание:**

Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении следующих инструкций; с этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

ZH **警告:**

为确保该装置安全, 请遵守操作指示; 并于安全场所放置。

AR لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

تحذير:



IT N.B.: Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.

EN N.B.: When installing the system, strictly comply with all regulations on installation in force.

FR N.B.: Lors de l'installation du système veuillez respecter rigoureusement les normes en vigueur en la matière.

DE N.B.: Beachten sie bei der installation des systems gewissenhaft die gültigen bestimmungen bezüglich der anlagentechnik.

NL N.B.: Bij het installeren van het systeem moet u de geldende installatienormen strikt naleven.

ES N.B.: Durante la instalación del sistema respetar e scrupulosamente las normas de instalación vigentes.

DA N.B.: Under installation af systemet skal man nøje overholde de gældende regler for disse anlæg.

NO N.B.: Ved installasjon av systemet skal alle forskrifter om installasjon som gjelder følges strengt.

SV OBS.: Under installationen av systemet ska installationsföreskrifterna respekteras i detalj.

RU примечание: в процессе монтажа системы строго соблюдайте национальные действующие нормативы по электропроводке.

ZH 注意: 在安装系统时请遵守设备的安装规定。

AR ملاحظة: أثناء تركيب النظام يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.



IT IT funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini

EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.

FR Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et accessoires iGuzzini

DE Die Funktion der Produkte ist nur mit dem Einsatz von Schienen und Zubehör iGuzzini gewährleistet

NL De werking van de producten wordt alleen gegarandeerd bij het gebruik van iGuzzini rails en accessoires.

ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.

DA Produktet er kun garanteret med brug af iGuzzini-skiner og -udstyr.

NO Produktenes korrekte drift garanteres bare ved bruk av spor og tilbehør fra iGuzzini

SV Produkternas funktion garanteras endast vid användning av spår och tillbehör från iGuzzini

RU Функционирование продуктов гарантировано только при использовании бинариев и аксессуаров iGuzzini

ZH 此产品的正常运行只有在使用IGUZZINI的轨道及配件的情况下才可以保证

AR يضمن عمل المنتجات فقط من خلال استعمال سكة ومعدات من نوع iGuzzini



IT Per le posizioni di installazione, attenersi a quelle illustrate, eventualmente contattare la iGuzzini.

EN All installation positions must comply with those illustrated. In the event of any doubt, contact iGuzzini.

FR Pour les positions d'installation, se conformer aux positions illustrées; contacter la société iGuzzini en cas de nécessité.

DE Für die Einbaupositionen die Abbildungen beachten. Eventuell iGuzzini kontaktieren.

NL Houd u voor de installatieposities aan degene die zijn weergegeven. Neem eventueel contact op met iGuzzini.

ES Respetar las posiciones de instalación ilustradas y, en caso de duda, contactar con iGuzzini.

DA For installationspositioner skal man holde sig til de viste, og eventuelt kontakte iGuzzini.

NO For installasjonsplasseringene henviser vi til illustrasjonene, eller ta eventuelt kontakt med iGuzzini.

SV Följ de angivna positionerna för installationen. Kontakta vid behov iGuzzini.


RU При выборе положения для монтажа следует обратиться к проиллюстрированным либо обратиться в компанию iGuzzini.

ZH 安装位置请参考图示, 必要时也可联系iGuzzini.


في ما يتعلق بأوضاع التركيب، التزم بما هو موضح ومحدد، إذا دعت الضرورة اتصل بـ iGuzzini

AR

PRODUCT TYPE			ADAPTER	TRACKS V= 48V ± 2V				LOW VOLTAGE TRACK
Ø 62 mm A	Ø 86 mm B	Ø 86 mm C						
A B C	×				ART. Q618 Q619 Q620 Q621		OK	
A B C	×				ART. Q614 Q615 Q616 Q617		OK	
A B C	×				ART. 6065 6066 6067 6068	OLD	NO	
A B C	×				ART. QT52 QT53 QT54 QT55		OK	
A B C	PB61				ART. QY65 QY66 QY67 QY68		OK	SUPERRAIL
A B C	PB61				ART. QY69 QY70 QY71 QY72		OK	
A B C	PB61				ART. QY73 QY74 QY75 QY76		OK	
A B C	PB61				ART. QY77 QY78 QY79 QY80		OK	

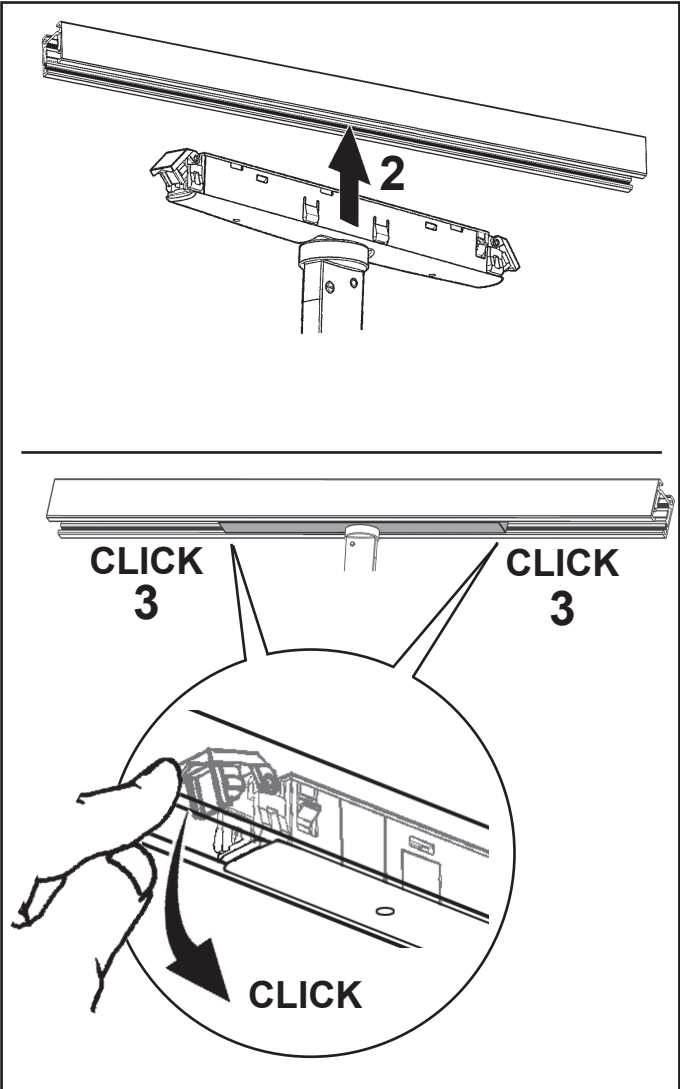

CHANGE POSITION

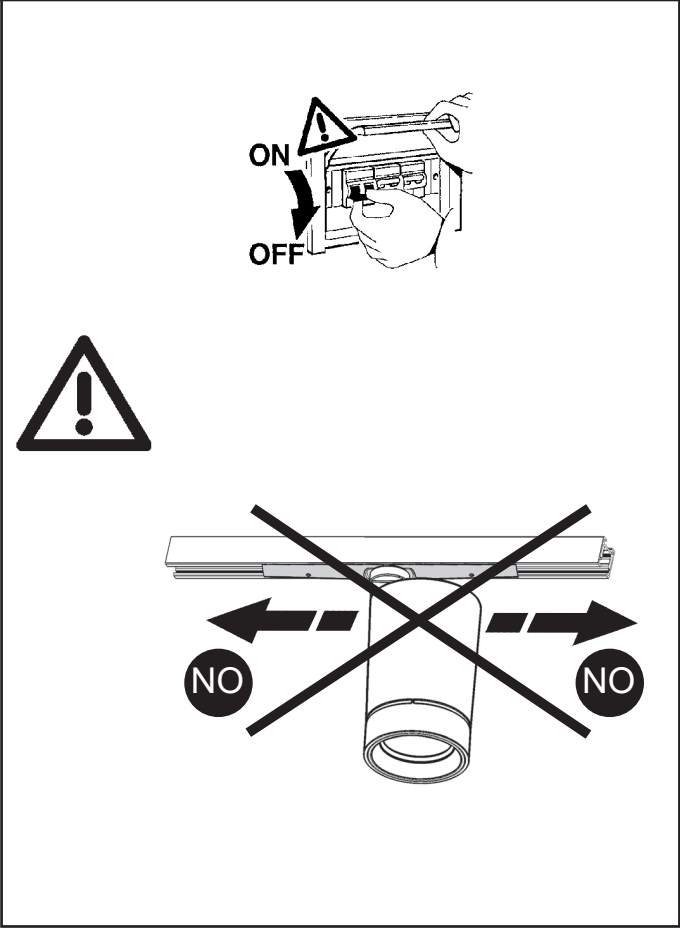



	(X max) m	α	(h) m	(L) m
	0,7	30°	2,7	1

Blocco meccanico del puntamento del vano - mechanical locking of the assembly aiming system - verrouillage mécanique de l'orientation du bloc optique - Mechanische Blockiervorrichtung des Leuchtengehäuses - mechanische blokkering van de richting van de behuizing - bloqueo mecánico del punto de enfoque del cuerpo - mekanisk lås til opsætning af den optiske enheds retning - mekanisk låsning av det optiske rummets retning - mekanisk blockering av det optiska rummets riktning - механическая блокировка ориентации отсека - 装配瞄准系统的机械闭锁 - نظام تثبيت ميكانيكي لتوجيه الصندوق

- IT Se necessario, è possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"
- EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"
- FR Si nécessaire, il est possible de bloquer l'orientation du groupe optique en effectuant les opérations "STOP".
- DE Falls nötig, kann das Optikgehäuse mittels der Operationen "STOP" blockiert werden.
- NL Indien noodzakelijk kunt u de richting van het verlichtingsarmatuur vastzetten door de handelingen "STOP" uit te voeren.
- ES De ser necesario es posible detener la orientación de la Optica, efectuando las operaciones "STOP".
- DA Hvis det er nødvendigt, kan man fastlåse retningen på den optiske enhed ved at følge fremgangsmåden i "STOP"
- NO Ved behov, er det mulig å feste den optiske enheten ved trinn "STOP".
- SV Om det är nödvändigt går det att blockera det optiska rummets riktning med momenten "STOP"
- RU При необходимости можно заблокировать направление оптического проема с помощью операций "STOP".
- ZH 需要时, 可以按照 "STOP" 号操作来固定光学组装位置。
- AR في حالة الضرورة، يمكن غلق توجيه التجويف البصري من خلال عملية الإيقاف "STOP"






+ Art.					
ART.	Soft lens art.	art.	art.	art. *	art.
QP07 - QP08 - QP10 - QP11 QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC44 - RC45 - RC47 - RC48 RC50 - RC51 - RC53 - RC54 990A - 993A - 996A - 991A 994A - 997A	MY23	MY24	MZ81	MZ55	MZ56
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 RC43 - RC46 - RC49 - RC52 989A - 992A - 995A - 998A 001B	/				
QP15 - QP16 - QP17 - QP19 QP20 - QP21 - QP23 - QP24 QP25 - QX02 - QX03 - QX04 RC55 - RC56 - RC57 - RC59 RC60 - RC61 - RC63 - RC64 RC65 - RC67 - RC68 - RC69 005B - 009B - 013B - 006B 010B - 014B - 007B - 011B 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B	MY46	MXV1	MY38	MZ57	MZ58
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 RC62 - RC66 - 004B - 008B 012B - 016B - 020B	/				

		*
IT	Si consiglia l'utilizzo di questo accessorio solo in abbinamento con l'accessorio SOFT LENS.	
EN	We recommend using this accessory only in combination with the SOFT LENS accessory	
FR	Il est conseillé de n'utiliser cet accessoire qu'en combinaison avec l'accessoire SOFT LENS.	
DE	Wir empfehlen, dieses Zubehör nur in Verbindung mit dem Zubehör SOFT LENS zu verwenden	
NL	We raden u aan dit accessoire alleen te gebruiken in combinatie met het accessoire SOFT LENS.	
ES	Se recomienda el uso de este accesorio sólo en combinación con el accesorio SOFT LENS.	
DA	Det tilrådes at bruge denne accessorie udelukkende sammen med udstyre SOFT LENS.	
NO	Det anbefales å bruke dette tilbehøret kun sammen med SOFT LENS-tilbehøret	
SV	Det rekommenderas att endast använda detta tillbehör tillsammans med tillbehöret SOFT LENS.	
RU	ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПРОДУКТ, МАКС. 2 ОБОРОТА КЛЮЧА	
ZH	我们建议此配件仅与 SOFT LENS 配件配套使用	
AR	ننصح باستخدام هذا الملحق فقط بالاقتران مع الملحق SOFT LENS	

ART.	super spot	spot	medium	flood	wide
QP15 - QP16 QP17 - QP19 QP20 - QP21 QP23 - QP24 QP25 - QX02 QX03 - QX04 RC55 - RC56 RC57 - RC59 RC60 - RC61 RC63 - RC64 RC65 - RC67 RC68 - RC69 005B - 006B 007B - 009B 010B - 011B 013B - 014B 015B - 016B 017B - 018B 019B - 020B 021B - 022B 023B	/	/	MZ59	MZ60	MZ61


Opti Beam Refractor				
ART.	Super Spot	Medium	Flood	Wide Flood
QP18 - QP22 QX01 - RC58 RC62 - RC66 004B - 008B 012B - 016B 020B	/	MY47	MY48	MY49

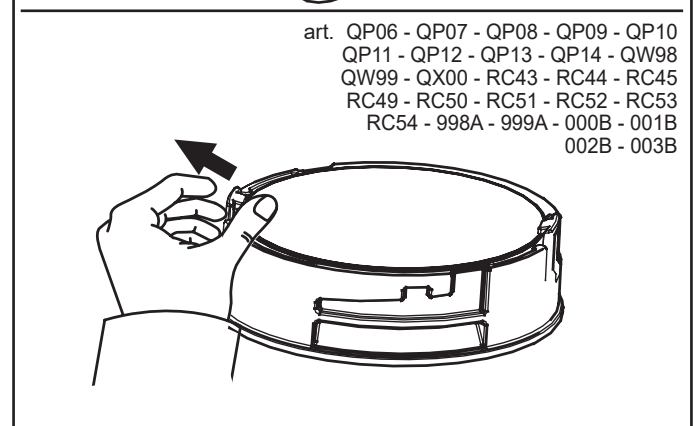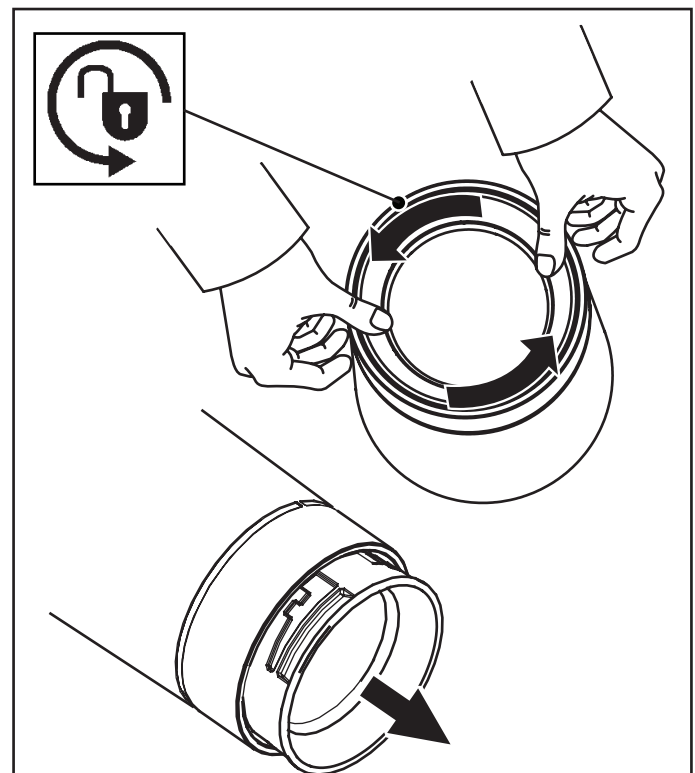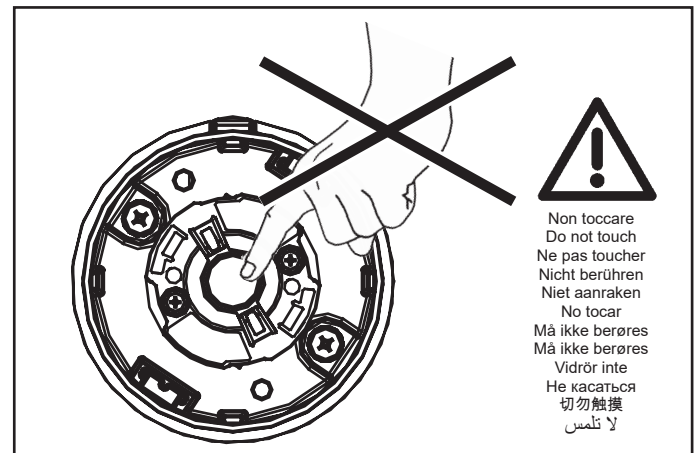


art. QP06 - QP07 - QP08 - QP09 - QP10
QP11 - QP12 - QP13 - QP14 - QW98
QW99 - QX00 - RC43 - RC44 - RC45
RC49 - RC50 - RC51 - RC52 - RC53
RC54 - 998A - 999A - 000B - 001B
002B - 003B




art. MY23





NO




OK

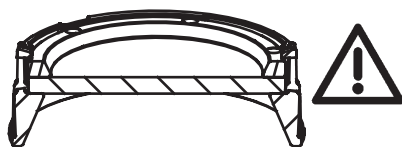

art. MY24

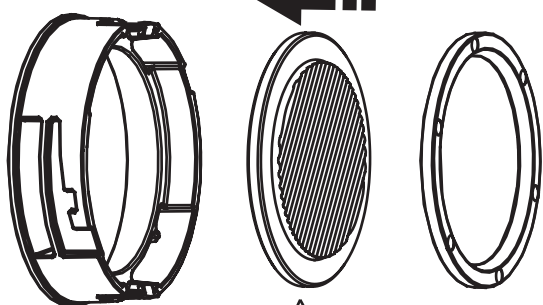


NO




OK





art. MZ81

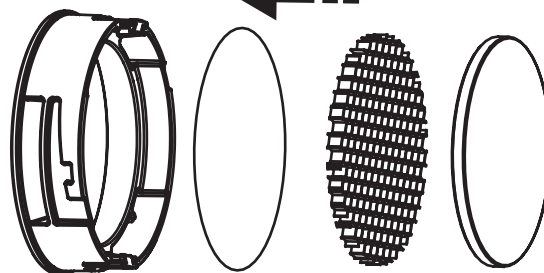

art. QP15 - QP16 - QP17 - QP18 - QP19 - QP20 - QP21 - QP22
QP23 - QP24 - QP25 - QX01 QX02 - QX03 - QX04 - RC55
RC56 - RC57 - RC58 - RC59 - RC60 - RC61 - RC62 - RC63
RC64 - RC65 - RC66 - RC67 - RC68 - RC69 - 004B - 005B
006B - 007B - 008B - 009B - 010B - 011B - 012B - 013B - 014B
015B - 016B - 017B - 018B - 019B - 020B - 021B - 022B - 023B

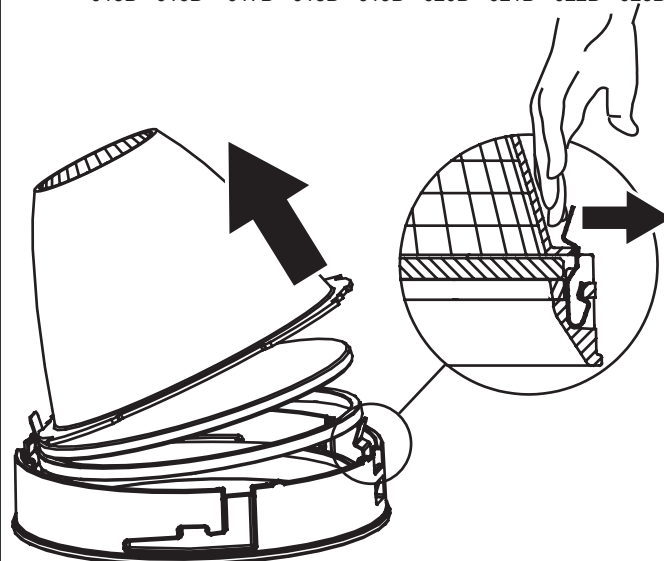

art. MY46

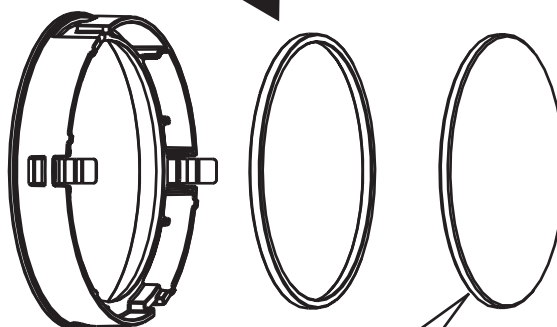

NO



OK






art. QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66
004B - 008B - 012B - 016B - 020B




art. MXV1



NO

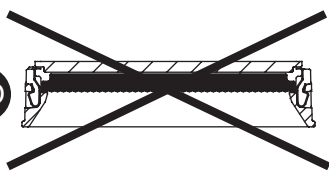

OK



art. MZ81




art. MY47
MY48
MY49



NO




OK




OK



art. MZ81
MY38



NO



NO



OK










NO

		+		NO	 art. MY24 MXV1
		+		NO	
		+		OK	
				OK	

		+		NO	 art. MY23 MY46
		+		NO	
				OK	

		+		NO	 art. MY47 MY48 MY49
				OK	

 ART.	   	 
QP06 - QP07 - QP08 - QP09 - QP10 - QP11 QP12 - QP13 - QP14 - QP15 - QP16 - QP17 QP18 - QP19 - QP20 - QP21 - QP22 - QP23 QP24 - QP25 - QW98 - QW99 - QX00 - QX01 QX02 - QX03 - QX04 - RC43 - RC44 - RC45 RC46 - RC47 - RC48 - RC49 - RC50 - RC51 RC52 - RC53 - RC54 - RC55 - RC56 - RC57 RC58 - RC59 - RC60 - RC61 - RC62 - RC63 RC64 - RC65 - RC66 - RC67 - RC68 - RC69 000B - 001B - 002B - 003B - 004B - 005B 006B - 007B - 008B - 009B - 010B - 011B 012B - 013B - 014B - 015B - 016B - 017B 018B - 019B - 020B - 021B - 022B - 023B 989A - 990A - 991A - 992A - 993A - 994A 995A - 996A - 997A - 998A - 999A	n°2 MAX	n°1 MAX

art. MZ55
MZ57

art. MZ56
MZ58

art. QP06 - QP07 - QP08
 QP09 - QP10 - QP11
 QP12 - QP13 - QP14
 QW98 - QW99 - QX00
 RC43 - RC44 - RC45
 RC46 - RC47 - RC48
 RC49 - RC50 - RC51
 RC52 - RC53 - RC54
 000B - 001B - 002B
 003B - 989A - 990A
 991A - 992A - 993A
 994A - 995A - 996A
 997A - 998A - 999A




art. QP15 - QP16 - QP17 - QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24
 QP25 - QX02 - QX03 - QX04 - RC55 - RC56 - RC57 - RC59
 RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 - RC67 - RC68 - RC69
 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B - 013B - 014B - 015B
 017B - 018B - 019B - 021B - 022B - 023B










art. QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66
004B - 008B - 012B - 016B - 020B



art. MZ55
MZ57

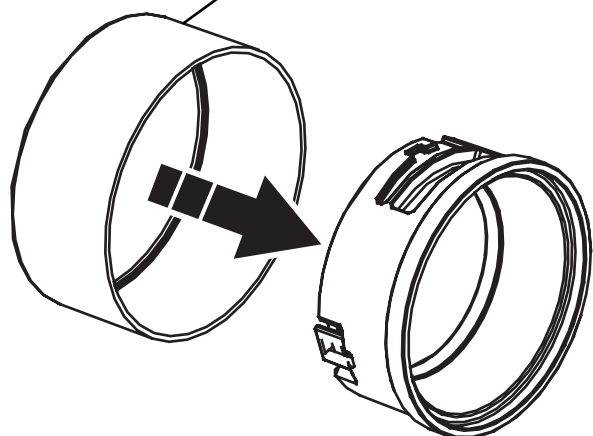

art. MZ56
MZ58

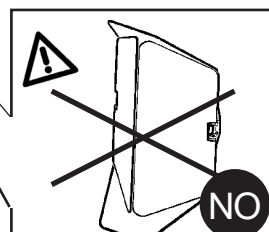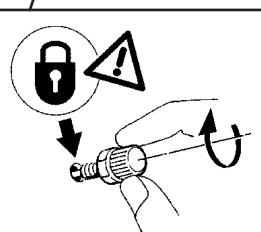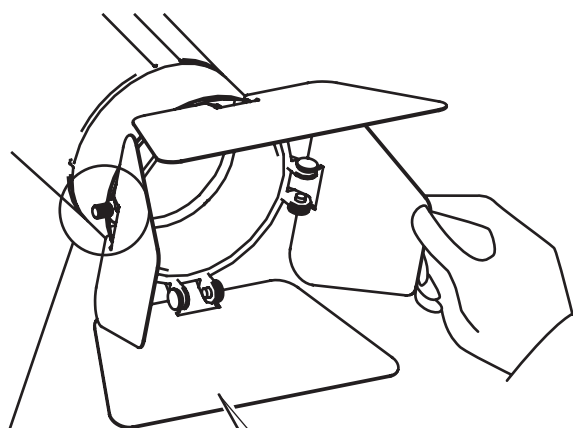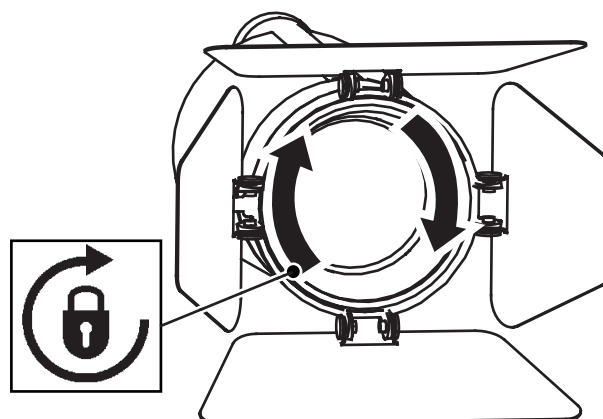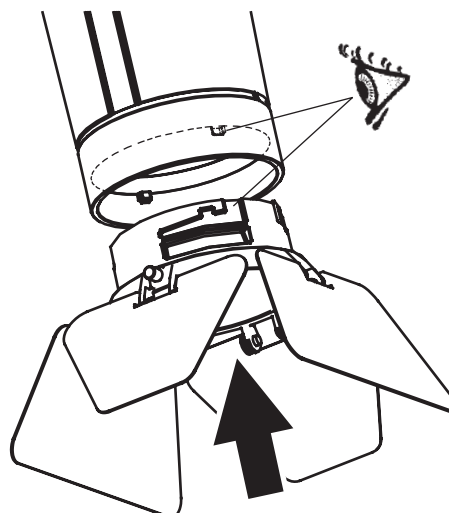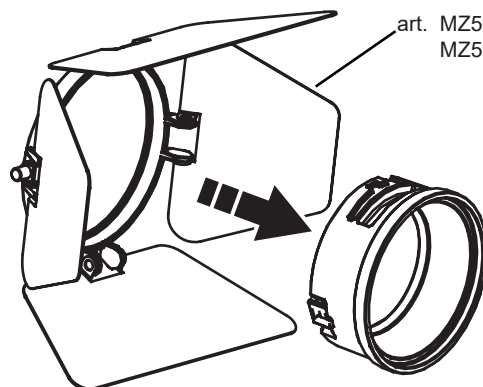

Carico dali / dali load Charge dali (Courant maxi admissible) Dali-last Dali vermogen Carga dali Dali strømstyrke Belastning for "dali" Dali-belastning Макс. Ток системы dali с регуляцией интенсивности света DALI 智能调光系统允许的最大电流量 DALI جمل / DALI شحنة	Indirizzi dali Dali addresses Adresses dali Dali-adressen Dali adressen Direcciones dali Dali adresser Adresser til "dali" Dali-adresser Логические адреса системы dali DALI智能调光系统计算机指定控制参数 DALI عناوين
1 (2 mA)	1

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini
AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini



IT o di protezione danneggiato, richiedendo le specifiche tecniche al costruttore. Non utilizzare l'apparecchio senza lo schermo. Attenzione agli oggetti deteriorabili dai raggi U.V.
EN Replace the damaged protective screen, requesting the technical specifications from the manufacturer. Do not use the luminaire without the screen. Be careful of the objects that deteriorate when exposed to UV rays.
FR Remplacez l'écran de protection endommagé en demandant au fabricant les spécifications techniques correspondantes. N'utilisez pas l'appareil sans écran. Attention aux objets craignant les rayons U.V.
DE Ein beschädigter Schutzschirm muß ersetzt werden. Verlangen Sie vom Hersteller Angaben hinsichtlich der technischen Daten. Die Leuchte darf auf keinen Fall ohne diesen Schirm eingesetzt werden. Vorsicht bei Artikeln, die durch UV-Strahlen beschädigt werden könnten.
NL Vervang het protectiescherm als het beschadigd is en verlang van de fabrikant de juiste technische eigenschappen. Gebruik het apparaat niet zonder het scherm. Wees voorzichtig met voorwerpen die door de ultraviolette stralen bedorven kunnen worden.
ES Sustituir la pantalla de protección dañada solicitando las respectivas especificaciones técnicas al fabricante. No utilizar el aparato sin la pantalla. Cuidado con los objetos deteriorables por los rayos ultravioletas.
DA Udskift en beskadiget beskyttelsesskærm; og spørg fabrikanten til råds vedrørende de tekniske detaljer. Brug ikke apparatet uden skærm. Vær opmærksom på genstande, der kan nedbrydes af U.V.-stråler.
NO Skift ut den skadete verneskjermen, idet du ber om de tekniske spesifikasjonene hos produsenten. Ikke bruk apparatet uten skjerm. Pass på de gjenstandene som kan skades av U.V.-stråler.
SV Byt ut skadade skyddsskärmar. Rådfråga tillverkaren om tekniska specifikationer. Använd inte utrustningen utan skärmen. Var försiktig med föremål som kan skadas av U.V.-strålar.
RU Замените поврежденный защитный экран, запросив у производителя технические спецификации. Не использовать прибор без экрана. Обращайте внимание на предметы, которые могут быть повреждены под воздействием УФ излучения.
ZH 更换损坏的保护屏，向生产商索要技术规格。请勿使用无保护屏的光源。请勿使用无保护屏的使用灯具。注意那些受紫外线照射易损坏的物品。
قم بتبديل شاشة الحماية التالفة، واطلب التحديدات التقنية من المصنع. لا تستخدم التركيبية الضوئية بدون الشاشة.
AR احذر من تلف العناصر عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

Bluetooth
version



Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

2.510.640.05 IS14509/05	iGuzzini	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroompnname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 التيار الممتص A
ART.		
QP07 - QP08 - RC44 - RC45		0.33
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66 004B - 008B - 012B - 016B - 020B		0.28
QP10 - QP11 - QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC47 - RC48 - RC50 - RC51 - RC53 - RC54 000B - 002B - 003B - 990A - 991A - 993A 994A - 996A - 997A - 999A		0.41
QP15 - QP16 - QP17 - QP26 RC55 - RC56 - RC57 - RC73		0.46
QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24 - QP25 QP27 - QP28 - QX02 - QX03 - QX04 - QX08 RC59 - RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 RC67 - RC68 - RC69 - RC74 - RC75 - RC76 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B 013B - 014B - 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B - 029B - 030B - 031B 032B - 033B		0.47
QN66 - QN71 - QN86 - QN91 - 190B - 191B 192B - 193B		0.26
QN67 - QN68 - QN69 - QN70 - QN72 - QN73 QN74 - QN75 - QN87 - QN88 - QN89 - QN90 QN92 - QN93 - QN94 - QN95 - 194B - 195B 196B - 197B - 198B - 199B - 200B - 201B - 202B 203B - 204B - 205B - 206B - 207B - 208B - 209B		0.40
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 - RC43 - RC46 RC49 - RC52 - 989A - 992A - 995A - 998A - 001B		0.37

2.510.640.05 IS14509/05	iGuzzini	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroompnname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 التيار الممتص A
ART.		
QP07 - QP08 - RC44 - RC45		0.33
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66 004B - 008B - 012B - 016B - 020B		0.28
QP10 - QP11 - QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC47 - RC48 - RC50 - RC51 - RC53 - RC54 000B - 002B - 003B - 990A - 991A - 993A 994A - 996A - 997A - 999A		0.41
QP15 - QP16 - QP17 - QP26 RC55 - RC56 - RC57 - RC73		0.46
QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24 - QP25 QP27 - QP28 - QX02 - QX03 - QX04 - QX08 RC59 - RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 RC67 - RC68 - RC69 - RC74 - RC75 - RC76 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B 013B - 014B - 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B - 029B - 030B - 031B 032B - 033B		0.47
QN66 - QN71 - QN86 - QN91 - 190B - 191B 192B - 193B		0.26
QN67 - QN68 - QN69 - QN70 - QN72 - QN73 QN74 - QN75 - QN87 - QN88 - QN89 - QN90 QN92 - QN93 - QN94 - QN95 - 194B - 195B 196B - 197B - 198B - 199B - 200B - 201B - 202B 203B - 204B - 205B - 206B - 207B - 208B - 209B		0.40
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 - RC43 - RC46 RC49 - RC52 - 989A - 992A - 995A - 998A - 001B		0.37

2.510.640.05 IS14509/05	iGuzzini	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroompnname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 التيار الممتص A
ART.		
QP07 - QP08 - RC44 - RC45		0.33
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66 004B - 008B - 012B - 016B - 020B		0.28
QP10 - QP11 - QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC47 - RC48 - RC50 - RC51 - RC53 - RC54 000B - 002B - 003B - 990A - 991A - 993A 994A - 996A - 997A - 999A		0.41
QP15 - QP16 - QP17 - QP26 RC55 - RC56 - RC57 - RC73		0.46
QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24 - QP25 QP27 - QP28 - QX02 - QX03 - QX04 - QX08 RC59 - RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 RC67 - RC68 - RC69 - RC74 - RC75 - RC76 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B 013B - 014B - 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B - 029B - 030B - 031B 032B - 033B		0.47
QN66 - QN71 - QN86 - QN91 - 190B - 191B 192B - 193B		0.26
QN67 - QN68 - QN69 - QN70 - QN72 - QN73 QN74 - QN75 - QN87 - QN88 - QN89 - QN90 QN92 - QN93 - QN94 - QN95 - 194B - 195B 196B - 197B - 198B - 199B - 200B - 201B - 202B 203B - 204B - 205B - 206B - 207B - 208B - 209B		0.40
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 - RC43 - RC46 RC49 - RC52 - 989A - 992A - 995A - 998A - 001B		0.37

2.510.640.05 IS14509/05	iGuzzini	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme stroompnname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流 التيار الممتص A
ART.		
QP07 - QP08 - RC44 - RC45		0.33
QP18 - QP22 - QX01 - RC58 - RC62 - RC66 004B - 008B - 012B - 016B - 020B		0.28
QP10 - QP11 - QP13 - QP14 - QW99 - QX00 RC47 - RC48 - RC50 - RC51 - RC53 - RC54 000B - 002B - 003B - 990A - 991A - 993A 994A - 996A - 997A - 999A		0.41
QP15 - QP16 - QP17 - QP26 RC55 - RC56 - RC57 - RC73		0.46
QP19 - QP20 - QP21 - QP23 - QP24 - QP25 QP27 - QP28 - QX02 - QX03 - QX04 - QX08 RC59 - RC60 - RC61 - RC63 - RC64 - RC65 RC67 - RC68 - RC69 - RC74 - RC75 - RC76 005B - 006B - 007B - 009B - 010B - 011B 013B - 014B - 015B - 017B - 018B - 019B 021B - 022B - 023B - 029B - 030B - 031B 032B - 033B		0.47
QN66 - QN71 - QN86 - QN91 - 190B - 191B 192B - 193B		0.26
QN67 - QN68 - QN69 - QN70 - QN72 - QN73 QN74 - QN75 - QN87 - QN88 - QN89 - QN90 QN92 - QN93 - QN94 - QN95 - 194B - 195B 196B - 197B - 198B - 199B - 200B - 201B - 202B 203B - 204B - 205B - 206B - 207B - 208B - 209B		0.40
QP06 - QP09 - QP12 - QW98 - RC43 - RC46 RC49 - RC52 - 989A - 992A - 995A - 998A - 001B		0.37

- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione
GB Instructions on luminare service operations
F Instructions pour les opérations de service du luminaire
D Wartungsanleitung für die Leuchte
NL Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur
E Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado
DK Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur
N Anvisninger for betjening av lysapparatet
S Instruktioner för användning av belysningsanordningen
RUS Инструкции по эксплуатации осветительного прибора
CN 照明装置检修操作说明

Sostituire la lampada parzialmente esausta
 Replace the partly exhausted lamp
 Remplacer la lampe partiellement épuisée
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada
 Udskift den delvist udtjente pære
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren
 Byt ut den delvis förbrukade lampan
 Замена частично отработавшей лампочки
 更换部分老化的灯泡



Spegnimento
 Switch it off
 Extinction
 Ausschaltung
 Uitschakeling
 Apagado
 Slukning
 Slukking
 Släckning
 Выключение
 关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
 Onderbrek de voeding van het apparaat
 Interrumpir la alimentación del aparato
 Afbryd armaturets strømforsyning
 Avbryte strømtilførselen til apparatet
 Koppla från anordningens strömförsörjning
 Отключить электропитание прибора
 中断装置供电



Aprire l'apparecchio
 Open the fixture
 Ouvrir le luminaire
 Das Gerät öffnen
 Open het apparaat
 Abrir el aparato
 Åbn armaturet
 Åpne apparatet
 Öppna anordningen
 Раскрыть прибор
 打开装置



Rimuovere la lampada esausta
 Remove the exhausted lamp
 Retirer la lampe épuisée
 Die alte Lampe entnehmen
 Verwijder de lege lamp
 Quitar la lámpara agotada
 Tag den udtjente pære ud
 Fjerne den utbrente lyspæren
 Ta bort den förbrukade lampan
 Вынуть старую лампочку
 取出老化的灯泡

Portarla in un centro di riciclaggio
 Carry it to a recycling centre
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage
 Ordnungsgemäß entsorgen
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum
 Llevarla a un centro de reciclaje
 Aflever den på en genbrugsstation
 Lever den til en miljøstasjon
 Lämna in den till en återvinningsanläggning
 Сдать ее в пункт приема утильсырья
 将其送往回收中心



Inserire la nuova lampada
 Introduce the new lamp
 Installer la lampe neuve
 Die neue Lampe einsetzen
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek
 Montar la nueva lámpara
 Sæt den nye pære i
 Sette i den nye pæren
 Sätt i den nya lampan
 Вставить новую лампочку
 装入新灯泡

Inserire la nuova lampada nel portalampada
 Fit the new lamp into the socket
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara
 Sæt den nye pære i fatningen
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren
 Вставить новую лампочку в патрон
 将新灯泡插入灯泡架中



Riposizionare ottica
 Re-place the optic
 Remettre l'optique à sa place
 Die Optik wieder einsetzen
 Doe de optiek weer op zijn plaats
 Volver a montar la óptica
 Sæt den optiske enhed på plads
 Innstille linsen
 Flytta om optiken
 Отрегулировать линзы
 重新定位光头



Effettuare prova di funzionamento
 Perform operative test
 Procéder à un essai de fonctionnement
 Eine Funktionsprüfung durchführen
 Controleer de correcte werking
 Hacer una prueba de funcionamiento
 Afprøv funktionen
 Prove om den fungerer
 Utför funktionstest
 Выполнить проверку исправности работы
 执行功能测试



I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione
 GB Instructions on luminaire cleaning operations
 F Instructions pour le nettoyage du luminaire
 D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte
 NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur
 E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado
 DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet
 N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet
 S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen
 RUS Инструкции по чистке осветительного прибора
 CN 照明装置清洁说明

Pulire l'apparecchio
 Clean the fixture
 Nettoyer le luminaire
 Das Gerät reinigen
 Reinig het apparaat
 Limpiar el aparato
 Rengør armaturet
 Rengjøre apparatet
 Rengör anordningen
 Чистка прибора
 清洁装置



Spegnimento
 Switch it off
 Extinction
 Ausschaltung
 Uitschakeling
 Apagado
 Slukning
 Slukking
 Släckning
 Выключение
 关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
 Onderbreek de voeding van het apparaat
 Interrumpir la alimentación del aparato
 Afbryd armaturets strømforsyning
 Avbryt strømtilførselen til apparatet
 Koppla från anordningens strömförsörjning
 Отключить электропитание прибора
 中断装置供电



Spolverare l'ottica esterna
 Remove dust from the external optic
 Dépoussiérer l'optique extérieure
 Die externe Optik abstauben
 Stof de externe optiek af
 Quitar el polvo de la óptica exterior
 Tør støvet af den udvendige optiske enhed
 Fjerne støv fra den eksterne lysenheten
 Damma av den yttre optiken
 Вытереть пыль с внешней стороны линз
 为外侧光头掸尘



Lavare l'ottica esterna
 Wash the external optic
 Laver l'optique extérieure
 Die externe Optik waschen
 Was de externe optiek
 Lavar la óptica exterior
 Vask den udvendige optiske enhed
 Vaske den eksterne lysenheten
 Rengør den yttre optiken
 Вымыть линзы с внешней стороны
 清洁外光头



Rimuovere l'ottica
 Remove the optic
 Retirer l'optique
 Die Optik abnehmen
 Verwijder de optiek
 Quitar la óptica
 Tag den optiske enhed af
 Fjerne lysenheten
 Ta bort optiken
 Снять линзы
 取下光头



Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione
 Clean the inside of the fixture
 Nettoyer l'intérieur du luminaire
 Die Innenseite der Leuchte reinigen
 Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur
 Limpiar el interior del aparato de alumbrado
 Rengør belysningsarmaturets indvendige dele
 Rengjøre lysapparatet innvendig
 Rengör belysningsanordningen invändigt
 Протереть осветительный прибор изнутри
 清洁照明装置内部



Riposizionare ottica
 Re-place the optic
 Remettre l'optique à sa place
 Die Optik wieder einsetzen
 Doe de optiek weer op zijn plaats
 Volver a montar la óptica
 Sæt den optiske enhed på plads
 Innstille linsen
 Flytta om optiken
 Отрегулировать линзы
 重新定位光头



Effettuare prova di funzionamento
 Perform operative test
 Procéder à un essai de fonctionnement
 Eine Funktionsprüfung durchführen
 Controleer de correcte werking
 Hacer una prueba de funcionamiento
 Afprøv funktionen
 Prøve om den fungerer
 Utför funktionstest
 Выполнить проверку исправности работы
 执行功能测试



<p>I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti</p> <p>GB Instructions on end-of-life and component disposal</p> <p>F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut</p> <p>D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten</p> <p>NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen</p> <p>E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes</p> <p>DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter</p> <p>N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene</p> <p>S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter</p> <p>RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы</p> <p>CN 寿命期结束与零件废弃处置说明</p>			
<p>Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbryd armaturets strømforsyning Avbryt strömtillförselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电</p> 	<p>Rimuovere la/lampada/e per la dismissione Remove the lamp(s) for decommissioning Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de lamp(en) voor het recyclen Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse Fjerne lampen/-e som skal kastes Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen Вынуть лампочку/и для утилизации прибора 取出需要丢弃的灯泡</p> 	<p>Rimuovere la batteria per la dismissione Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de batterij voor het recyclen Quitar la batería para el desecho Tag batteriet ud til bortskaffelse Fjerne batteriet som skal kastes Ta bort batteriet för bortskaffningen Вынуть батарейку для утилизации прибора 取出需要丢弃的电池</p> 	<p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione Remove the fixture for decommissioning Enlever le luminaire pour sa mise au rebut Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen Verwijder het apparaat voor het recyclen Quitar el aparato para el desecho Tag armaturet ud til bortskaffelse Fjerne apparatet som skal kastes Ta bort anordningen för bortskaffningen Снять прибор для утилизации 取出需要丢弃的装置</p> 
<p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen Zend de materialen naar een recyclingscen- trum voor de AEEA Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Afløve materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall Skicka materialet till en RAEE uppsam- lingscentral Сдать материалы в пункт приема утильсырья 将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p> 			