



SPOT VIEW OPTI BEAM LENS

Small Ø 128 mm Ø126 mm
Large Ø 159 mm Ø 157 mm

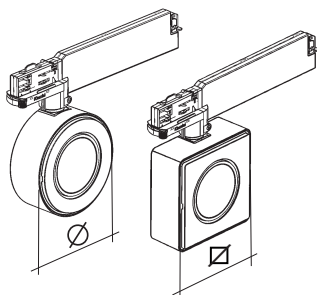

OPTIC	VERSION	ART	
		PUSH DIM	DALI
 SUPER SPOT	Ø 128 mm	Q276 - Q281	Q286 - Q291
	Ø126 mm	Q316 - Q321	Q326 - Q331
	Ø 159 mm	Q296 - Q301	Q306 - Q311
	Ø157 mm	Q336 - Q341	Q346 - Q351
 MEDIUM	Ø 128 mm	Q277 - Q282 - QG82 - QG85	Q287 - Q292 QG88 - QG91
	Ø126 mm	Q317 - Q322	Q327 - Q332
	Ø 159 mm	Q297 - Q302 - QG94 - QG97	Q307 - Q312 QH01 - QH04
	Ø157 mm	Q337 - Q342	Q347 - Q352
 FLOOD	Ø 128 mm	Q278 - Q283 - QG83 - QG86	Q288 - Q293 QG89 - QG92
	Ø126 mm	Q318 - Q323	Q328 - Q333
	Ø 159 mm	Q298 - Q303 - QG95 - QG98	Q308 - Q313 QH02 - QH05
	Ø157 mm	Q338 - Q343	Q348 - Q353
 WIDE FLOOD	Ø 128 mm	Q279 - Q284 - QG84 - QG87	Q289 - Q294 QG90 - QG93
	Ø126 mm	Q319 - Q324	Q329 - Q334
	Ø 159 mm	Q299 - Q304 - QG96 - QG99	Q309 - Q314 QH03 - QH06
	Ø157 mm	Q339 - Q344	Q349 - Q354
 WALL WASHER	Ø 128 mm	Q280 - Q285 - QH07 - QH08	Q290 - Q295 QH09 - QH10
	Ø126 mm	Q320 - Q325	Q330 - Q335
	Ø 159 mm	Q300 - Q305 - QH11 - QH12	Q310 - Q315 QH13 - QH14
	Ø157 mm	Q340 - Q345	Q350 - Q355

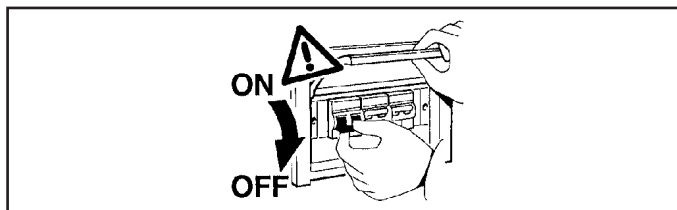

IT N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

EN N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

FR N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

DE NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

NL N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDENDE INSTALLATIENORMEN STRIKT NALEVEN.

ES N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.



DA N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

NO N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.

SV OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

ZH 注意：在安装系统时请遵守设备的安装规定。

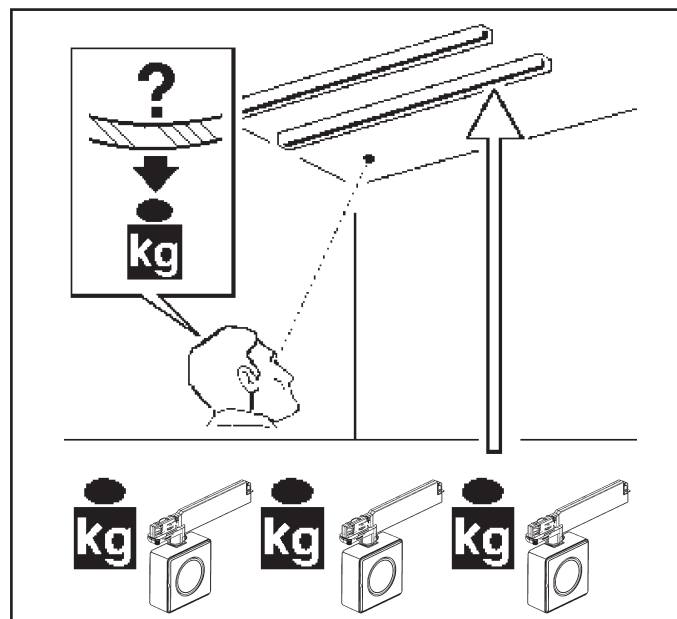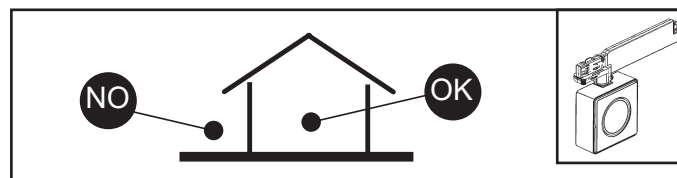

IT Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l'utilizzo di binari ed accessori iGuzzini

EN Correct product operation is only guaranteed if iGuzzini tracks and accessories are used.

FR Le fonctionnement des produits n'est garanti qu'en cas d'utilisation de rails et accessoires iGuzzini

DE Die Funktion der Produkte ist nur mit dem Einsatz von Schienen und Zubehör iGuzzini gewährleistet

NL De werking van de producten wordt alleen gegarandeerd bij het gebruik van iGuzzini rails en accessoires.

ES El funcionamiento de los productos se garantiza solamente si se utilizan railes y accesorios iGuzzini.

DA Produktet er kun garanteret med brug af iGuzzini-skiner og -udstyr.

NO Produktenes korrekte drift garanteres bare ved bruk av spor og tilbehør fra iGuzzini

SV Produkternas funktion garanteras endast vid användning av spår och tillbehör från iGuzzini

RU Функционирование продуктов гарантировано только при использовании бинариев и аксессуаров iGuzzini

ZH 此产品的正常运行只有在在使用IGUZZINI的轨道及配件的情况下才可以保证

IT **ATTENZIONE:**
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

EN **WARNING:**
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

FR **ATTENTION:**
LA SECURITE DEL'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

DE **ACHTUNG:**
DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

NL **OPGELET:**
DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

ES **ATENCIÓN:**
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

DA **BEMÆRK:**
SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

NO **ADVARSEL:**
SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

SV **OBSERVERA!**
UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.


RU **ВНИМАНИЕ:**
МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮЖЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

ZH **警告**
为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

TRIPHASE VERSION


OK

OLD BEFORE 2012

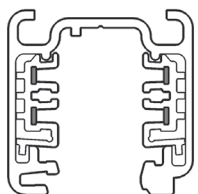

OK


AFTER 2012

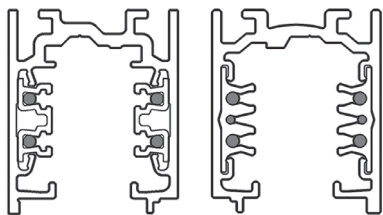

DALI VERSION


NO

BEFORE 2016

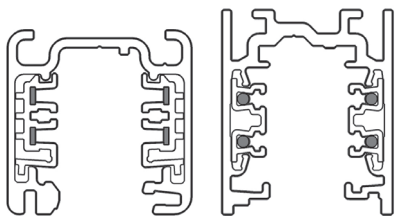

OK

AFTER 2016

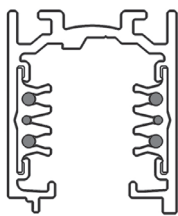

IT Per chiarimenti contattare la "iGuzzini".

EN For more details contact "iGuzzini".

FR Pour plus d'informations contacter « iGuzzini ».

DE Für Detailinformationen wenden Sie sich bitte an „iGuzzini“.

NL Neem contact op met "iGuzzini" voor meer informatie.

ES Para más información contactar con "iGuzzini".


DA Kontakt "iGuzzini" for evt. Afklaringer.

NO Ta kontakt med "iGuzzini" for forklaring.

SV Kontakta "iGuzzini" vid eventuella oklarheter.

RU За разъяснениями обращаться в компанию "iGuzzini".



ZH 如需进一步信息请联系“iGuzzini”。

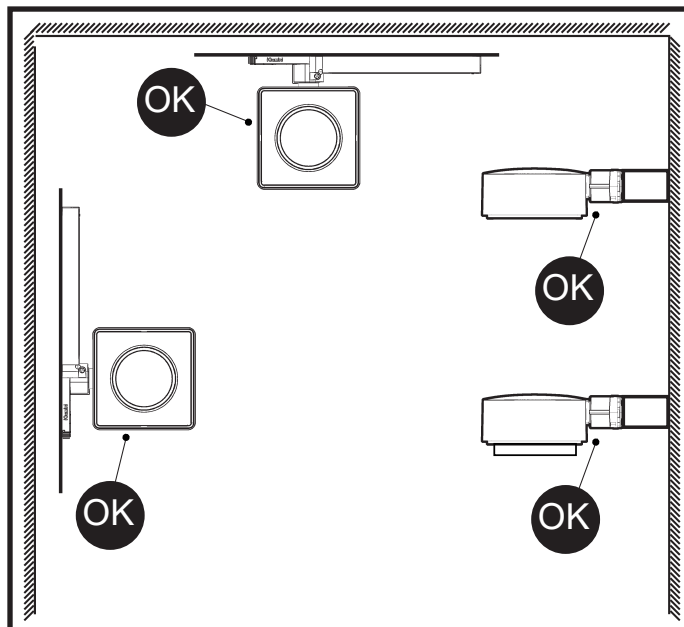

MR94


MR95 (DALI)

1

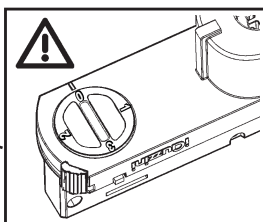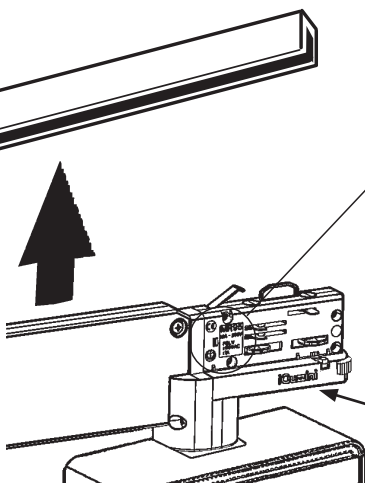


CLICK


2

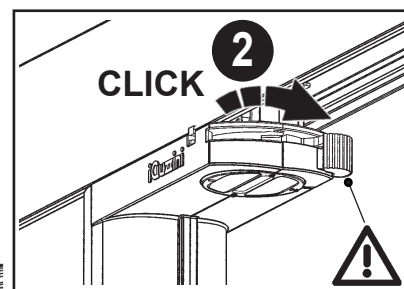

3
STOP

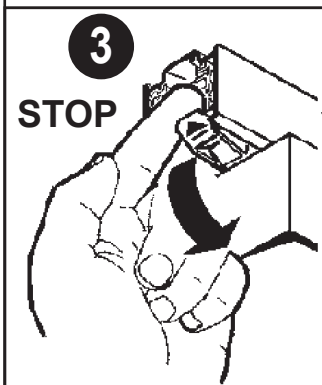

4

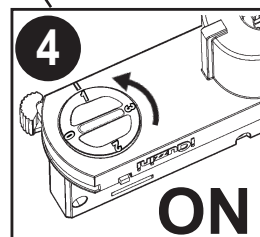

ON

IT Se necessario, é possibile bloccare l'orientamento del vano ottico tramite le operazioni "STOP"

EN If necessary, it is possible to fix the optical assembly by steps "STOP"

FR Si nécessaire, il est possible de bloquer l'orientation du groupe optique en effectuant les opérations "STOP".

DE Falls nötig, kann das Optikgehäuse mittels der Operationen "STOP" blockiert werden.

NL Indien noodzakelijk kunt u de richting van het verlichtingsarmatuur vastzetten door de handelingen "STOP" uit te voeren.

ES De ser necesario es posible detener la orientación de la Optica, efectuando las operaciones "STOP".



DA Hvis det er nødvendigt, kan man fastlåse retningen på den optiske enhed ved at følge fremgangsmåden i "STOP"

NO Ved behov, er det mulig å feste den optiske enheten ved trinn "STOP".

SV Om det är nödvändigt går det att blockera det optiska rummets riktning med momenten "STOP"

RU При необходимости можно заблокировать направление оптического проема с помощью операций "STOP".

ZH 需要时，可以按照 "STOP" 号操作来固定光学组装位置。

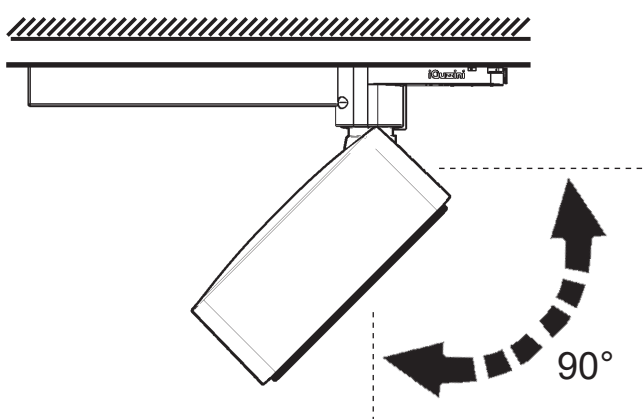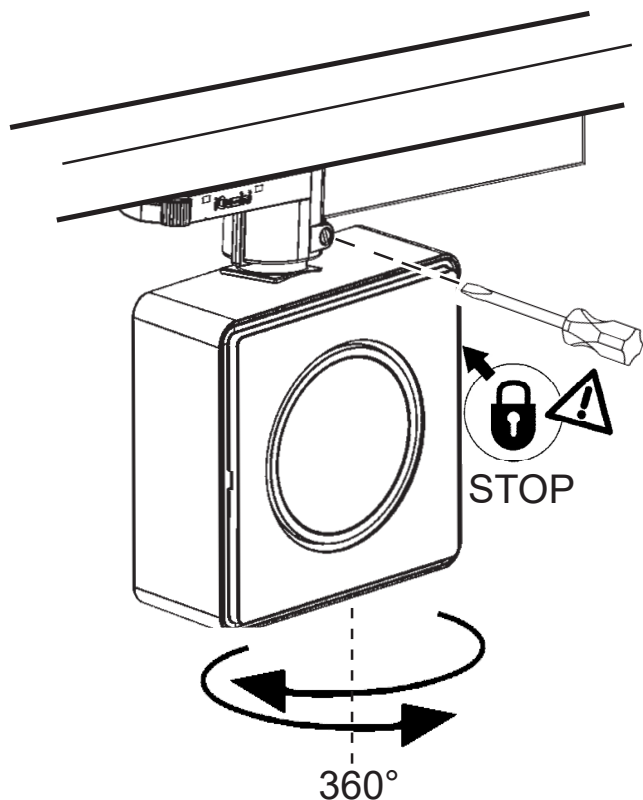

WALL WASHER



MEDIUM



FLOOD





WIDE FLOOD

+

Art.
MZ30


Art.
MZ35

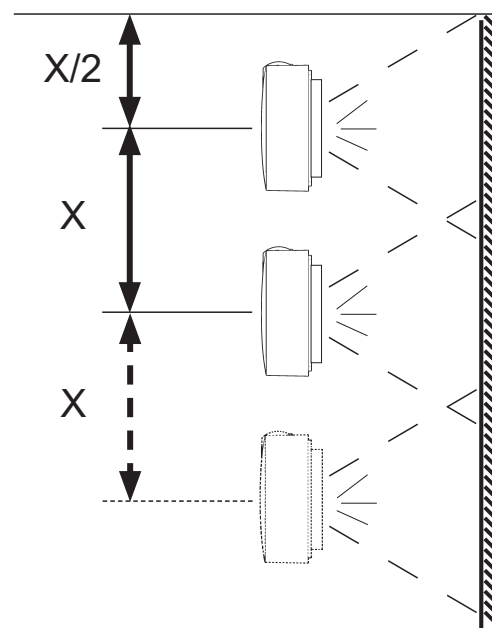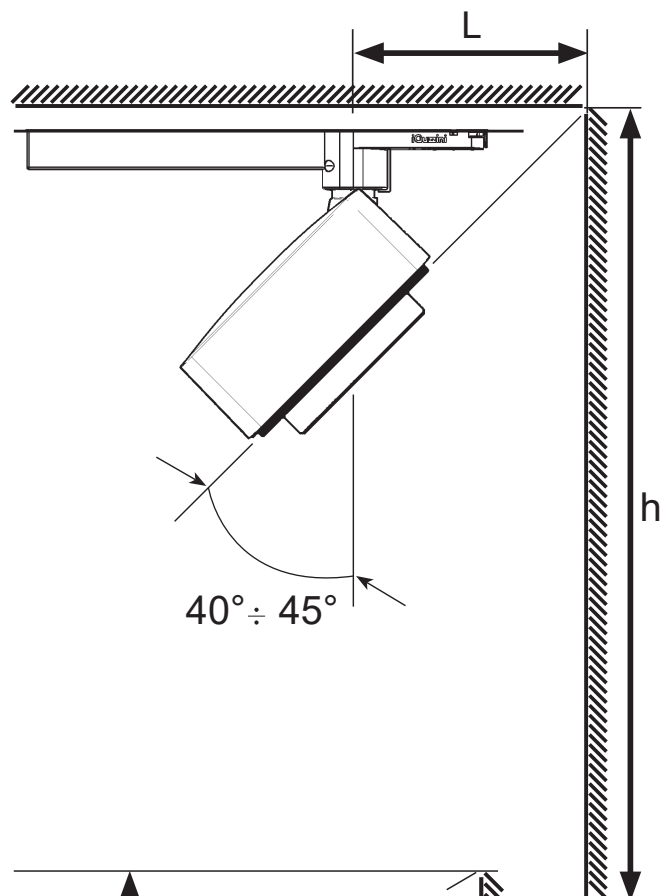

ART	L [m]	X max [m]	h [m]
Ø 128 mm Ø126 mm Ø 159 mm Ø157 mm	1	1	2,7





WALL WASHER

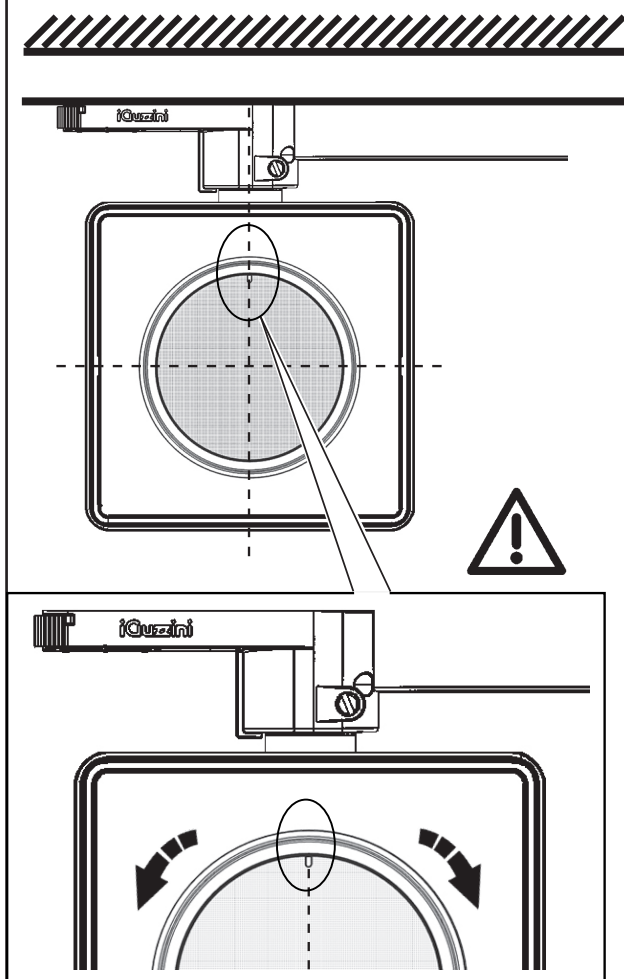

REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA - ADJUSTING THE LUMINOSITY
RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE - EINSTELLEN DER LICHTSTÄRKE
HET REGELEN VAN DE LICHTSTERKTE - REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA
JUSTERING AF LYSSTYRKEN - JUSTERE LYSSTYRKEN - INSTÄLLNING AV LJUSSTYRKA
РЕГУЛЯЦИЯ ЦЕНРАЛЬНОЙ ОСИ ЛАМПЫ - 安裝和更換光源

PUSH DIM

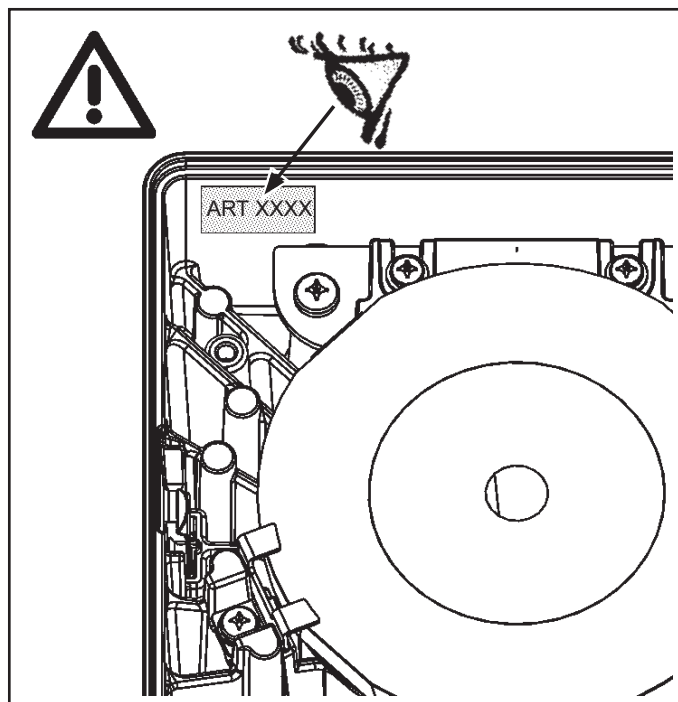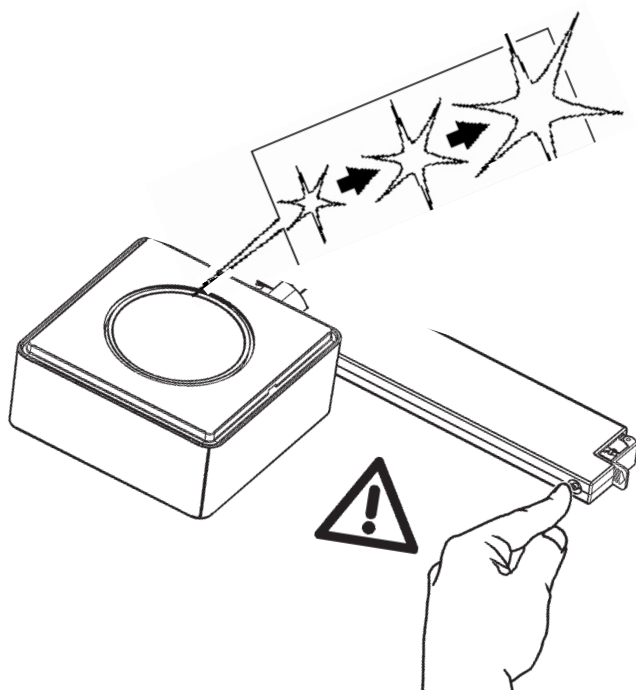

+ Art.




		art. MZ24	art. MY34	art. MZ20	art. MZ18	art. MZ16
ART.						
Small Ø 126 mm	Q276 - Q316	✗				
	Q277 - Q317 - QG82	✓	✓	✓	✓	
	Q278 - Q318 - QG83	✓	✓	✓	✓	
	Q279 - Q319 - QG84	✓	✓	✓	✓	
	Q280 - Q320 - QH07	✗	✗	✗	✗	
	Q281 - Q321	✗				
	Q282 - Q322 - QG85	✓	✓	✓	✓	
	Q283 - Q323 - QG86	✓	✓	✓	✓	
	Q284 - Q324 - QG87	✓	✓	✓	✓	
	Q285 - Q325 - QH08	✗	✗	✗	✗	✓
	Q286 - Q326	✗				
	Q287 - Q327 - QG88	✓	✓	✓	✓	
	Q288 - Q328 - QG89	✓	✓	✓	✓	
	Q289 - Q329 - QG90	✓	✓	✓	✓	
	Q290 - Q330 - QH09	✗	✗	✗	✗	
	Q291 - Q331	✗				
Small Ø 128 mm	Q292 - Q332 - QG91	✓	✓	✓	✓	
	Q293 - Q333 - QG92	✓	✓	✓	✓	
	Q294 - Q334 - QG93	✓	✓	✓	✓	
	Q295 - Q335 - QH10	✗	✗	✗	✗	

		art. MZ25	art. MY35	art. MZ21	art. MZ19	art. MZ17
ART.						
Large Ø 159 mm	Q296 - Q336	✗				
	Q297 - Q337 - QG94	✓	✓	✓	✓	
	Q298 - Q338 - QG95	✓	✓	✓	✓	
	Q299 - Q339 - QG96	✓	✓	✓	✓	
	Q300 - Q340 - QH11	✗	✗	✗	✗	
	Q301 - Q341	✗				
	Q302 - Q342 - QG97	✓	✓	✓	✓	
	Q303 - Q343 - QG98	✓	✓	✓	✓	
	Q304 - Q344 - QG99	✓	✓	✓	✓	
	Q305 - Q345 - QH12	✗	✗	✗	✗	✓
	Q306 - Q346	✗				
	Q307 - Q347 - QH01	✓	✓	✓	✓	
	Q308 - Q348 - QH02	✓	✓	✓	✓	
	Q309 - Q349 - QH03	✓	✓	✓	✓	
	Q310 - Q350 - QH13	✗	✗	✗	✗	
	Q311 - Q351	✗				
Large Ø 157 mm	Q312 - Q352 - QH04	✓	✓	✓	✓	
	Q313 - Q353 - QH05	✓	✓	✓	✓	
	Q314 - Q354 - QH06	✓	✓	✓	✓	
	Q315 - Q355 - QH14	✗	✗	✗	✗	










MEDIUM








IT Si consiglia l'utilizzo di questo accessorio solo in abbinamento con l'accessorio SOFT LENS.
EN We recommend using this accessory only in combination with the SOFT LENS accessory.
FR Il est conseillé de n'utiliser cet accessoire qu'en combinaison avec l'accessoire SOFT LENS.
DE Wir empfehlen, dieses Zubehör nur in Verbindung mit dem Zubehör SOFT LENS zu verwenden.
NL We raden u aan dit accessoire alleen te gebruiken in combinatie met het accessoire SOFT LENS.
ES Se recomienda el uso de este accesorio sólo en combinación con el accesorio SOFT LENS.
DA Det tilrådes at bruge denne accessorie udelukkende sammen med udstyre SOFT LENS.
NO Det anbefales å bruke dette tilbehøret kun sammen med SOFT LENS-tilbehøret.
SV Det rekommenderas att endast använda detta tillbehör tillsammans med tillbehöret SOFT LENS.
RU Рекомендуется использовать этот аксессуар только вместе с аксессуаром SOFT LENS.
ZH 我们建议此配件仅与 SOFT LENS 配件配套使用

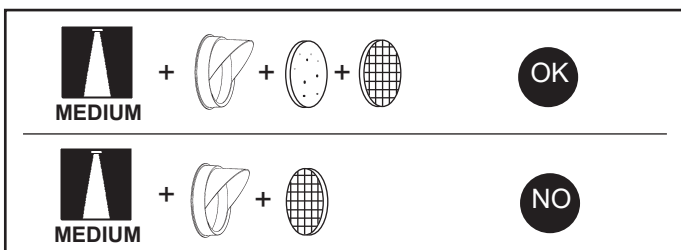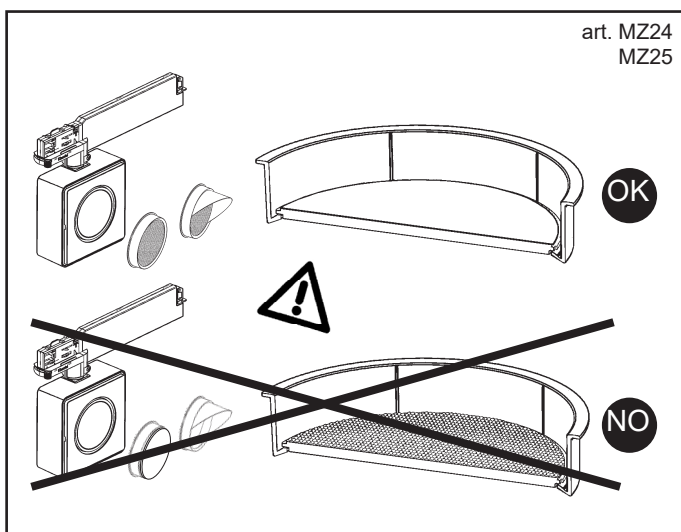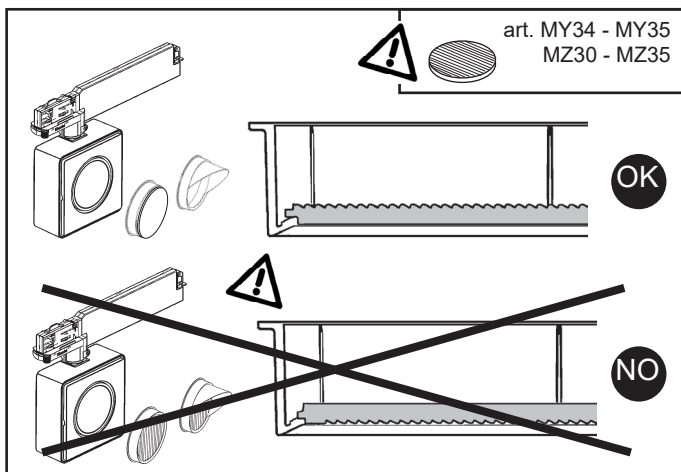





ART.		
	n°2 MAX	n°1 MAX

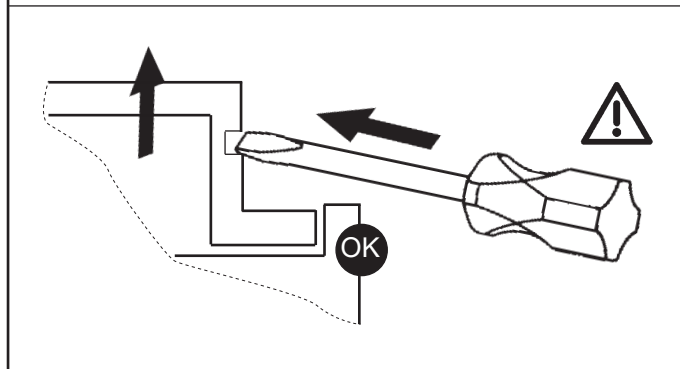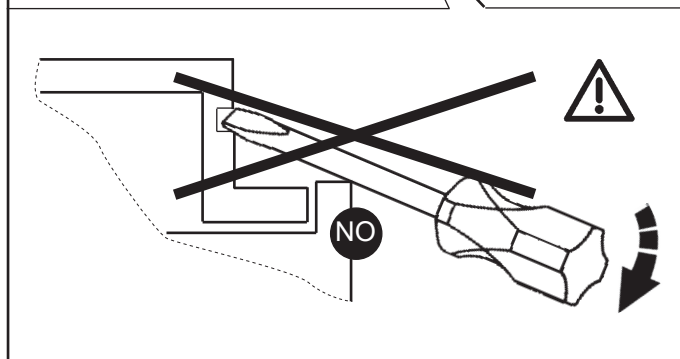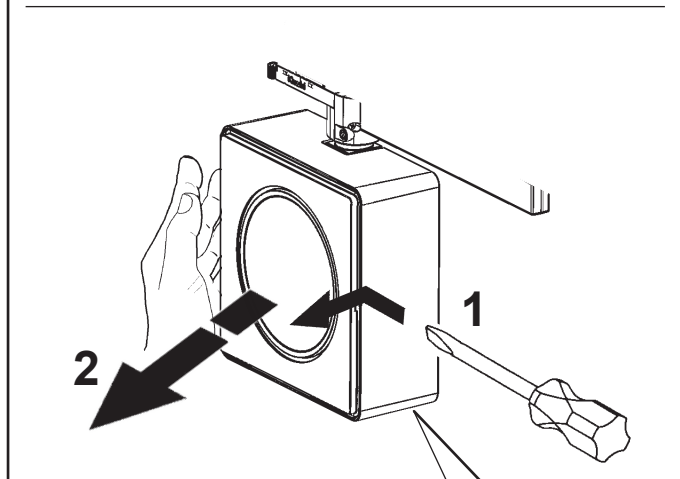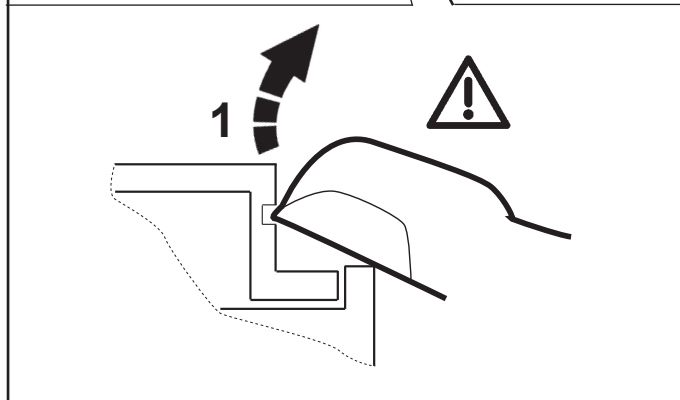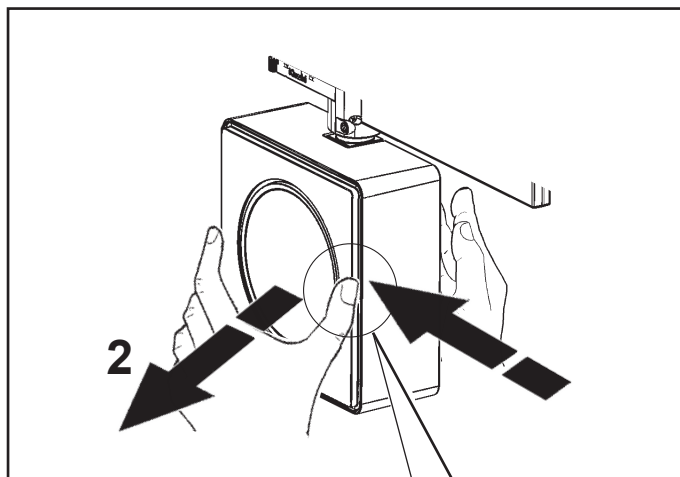

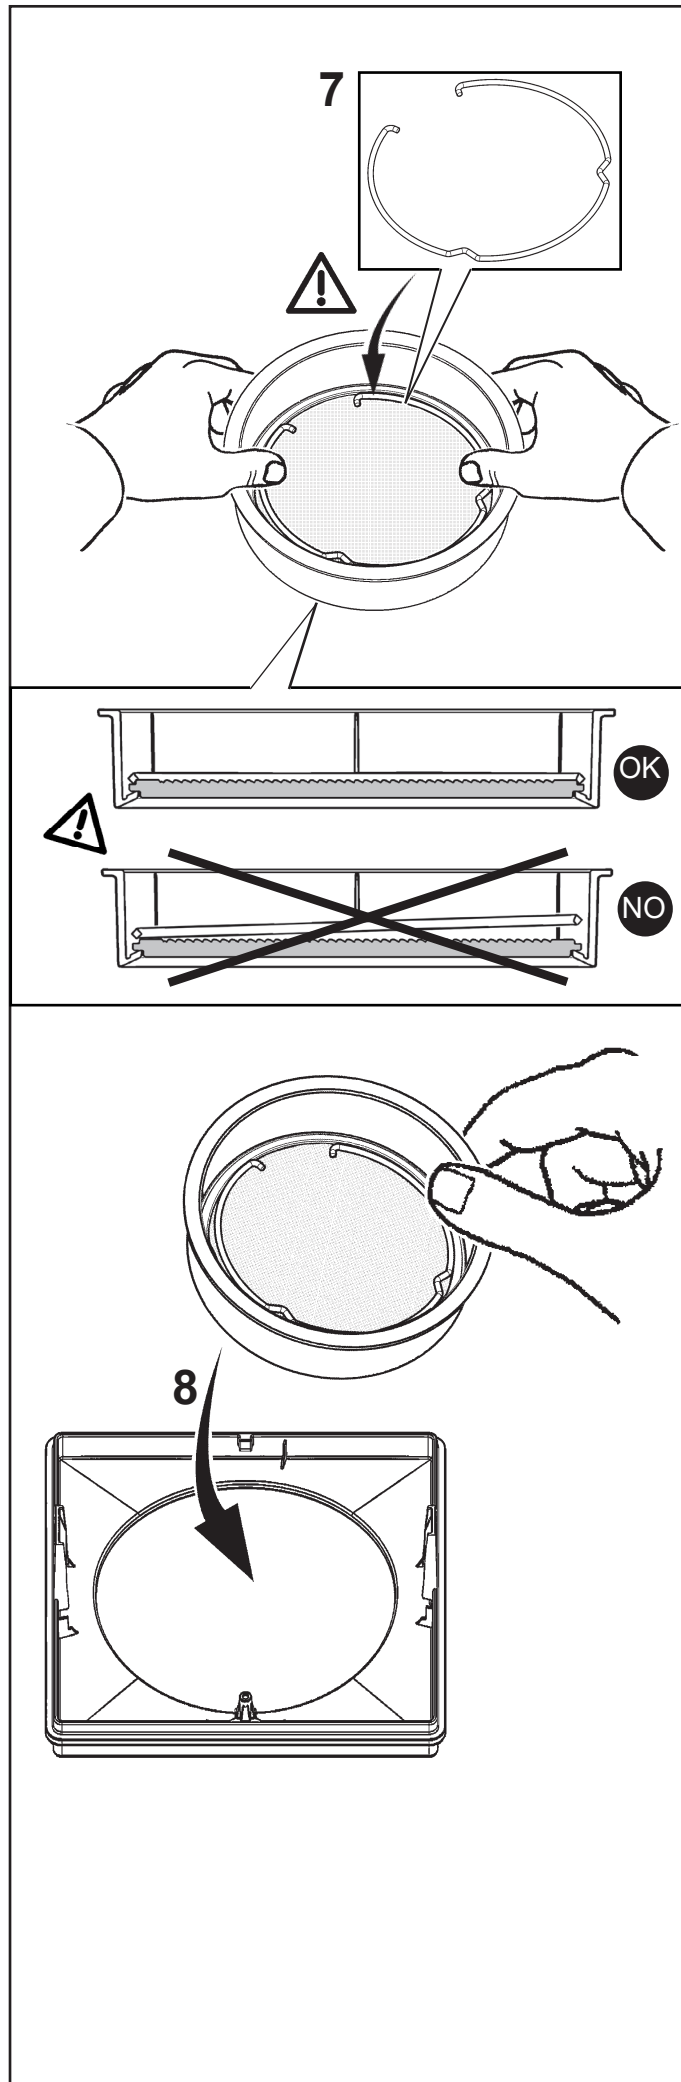
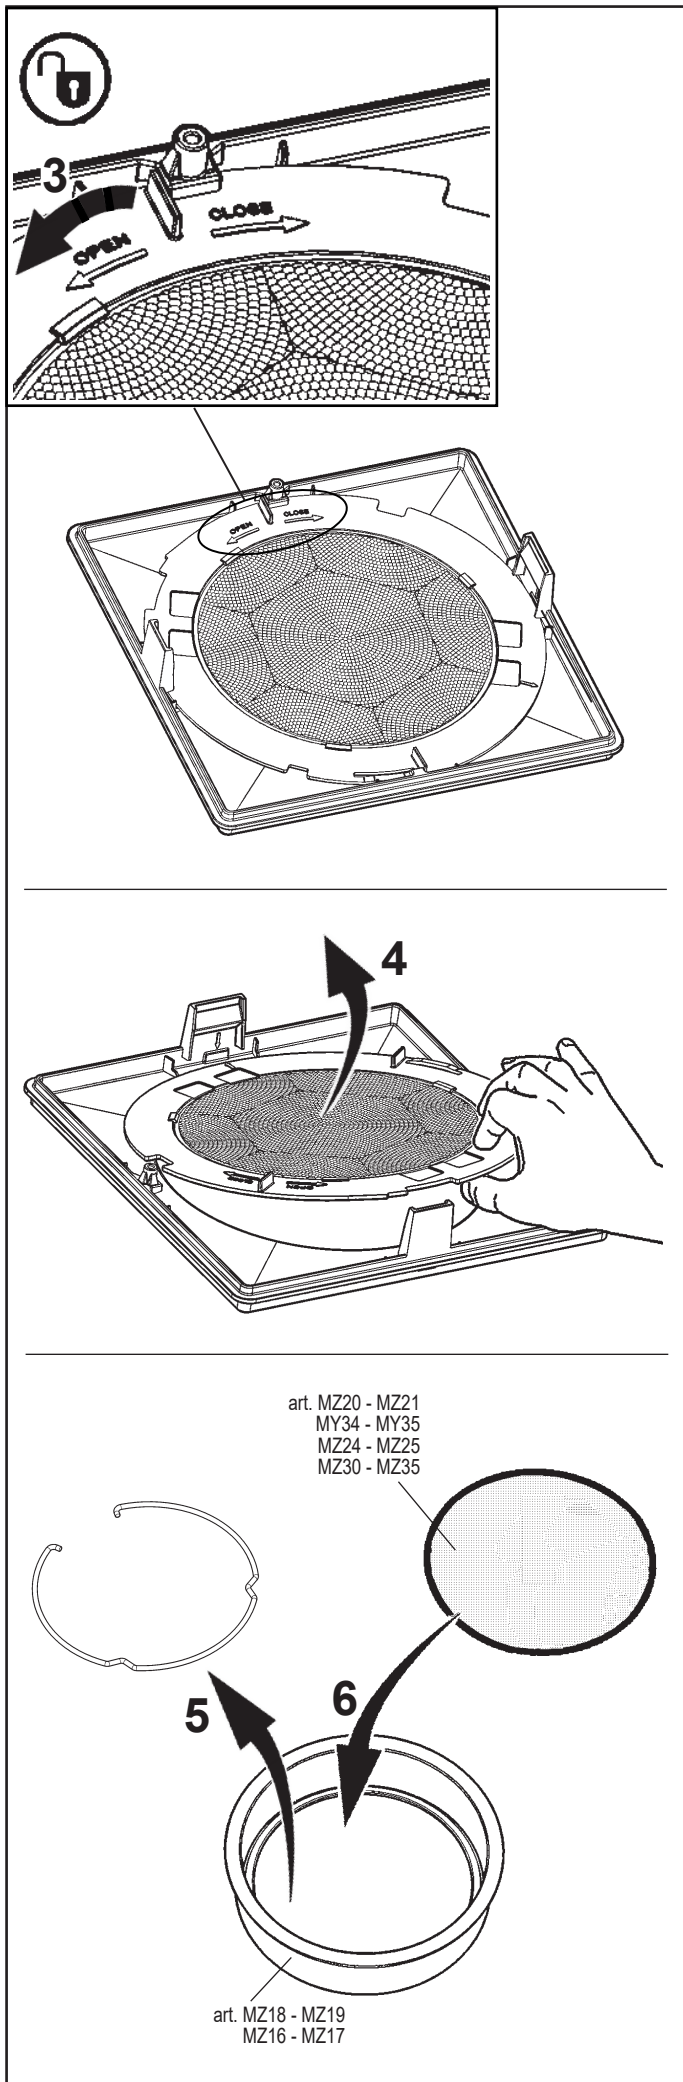


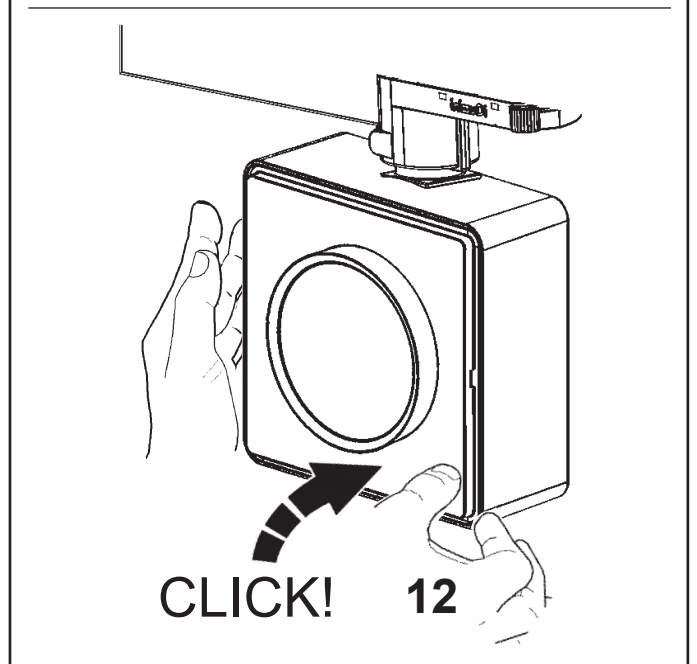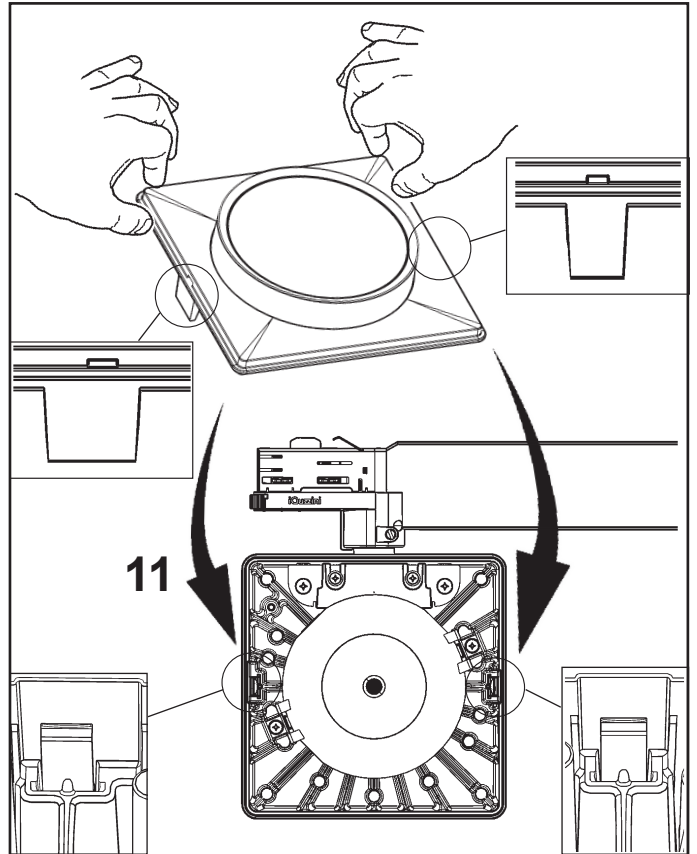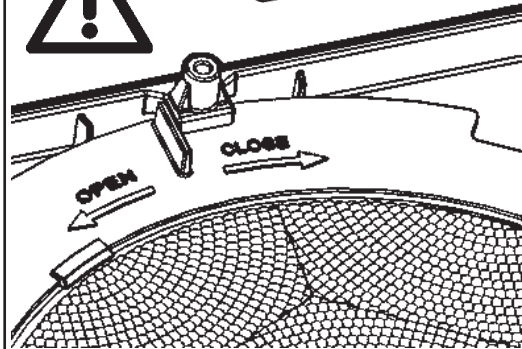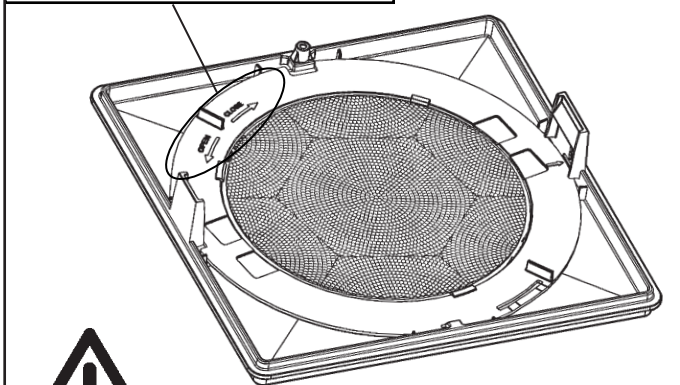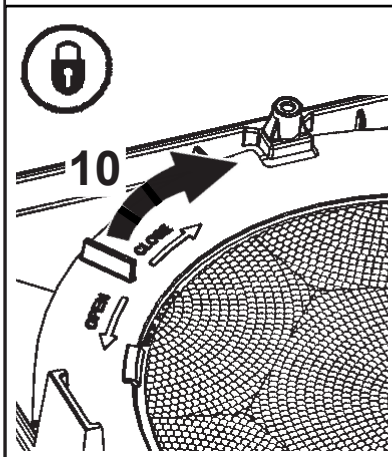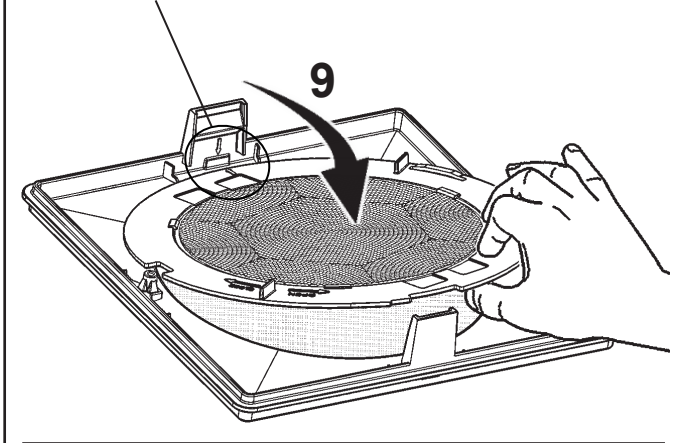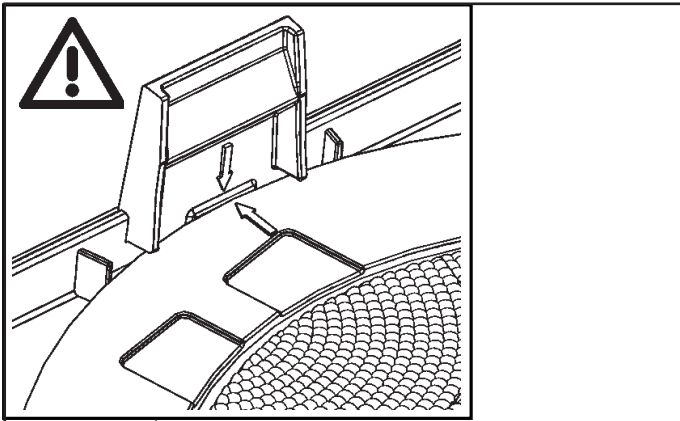

ART.	Opti Beam Refractor					
	Super Spot	Medium	Flood	Wide Flood	Oval	Wall washer
Small Ø 128 mm Ø 126 mm	—	MZ26	MZ27	MZ28	MZ29	MZ30 + (MZ18/MZ16)
Large Ø 159 mm Ø 157 mm	—	MZ31	MZ32	MZ33	MZ34	MZ35 (MZ19/MZ17)

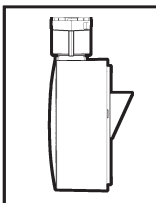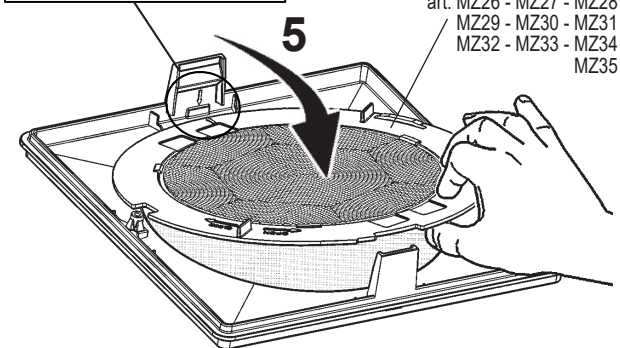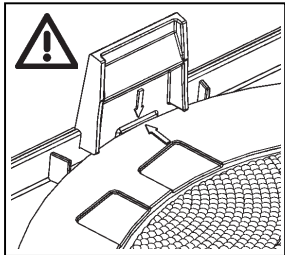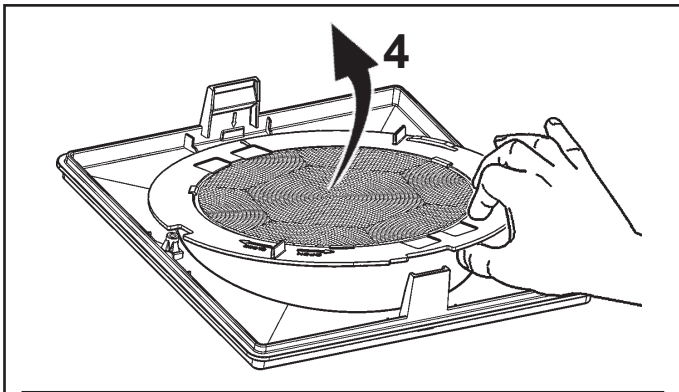


art.
MZ16 - MZ17

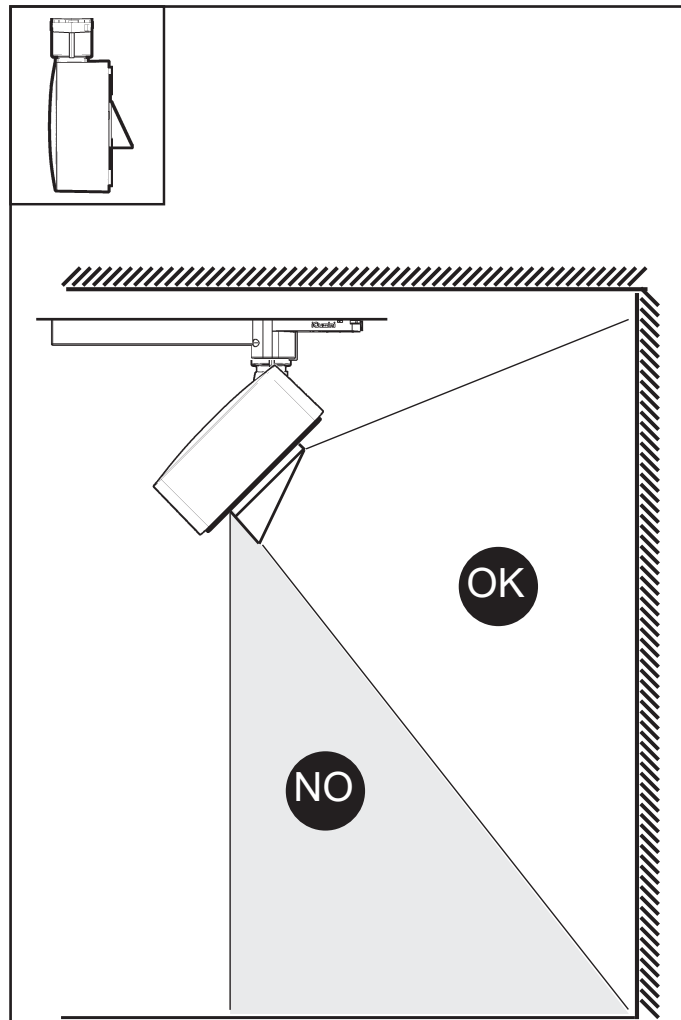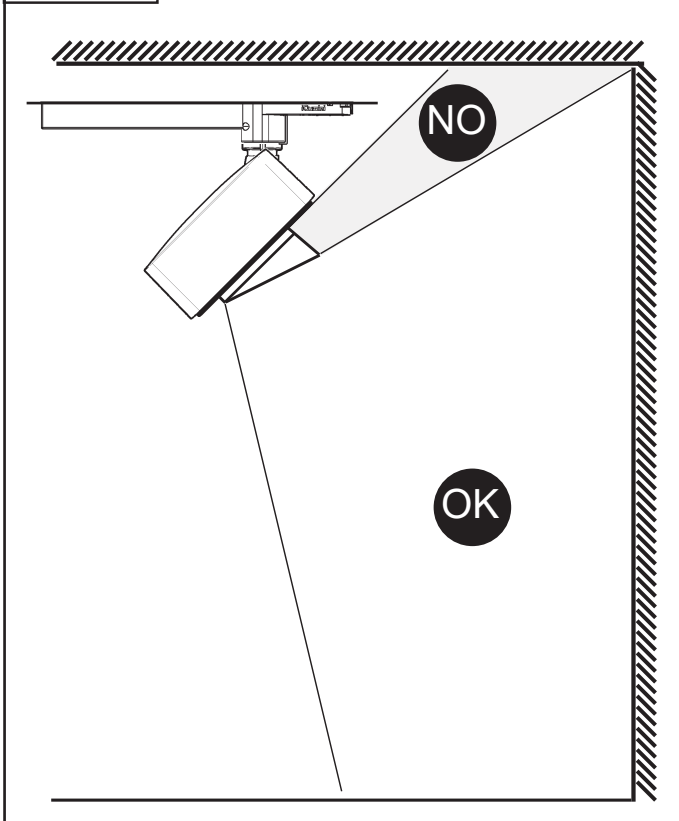

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
 EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
 FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
 DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.
 NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.
 ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.
 DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.
 NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.
 SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.
 RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.
 ZH 注意: 如需LED更换的信息, 请联系iGuzzini.

ART.	CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI (COURANT MAXI ADMISSIBLE) DALI-LAST DALI VERMOGEN CARGA DALI DALI STRÖMSTYRKE BELASTNING FOR "DALI" DALI-BELASTNING МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА DALI 智能调光系统允许的最大电流量	INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES ADRESSES DALI DALI-ADRESSEN DALI ADRESSEN DIRECCIONES DALI DALI ADDRESSER ADRESSER TIL "DALI" DALI-ADRESSER ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА СИСТЕМЫ DALI DALI智能调光系统计算机指定控制参数
	1 (2 mA)	1

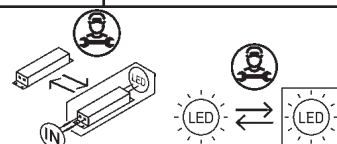

Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

2.510.120.01 IS11615/02 iGuzzini ART.	fattore di potenza - power factor - facteur de puissance Leistungsfaktor - vermögensfaktor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor effektfaktor - фактор мощности - 功率因数	corrente assorbita - absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorberet strøm - absorberet strøm tillförd ström - нeпoлyчаeмaя мощность - 电源电流 (A)
	Q276 - Q281 - Q286 - Q291 - Q316 Q321 - Q326 - Q331	> 0.9 0.062
	Q296 - Q301 - Q306 - Q311 - Q336 Q341 - Q346 - Q351	> 0.9 0.072
	Q277 - Q278 - Q279 - Q280 - Q282 Q283 - Q284 - Q285 - Q287 - Q288 Q289 - Q290 - Q292 - Q293 - Q294 Q295 - Q317 - Q318 - Q319 - Q320 Q322 - Q323 - Q324 - Q325 - Q327 Q328 - Q329 - Q330 - Q332 - Q333 Q334 - Q335 - QG82 - QG83 - QG84 QG85 - QG86 - QG87 - QG88 - QG89 QG90 - QG91 - QG92 - QG93 - QH07 QH08 - QG09 - QH10	> 0.9 0.092
	Q297 - Q298 - Q299 - Q300 - Q302 Q303 - Q304 - Q305 - Q307 - Q308 Q309 - Q310 - Q312 - Q313 - Q314 Q315 - Q337 - Q338 - Q339 - Q340 Q342 - Q343 - Q344 - Q345 - Q347 Q348 - Q349 - Q350 - Q352 - Q353 Q354 - Q355 - QG94 - QG95 - QG96 QG97 - QG98 - QG99 - QH01 - QH02 QH03 - QH04 - QH05 - QH06 - QH11 QH12 - QH13 - QH14	> 0.95 0.121

2.510.120.01 IS11615/02 iGuzzini ART.	fattore di potenza - power factor - facteur de puissance Leistungsfaktor - vermögensfaktor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor effektfaktor - фактор МОЩНОСТИ - 功率因数	corrente assorbita - absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorberet strøm - absorbert strøm tillförd ström - нгполющаемая мощность - 电源电流 (A)
Q276 - Q281 - Q286 - Q291 - Q316 Q321 - Q326 - Q331	> 0.9	0.062
Q296 - Q301 - Q306 - Q311 - Q336 Q341 - Q346 - Q351	> 0.9	0.072
Q277 - Q278 - Q279 - Q280 - Q282 Q283 - Q284 - Q285 - Q287 - Q288 Q289 - Q290 - Q292 - Q293 - Q294 Q295 - Q317 - Q318 - Q319 - Q320 Q322 - Q323 - Q324 - Q325 - Q327 Q328 - Q329 - Q330 - Q332 - Q333 Q334 - Q335 - QG82 - QG83 - QG84 QG85 - QG86 - QG87 - QG88 - QG89 QG90 - QG91 - QG92 - QG93 - QH07 QH08 - QG09 - QH10	> 0.9	0.092
Q297 - Q298 - Q299 - Q300 - Q302 Q303 - Q304 - Q305 - Q307 - Q308 Q309 - Q310 - Q312 - Q313 - Q314 Q315 - Q337 - Q338 - Q339 - Q340 Q342 - Q343 - Q344 - Q345 - Q347 Q348 - Q349 - Q350 - Q352 - Q353 Q354 - Q355 - QG94 - QG95 - QG96 QG97 - QG98 - QG99 - QH01 - QH02 QH03 - QH04 - QH05 - QH06 - QH11 QH12 - QH13 - QH14	> 0.95	0.121

2.510.120.01 IS11615/02 ART.		fattore di potenza - power factor - facteur de puissance Leistungsfaktor - vermögensfaktor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor effektfaktor - фактор мощности - 功率因数	corrente assorbita - absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbita - absorberet strøm - absorbert strøm tillförd ström - поглощаемая мощность - 电源电流 (A)
	Q276 - Q281 - Q286 - Q291 - Q316 Q321 - Q326 - Q331	> 0.9	0.062
	Q296 - Q301 - Q306 - Q311 - Q336 Q341 - Q346 - Q351	> 0.9	0.072
	Q277 - Q278 - Q279 - Q280 - Q282 Q283 - Q284 - Q285 - Q287 - Q288 Q289 - Q290 - Q292 - Q293 - Q294 Q295 - Q317 - Q318 - Q319 - Q320 Q322 - Q323 - Q324 - Q325 - Q327 Q328 - Q329 - Q330 - Q332 - Q333 Q334 - Q335 - QG82 - QG83 - QG84 QG85 - QG86 - QG87 - QG88 - QG89 QG90 - QG91 - QG92 - QG93 - QH07 QH08 - QG09 - QH10	> 0.9	0.092
	Q297 - Q298 - Q299 - Q300 - Q302 Q303 - Q304 - Q305 - Q307 - Q308 Q309 - Q310 - Q312 - Q313 - Q314 Q315 - Q337 - Q338 - Q339 - Q340 Q342 - Q343 - Q344 - Q345 - Q347 Q348 - Q349 - Q350 - Q352 - Q353 Q354 - Q355 - QG94 - QG95 - QG96 QG97 - QG98 - QG99 - QH01 - QH02 QH03 - QH04 - QH05 - QH06 - QH11 QH12 - QH13 - QH14	> 0.95	0.121

2.510.120.01 IS11615/02 iGuzzini ART.	fattore di potenza - power factor - facteur de puissance Leistungsfaktor - vermögensfaktor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor эффектoр - фактор МОЩНОСТИ - 功率因数	corrente assorbita - absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbita - absorberet strøm - absorbert strøm tillförd ström - поглотяемая мощность - 电源电流 (A)
	> 0.9	0.062
	> 0.9	0.072
	> 0.9	0.092
	> 0.95	0.121


2.510.120.01 IS11615/02 iGuzzini ART.	fattore di potenza - power factor - facteur de puissance Leistungsfaktor - vermögensfaktor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor эффектфактор - фактор МОЩНОСТИ - 功率因数	corrente assorbita - absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorberet strøm - absorberet strøm tillförd ström - нгпоощаемая МОЩНОСТЬ - 电源电流 (A)
Q276 - Q281 - Q286 - Q291 - Q316 Q321 - Q326 - Q331	> 0.9	0.062
Q296 - Q301 - Q306 - Q311 - Q336 Q341 - Q346 - Q351	> 0.9	0.072
Q277 - Q278 - Q279 - Q280 - Q282 Q283 - Q284 - Q285 - Q287 - Q288 Q289 - Q290 - Q292 - Q293 - Q294 Q295 - Q317 - Q318 - Q319 - Q320 Q322 - Q323 - Q324 - Q325 - Q327 Q328 - Q329 - Q330 - Q332 - Q333 Q334 - Q335 - QG82 - QG83 - QG84 QG85 - QG86 - QG87 - QG88 - QG89 QG90 - QG91 - QG92 - QG93 - QH07 QH08 - QG09 - QH10	> 0.9	0.092
Q297 - Q298 - Q299 - Q300 - Q302 Q303 - Q304 - Q305 - Q307 - Q308 Q309 - Q310 - Q312 - Q313 - Q314 Q315 - Q337 - Q338 - Q339 - Q340 Q342 - Q343 - Q344 - Q345 - Q347 Q348 - Q349 - Q350 - Q352 - Q353 Q354 - Q355 - QG94 - QG95 - QG96 QG97 - QG98 - QG99 - QH01 - QH02 QH03 - QH04 - QH05 - QH06 - QH11 QH12 - QH13 - QH14	> 0.95	0.121

2.510.120.01 IS11615/02 iGuzzini ART.	fattore di potenza - power factor - facteur de puissance Leistungsfaktor - vermögensfaktor - factor de potencia effektfaktor - effektfaktor effektfaktor - фактор МОЩНОСТИ - 功率因数	corrente assorbita - absorbed current - courant absorbé Stromaufnahme - stroomopname corriente absorbida - absorberet strøm - absorberet strøm tillförd ström - нолгощаемая мощность - 电源电流 (A)
Q276 - Q281 - Q286 - Q291 - Q316 Q321 - Q326 - Q331	> 0.9	0.062
Q296 - Q301 - Q306 - Q311 - Q336 Q341 - Q346 - Q351	> 0.9	0.072
Q277 - Q278 - Q279 - Q280 - Q282 Q283 - Q284 - Q285 - Q287 - Q288 Q289 - Q290 - Q292 - Q293 - Q294 Q295 - Q317 - Q318 - Q319 - Q320 Q322 - Q323 - Q324 - Q325 - Q327 Q328 - Q329 - Q330 - Q332 - Q333 Q334 - Q335 - Q362 - Q363 - Q364 Q385 - Q386 - Q387 - Q388 - Q389 Q390 - Q391 - Q392 - Q393 - Q407 Q408 - Q409 - Q410	> 0.9	0.092
Q297 - Q298 - Q299 - Q300 - Q302 Q303 - Q304 - Q305 - Q307 - Q308 Q309 - Q310 - Q312 - Q313 - Q314 Q315 - Q337 - Q338 - Q339 - Q340 Q342 - Q343 - Q344 - Q345 - Q347 Q348 - Q349 - Q350 - Q352 - Q353 Q354 - Q355 - Q394 - Q395 - Q396 Q397 - Q398 - Q399 - Q401 - Q402 Q403 - Q404 - Q405 - Q406 - Q411 Q412 - Q413 - Q414	> 0.95	0.121

2.519.604.00
IS11579/00

iGuzzini


POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE
ADAPTER INSTALLATION POSITION
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS
INSTALLATIESTAND ADAPTER
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА
适配器安装位置

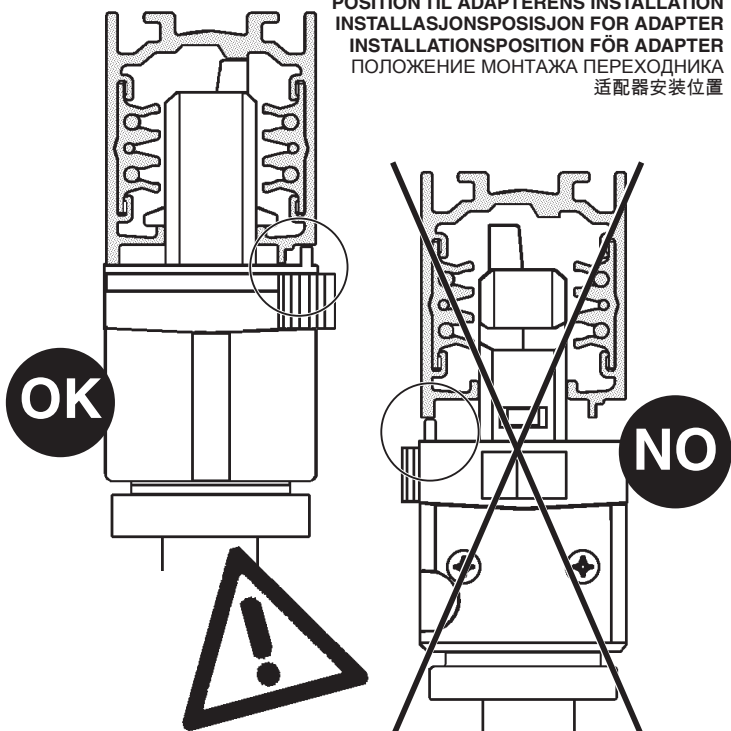

2.519.604.00
IS11579/00

iGuzzini


POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE
ADAPTER INSTALLATION POSITION
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS
INSTALLATIESTAND ADAPTER
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА
适配器安装位置

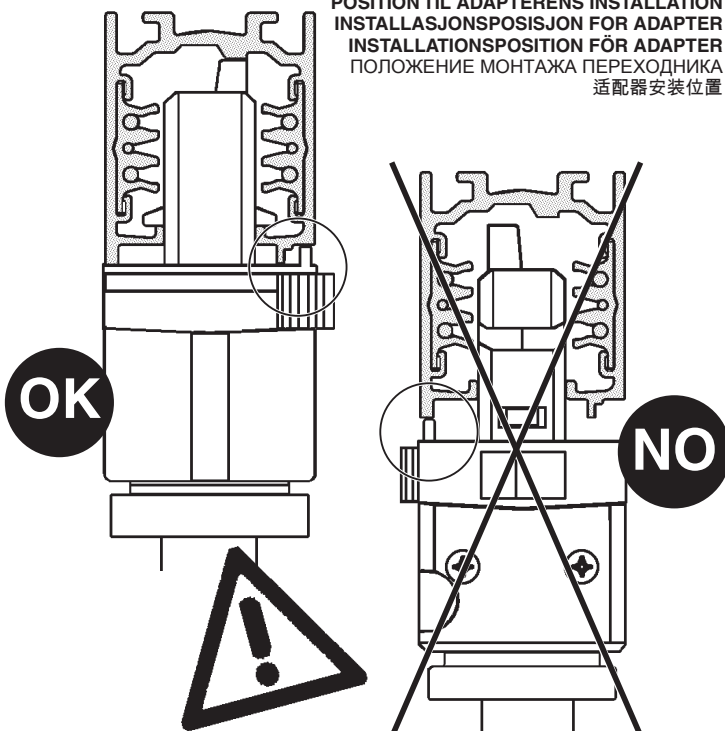

2.519.604.00
IS11579/00

iGuzzini


POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE
ADAPTER INSTALLATION POSITION
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS
INSTALLATIESTAND ADAPTER
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА
适配器安装位置

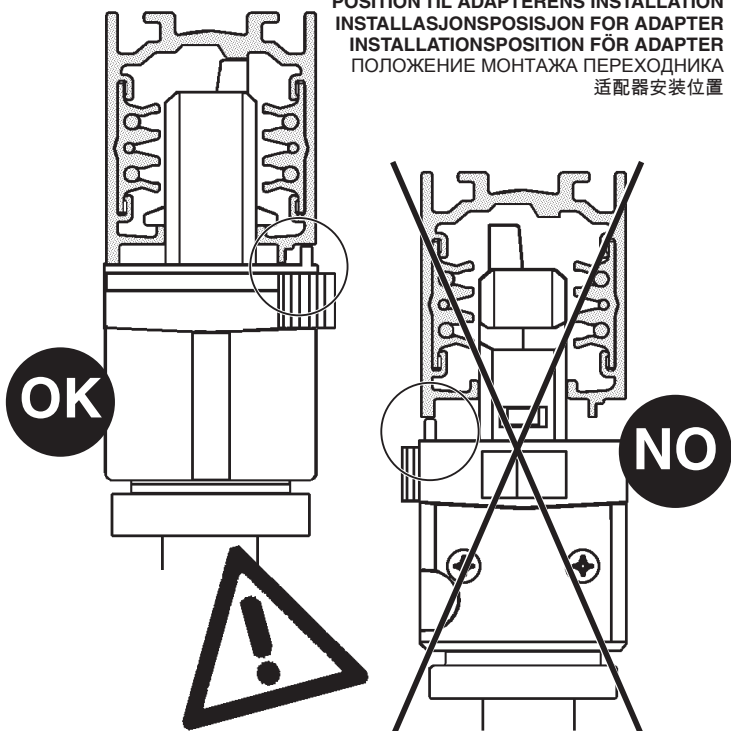

2.519.604.00
IS11579/00

iGuzzini

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE
ADAPTER INSTALLATION POSITION
POSITION D'INSTALLATION ADAPTATEUR
EINBAUPOSITION DES ADAPTERS
INSTALLATIESTAND ADAPTER
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR
POSITION TIL ADAPTERENS INSTALLATION
INSTALLASJONSPOSISJON FOR ADAPTER
INSTALLATIONSPOSITION FÖR ADAPTER
ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖА ПЕРЕХОДНИКА
适配器安装位置

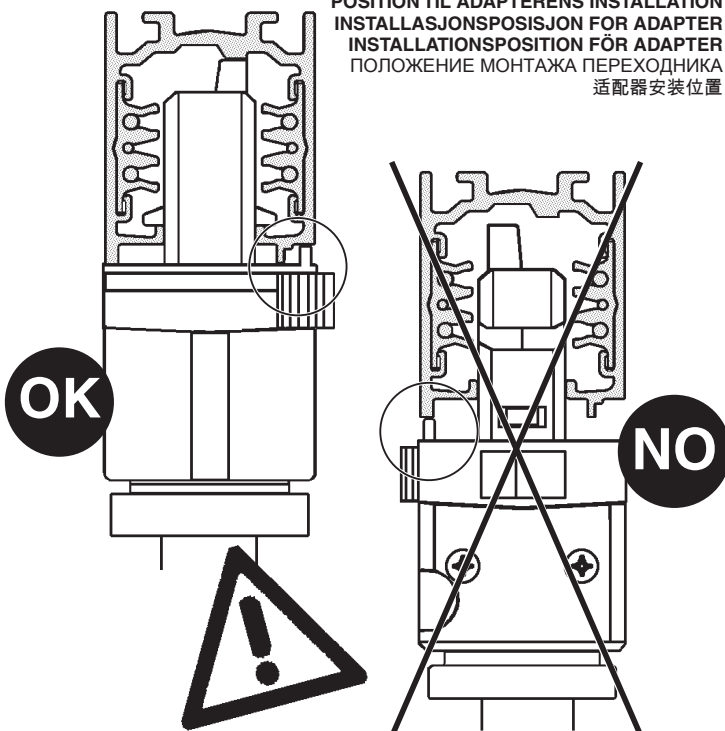


2.509.493.00
IS11580/00

iGuzzini

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE
ADAPTER INSTALLATION POSITION
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

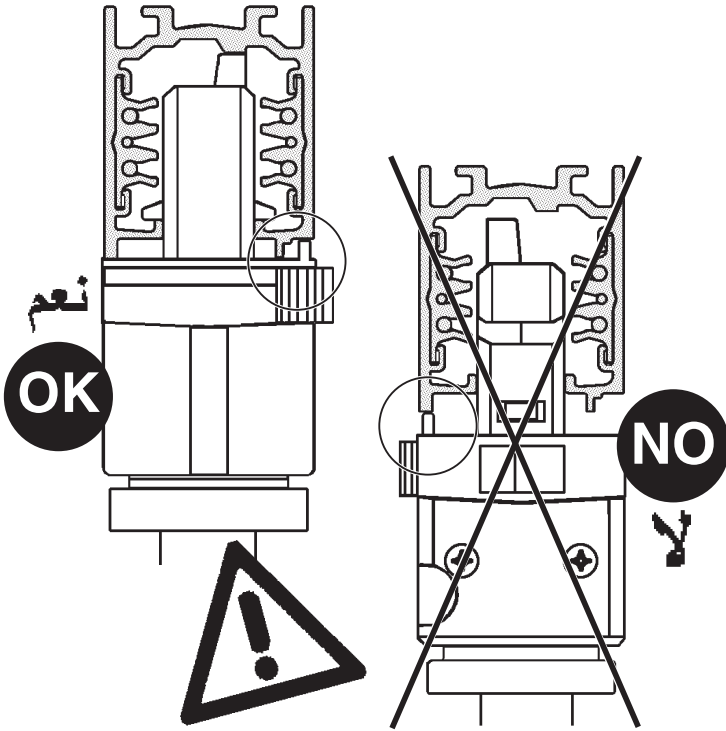


2.509.493.00
IS11580/00

iGuzzini

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE
ADAPTER INSTALLATION POSITION
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

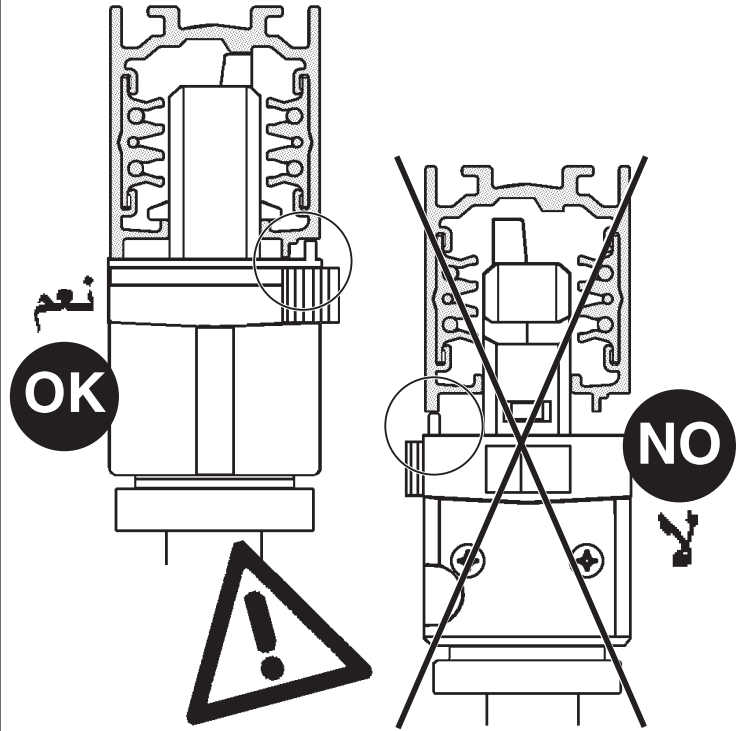


2.509.493.00
IS11580/00

iGuzzini

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE
ADAPTER INSTALLATION POSITION
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

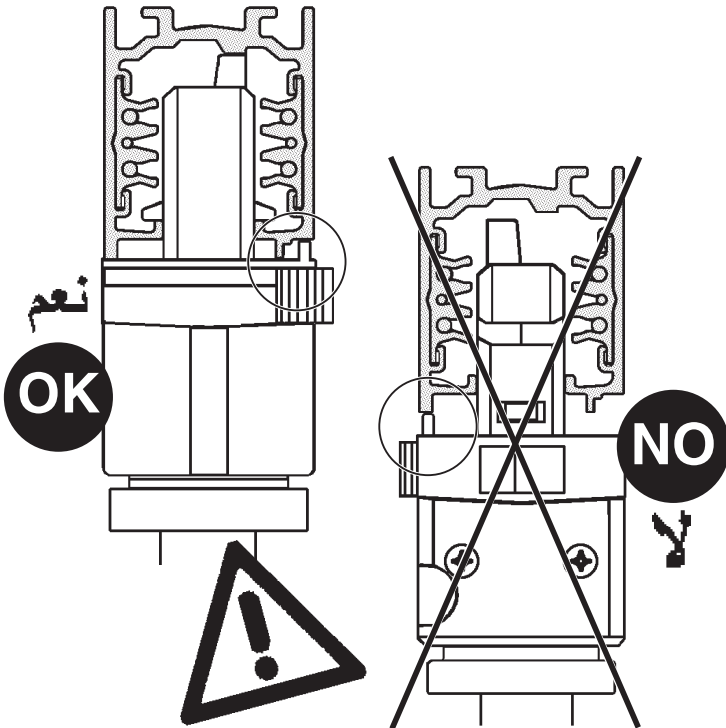


2.509.493.00
IS11580/00

iGuzzini

موضع تركيب المهايئ

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE ADATTATORE
ADAPTER INSTALLATION POSITION
POSICIÓN DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR

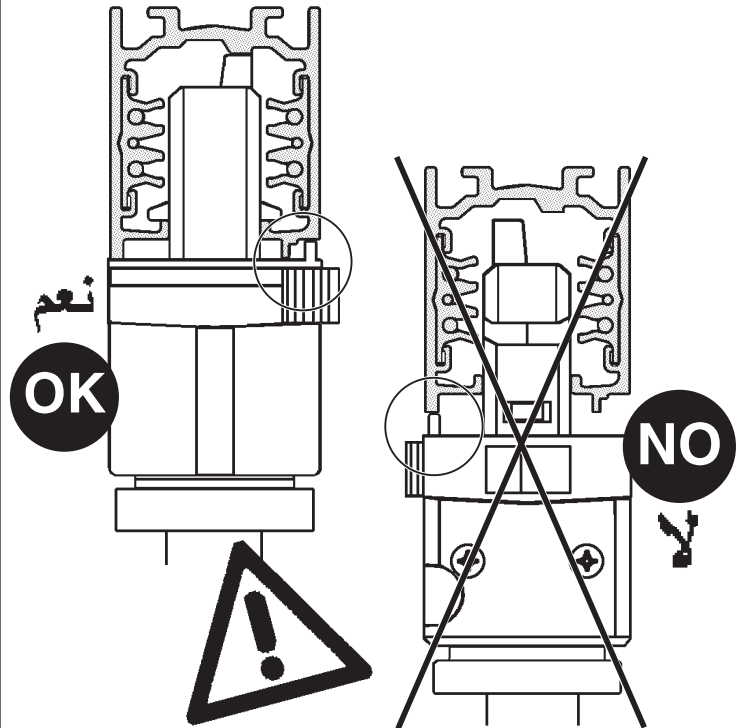

- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione
GB Instructions on luminare service operations
F Instructions pour les opérations de service du luminaire
D Wartungsanleitung für die Leuchte
NL Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur
E Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado
DK Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur
N Anvisninger for betjening av lysapparatet
S Instruktioner för användning av belysningsanordningen
RUS Инструкции по эксплуатации осветительного прибора
CN 照明装置检修操作说明

Sostituire la lampada parzialmente esausta
 Replace the partly exhausted lamp
 Remplacer la lampe partiellement épuisée
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada
 Udskift den delvist udtjente pære
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren
 Byt ut den delvis förbrukade lampan
 Замена частично отработавшей лампочки
 更换部分老化的灯泡



Spegnimento
 Switch it off
 Extinction
 Ausschaltung
 Uitschakeling
 Apagado
 Slukning
 Slukking
 Släckning
 Выключение
 关灯

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen
 Onderbrek de voeding van het apparaat
 Interrumpir la alimentación del aparato
 Afbryd armaturets strømforsyning
 Avbryte strømtilførselen til apparatet
 Koppla från anordningens strömförsörjning
 Отключить электропитание прибора
 中断装置供电




Aprire l'apparecchio
 Open the fixture
 Ouvrir le luminaire
 Das Gerät öffnen
 Open het apparaat
 Abrir el aparato
 Åbn armaturet
 Åpne apparatet
 Öppna anordningen
 Раскрыть прибор
 打开装置



Rimuovere la lampada esausta
 Remove the exhausted lamp
 Retirer la lampe épuisée
 Die alte Lampe entnehmen
 Verwijder de lege lamp
 Quitar la lámpara agotada
 Tag den udtjente pære ud
 Fjerne den utbrente lyspæren
 Ta bort den förbrukade lampan
 Вынуть старую лампочку
 取出老化的灯泡

Portarla in un centro di riciclaggio
 Carry it to a recycling centre
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage
 Ordnungsgemäß entsorgen
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum
 Llevarla a un centro de reciclaje
 Aflever den på en genbrugsstation
 Lever den til en miljøstasjon
 Lämna in den till en återvinningsanläggning
 Сдать ее в пункт приема утильсырья
 将其送往回收中心

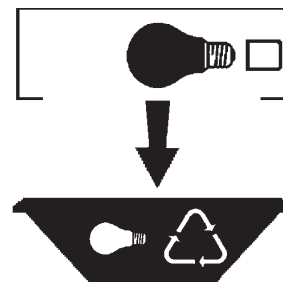

Inserire la nuova lampada
 Introduce the new lamp
 Installer la lampe neuve
 Die neue Lampe einsetzen
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek
 Montar la nueva lámpara
 Sæt den nye pære i
 Sette i den nye pæren
 Sätt i den nya lampan
 Вставить новую лампочку
 装入新灯泡

Inserire la nuova lampada nel portalampada
 Fit the new lamp into the socket
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara
 Sæt den nye pære i fatningen
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren
 Вставить новую лампочку в патрон
 将新灯泡插入灯泡架中







Riposizionare ottica
 Re-place the optic
 Remettre l'optique à sa place
 Die Optik wieder einsetzen
 Doe de optiek weer op zijn plaats
 Volver a montar la óptica
 Sæt den optiske enhed på plads
 Innstille linsen
 Flytta om optiken
 Отрегулировать линзы
 重新定位光头



Effettuare prova di funzionamento
 Perform operative test
 Procéder à un essai de fonctionnement
 Eine Funktionsprüfung durchführen
 Controleer de correcte werking
 Hacer una prueba de funcionamiento
 Afprøv funktionen
 Prove om den fungerer
 Utför funktionstest
 Выполнить проверку исправности работы
 执行功能测试

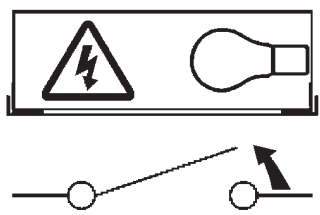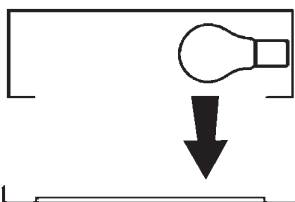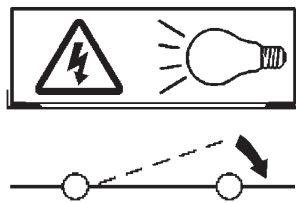

I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione GB Instructions on luminaire cleaning operations F Instructions pour le nettoyage du luminaire D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen RUS Инструкции по чистке осветительного прибора CN 照明装置清洁说明			
Pulire l'apparecchio Clean the fixture Nettoyer le luminaire Das Gerät reinigen Reinig het apparaat Limpiar el aparato Rengør armaturet Rengjøre apparatet Rengör anordningen Чистка прибора 清洁装置 	Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbryd armaturets strømforsyning Avbryt strømtilførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电 	Spolverare l'ottica esterna Remove dust from the external optic Dépoussiérer l'optique extérieure Die externe Optik abstauben Stof de externe optiek af Quitar el polvo de la óptica exterior Tør støvet af den udvendige optiske enhed Fjerne støv fra den eksterne lysenheten Damma av den yttre optiken Вытереть пыль с внешней стороны линз 为外侧光头掸尘 	Lavare l'ottica esterna Wash the external optic Laver l'optique extérieure Die externe Optik waschen Was de externe optiek Lavar la óptica exterior Vask den udvendige optiske enhed Vaske den eksterne lysenheten Rengør den yttre optiken Вымыть линзы с внешней стороны 清洁外光头 
Rimuovere l'ottica Remove the optic Retirer l'optique Die Optik abnehmen Verwijder de optiek Quitar la óptica Tag den optiske enhed af Fjerne lysenheten Ta bort optiken Снять линзы 取下光头 	Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione Clean the inside of the fixture Nettoyer l'intérieur du luminaire Die Innenseite der Leuchte reinigen Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur Limpiar el interior del aparato de alumbrado Rengør belysningsarmaturets indvendige dele Rengjøre lysapparatet innvendig Rengör belysningsanordningen invändigt Протереть осветительный прибор изнутри 清洁照明装置内部 	Riposizionare ottica Re-place the optic Remettre l'optique à sa place Die Optik wieder einsetzen Doe de optiek weer op zijn plaats Volver a montar la óptica Sæt den optiske enhed på plads Innstill linsen Flytta om optiken Отрегулировать линзы 重新定位光头 	Effettuare prova di funzionamento Perform operative test Procéder à un essai de fonctionnement Eine Funktionsprüfung durchführen Controleer de correcte werking Hacer una prueba de funcionamiento Afprøv funktionen Prøve om den fungerer Utför funktionstest Выполнить проверку исправности работы 执行功能测试 

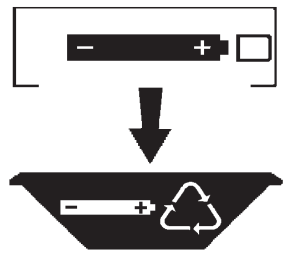I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti GB Instructions on end-of-life and component disposal F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы CN 寿命期结束与零件废弃处置说明			
Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbyrd armaturets strømforsyning Avbryt strömtillførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电 	Rimuovere la/e lampada/e per la dismissione Remove the lamp(s) for decommissioning Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de lamp(en) voor het recyclen Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse Fjerne lampen/-e som skal kastes Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen Вынуть лампочку/и для утилизации прибора 取出需要丢弃的灯泡 	Rimuovere la batteria per la dismissione Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de batterij voor het recyclen Quitar la batería para el desecho Tag batteriet ud til bortskaffelse Fjerne batteriet som skal kastes Ta bort batteriet för bortskaffningen Вынуть батарейку для утилизации прибора 取出需要丢弃的电池 	Rimuovere l'apparecchio per la dismissione Remove the fixture for decommissioning Enlever le luminaire pour sa mise au rebut Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen Verwijder het apparaat voor het recyclen Quitar el aparato para el desecho Tag armaturet ud til bortskaffelse Fjerne apparatet som skal kastes Ta bort anordningen för bortskaffningen Снять прибор для утилизации 取出需要丢弃的装置 
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen Zend de materialen naar een recyclingscen- trum voor de AEEA Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Afløver materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall Skicka materialet till en RAEE uppsam- lingscentral Сдать материалы в пункт приема утильсырья 将材料送往电气和电子垃圾回收中心 			