

## LINEALUCE MINI 47 RECESSED (DALI)



### IT ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### FR ATTENTION:

LA SÉCURITÉ DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSÉQUENT LES CONSERVER.

### DE ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NÄCHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

### NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

### ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

### DA BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

### NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

### SV OBSERVERA!

UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

### RU ВНИМАНИЕ:

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

### ZH 警告

为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

### AR

تحذير : لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

IT N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

EN N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

FR N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

DE NB: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

NL N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIE-NORMEN STRIKT NALEVEN.

ES N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

DA N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

NO N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.

SV OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.


ZH 注意：在安装系统时请遵守设备的安装规定。

### ZH

ملاحظة: أثناء تركيب النظام يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.






	ART.	L (mm)
	EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 EX50 - EX54 - EX58 - EX62 - EX66 EX69 - EX73 - EX77 - EX81 - EX85	610
	EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 EX51 - EX55 - EX59 - EX63 - EX67 EX70 - EX74 - EX78 - EX82 - EX86	907
	EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 EX52 - EX56 - EX60 - EX64 - EX68 EX71 - EX75 - EX79 - EX83 - EX87	1204
	EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 EX53 - EX57 - EX61 - EX65 - EX72 EX76 - EX80 - EX84 - EX88	1501

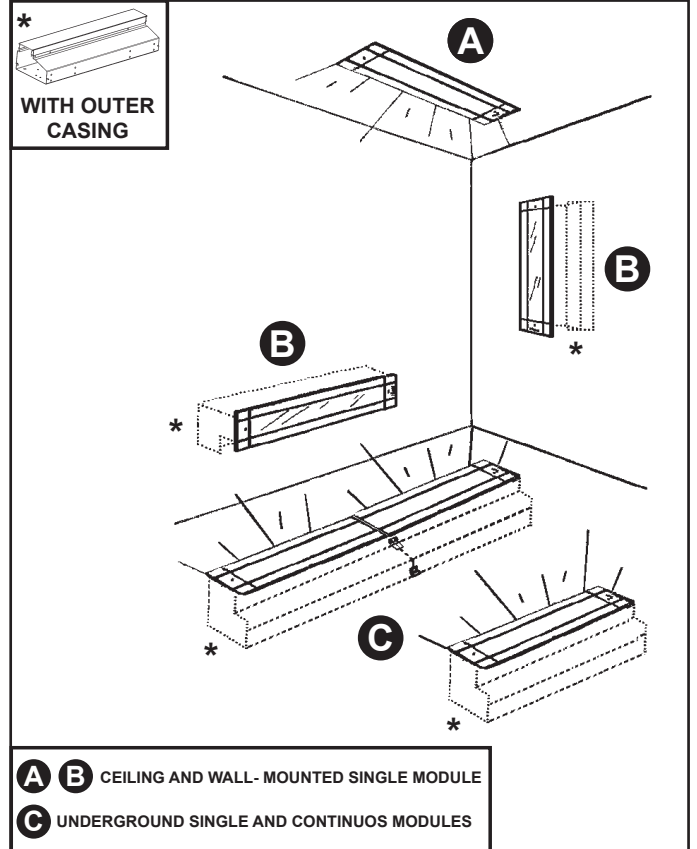


IT Per le posizioni di installazione, attenersi a quelle illustrate, eventualmente contattare la iGuzzini.
EN All installation positions must comply with those illustrated. In the event of any doubt, contact iGuzzini.
FR Pour les positions d'installation, se conformer aux positions illustrées ; contacter la société iGuzzini en cas de nécessité
DE Für die Einbaupositionen die Abbildungen beachten. Eventuell iGuzzini kontaktieren.
NL Houid u voor de installatieposities aan degene die zijn weergegeven. Neem eventueel contact op met iGuzzini
ES Respetar las posiciones de instalación ilustradas y, en caso de duda, contactar con iGuzzini
DA For installationspositioner skal man holde sig til de viste, og eventuelt kontakte iGuzzini
NO For installasjonsposisjoner henvise vi til illustrasjonene, eller ta eventuelt kontakt med iGuzzini
SV Följ de angivna positionerna för installationen. Kontakta vid behov iGuzzini
RU При выборе положения для монтажа следует обратиться к проиллюстрированным либо обратиться в компанию iGuzzini
ZH 安装位置请参考图示，必要时也可联系iGuzzini
AR في ما يتعلق بأوضاع التركيب، التزم بما هو موضح ومحدد، إذا دعت الضرورة اتصل ب iGuzzini


IT PRODOTTO E' CERTIFICATO CON L'USO DELLA CONTROCASSA
EN THE PRODUCT IS CERTIFIED WHEN THE OUTER CASING IS USED
FR LE PRODUIT EST CERTIFIÉ AVEC UTILISATION DU BOÎTIER
DE DAS PRODUKT IST MIT NUTZUNG DES EINBAUGEHÄUSES ZERTIFIZIERT
NL HET PRODUCT IS GECERTIFICEERD MET GEBRUIK VAN DE INBOUWDOOS
ES PRODUCTO CERTIFICADO SI SE UTILIZA CON EL CUERPO DE EMPOTRAMIENTO
DA PRODUKTET ER CERTIFICERET VED BRUG AF LÅSEKASSEN
NO PRODUKTET ER SERTIFISERT FOR BRUK MED DEKSELET
SV PRODUKTEN ÄR CERTIFIERAD VID ANVÄNDNING AV DET YTTRE HÖLJET
RU ИЗДЕЛИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ПРИ УСЛОВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВОЧНОЙ КОРОБКИ
ZH 本产品已通过使用外罩的认证
AR المنتج معتمد مع استخدام الصندوق الخارجي المزود

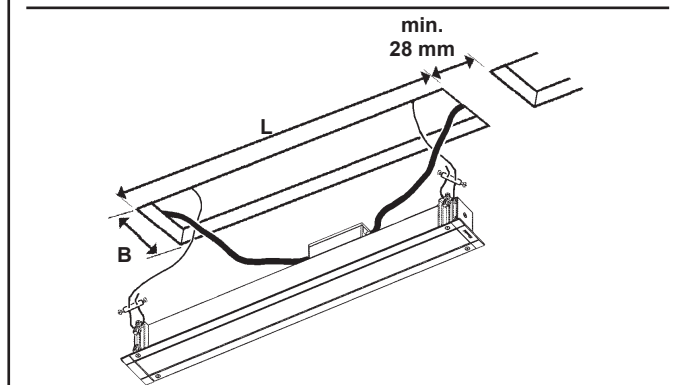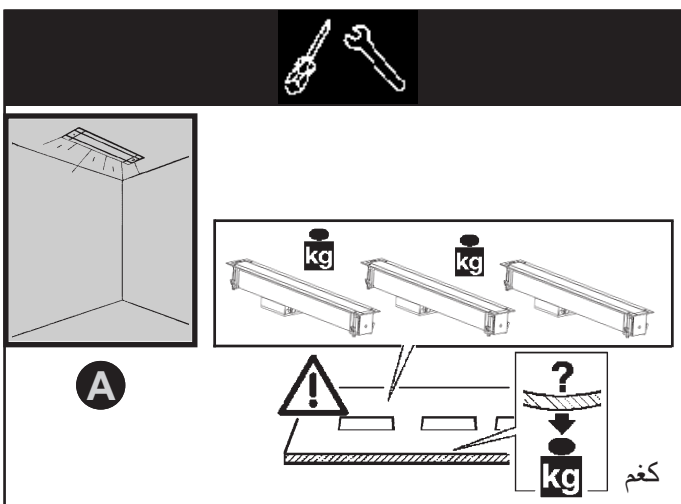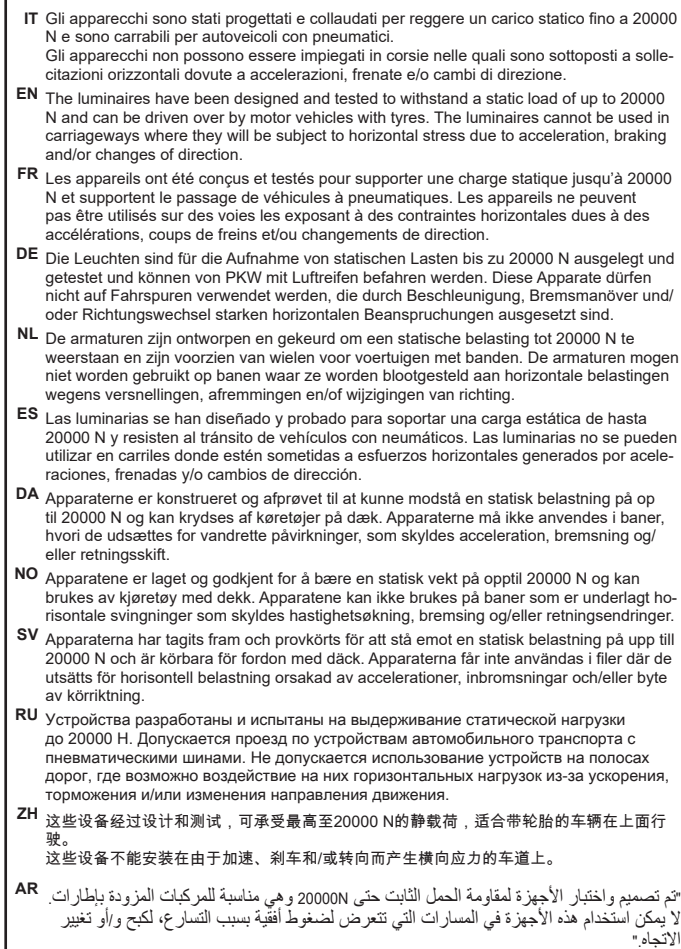

ART	L (mm)	B (mm)
EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 - EX50 - EX54 - EX58 EX62 - EX66 - EX69 - EX73 - EX77 - EX81 - EX85	621	79
EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 - EX51 - EX55 - EX59 EX63 - EX67 - EX70 - EX74 - EX78 - EX82 - EX86	918	
EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 - EX52 - EX56 - EX60 EX64 - EX68 - EX71 - EX75 - EX79 - EX83 - EX87	1215	
EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 - EX53 - EX57 - EX61 EX65 - EX72 - EX76 - EX80 - EX84 - EX88	1512	

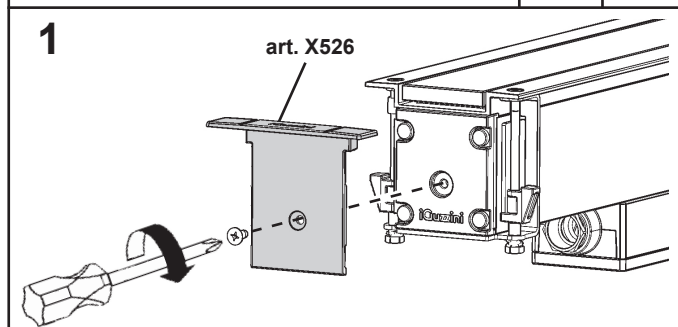

FOR THE CEILING INSTALLATIONS USE THE STEEL CABLE. ITEM CODE X516

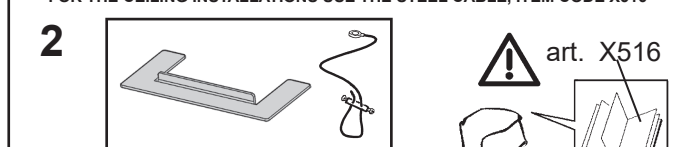

IT Consultare il foglio istruzioni del prodotto.  
EN Refer to the product instruction sheet.  
FR Veuillez consulter la notice d'instructions du produit.  
DE Das Anweisungsblatt des Produkts zu Rate ziehen.  
NL Raadpleeg het instructieblad van het product.  
ES Consulte la hoja de instrucciones del producto.  
DA Se produktvejledningen.  
NO Se anvisningene for produktet.  
SV Se produktens instruktionsblad.  
RU Смотреть прилагающейся инструкции к изданию  
ZH 请参考产品说明书。  
AR جى مراجعة ورقة التعليمات الخاصة بالمنتمى.



**B C**



WITH OUTER  
CASING

**ART**

CONTROCASSA  
OUTER CASING  
BOÎTIER D'ENCASTREMENT  
EINBAUGEHAUSE  
INBOUWDOOS  
CUERPO DE EMPOTRAMIENTO  
BEHOLDER  
HUS  
HÖLJE  
МОНТАЖНЫЙ КОРПУС  
外罩  
غلاف خارجي

EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46  
EX50 - EX54 - EX58 EX62 - EX66  
EX69 - EX73 - EX77 - EX81 - EX85

X517

EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47  
EX51 - EX55 - EX59 - EX63 - EX67  
EX70 - EX74 - EX78 - EX82 - EX86


X518

EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48  
EX52 - EX56 - EX60 - EX64 - EX68  
EX71 - EX75 - EX79 - EX83 - EX87


X519

EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49  
EX53 - EX57 - EX61 - EX65 - EX72  
EX76 - EX80 - EX84 - EX88

X520

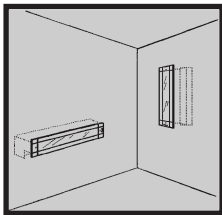

**B**

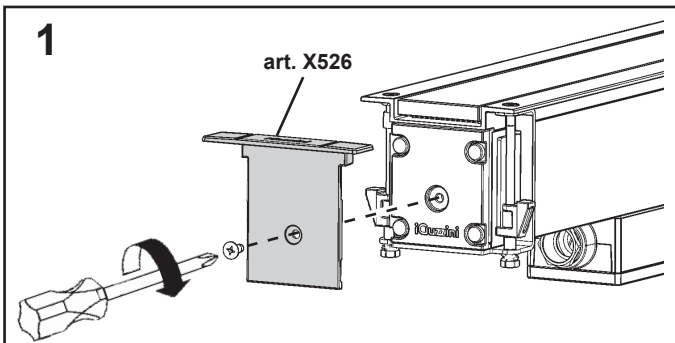


FOR WALL-MOUNTED INSTALLATIONS USE THE STEEL CABLE, ITEM CODE 5925

**2**



art. 5925

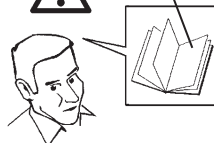

IT Consultare il foglio istruzioni del prodotto.

EN Refer to the product instruction sheet.

FR Veuillez consulter la notice d'instructions du produit.

DE Das Anweisungsblatt des Produkts zu Rate ziehen.

NL Raadpleeg het instructieblad van het product.

ES Consulte la hoja de instrucciones del producto.

DA Se produktvejledningen.


NO Se anvisningene for produktet.

SV Se produktens instruktionsblad.

RU Смотреть прилагающейся инструкции к изделию


ZH 请参考产品说明书。

AR يرجى مراجعة ورقة التعليمات الخاصة بالمنتج.


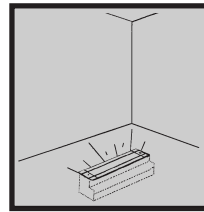


**C SINGLE MODULE**

**1**

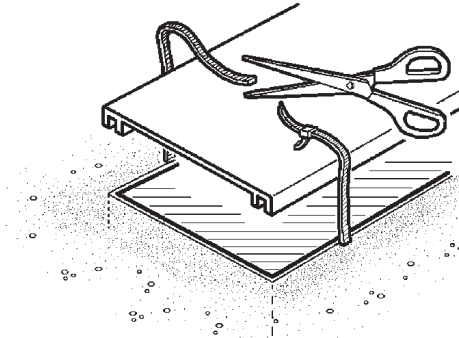


**2**

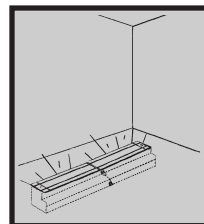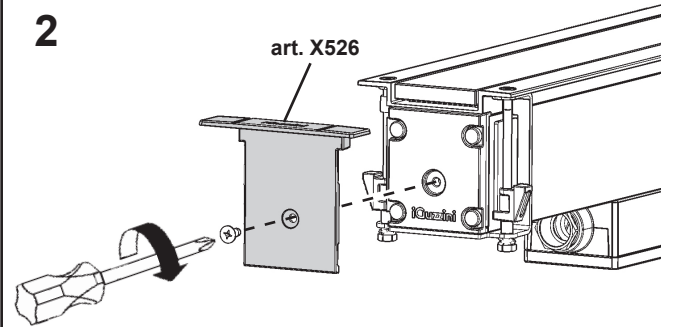


**C CONTINUOS MODULES**

**1**

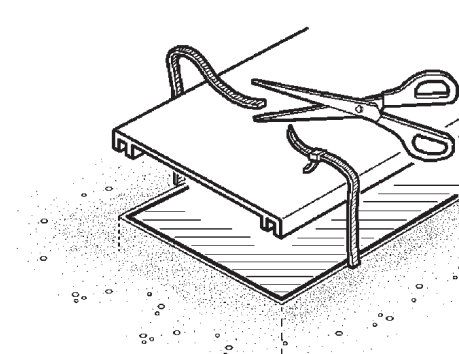

**2**

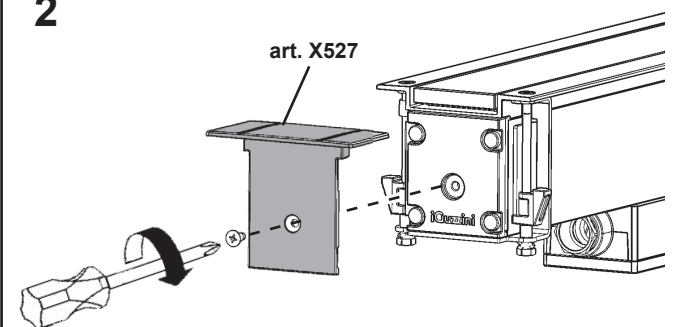



art. X527



art. X527

IT Per configurazioni superiori a "L=10,5m" consultare la "iGuzzini"  
EN For configurations that exceed "L=10,5m" please consult "iGuzzini"  
FR Pour les configurations supérieures à "L=10,5 m", contacter la société iGuzzini.  
DE Für Konfigurationen über "L = 10,5 m" iGuzzini kontaktieren.  
NL Informeer bij "iGuzzini" in het geval van configuraties groter dan "L=10,5m"  
ES Para configuraciones superiores a "L = 10,5 m" consultar con "iGuzzini"


DA Kontakt "iGuzzini" ved konfigurationer på over "L=10,5m"  
NO For konfigurasjoner over "L=10,5m", ta kontakt med "iGuzzini"  
SV För konfigurationer över "L=10,5m" ber vi att ni kontaktar "iGuzzini"  
RU Для конфигураций, превышающих "L=10,5 м", обратитесь в "iGuzzini"  
ZH 如配置大于"L=10.5m"，请联系"iGuzzini"  
AR للتكوينات الأكبر من "L = 10.5 م"، استشر "iGuzzini"




IT Prima di alimentare l'impianto assicurarsi del corretto collegamento delle polarità. Un errato collegamento può comportare il malfunzionamento dei prodotti.  
EN Before powering the system, make sure polarities were properly connected. Incorrect connection may cause the product to malfunction.  
FR Avant de mettre l'installation sous tension, assurez-vous que la polarité de connexion est respectée. Une erreur de connexion peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit.  
DE Bevor die Anlage mit Strom versorgt wird ist sicherzustellen, dass die Pole richtig angeschlossen wurden. Ein falscher Anschluss kann die Fehlfunktion der Produkte zur Folge haben.  
NL Voordat u de installatie onder stroom zet dient u zich ervan te verzekeren dat de polariteiten correct zijn aangesloten. Een onjuiste aansluiting kan een verkeerde werking van de producten teweegbrengen.  
ES Antes de alimentar la instalación compruebe que la conexión de las polaridades sea correcta. Una conexión incorrecta puede ocasionar el malfuncionamiento de los productos.  
DA Inden der sættes strøm på anlægget, skal man sikre sig, at polerne er forbundet korrekt. En forkert tilslutning kan medføre fejlfunktion på produkterne.  
NO Kontrollere at du har koblet med korrekt polaritet, før du kobler strømmen til anlegget. Feil tilkobling kan føre til at produktene ikke fungerer korrekt.  
SV Se till att anslutningens polaritet är korrekt innan anordningen strömförsörjs. En felaktig anslutning kan leda till att produkten fungerar på ett felaktigt sätt.  
RU Перед запитыванием системы проверить правильность подсоединений полюсов. Неправильное подсоединение может привести к неисправной работе приборов.  
ZH 为系统供电前，请确保两极连接正确。不正确的连接可能会导致产品发生故障。

AR

تأكد من صحة توصيل الأقطاب قبل إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.  
التوصيل غير الصحيح يمكن أن يتسبب في عدم عمل الأجهزة بشكل صحيح.



art. EX42 - EX43 - EX44 - EX45 - EX46 - EX47 - EX48 - EX49  
EX50 - EX51 - EX52 - EX53

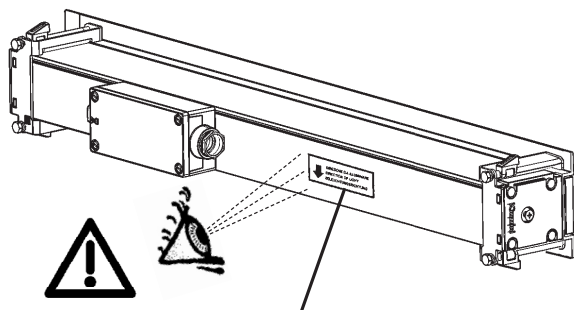

### PRODUCT ORIENTATION

Lato rivolto alla parete da illuminare.  
Side facing the wall to be lit.  
Côté tourné vers le mur à éclairer.  
Diese Seite zeigt zur Wand, die beleuchtet werden soll.  
Zijde gericht naar de te verlichten wand.  
Lado hacia la pared a iluminar.  
Side mod den væg, der skal oplyses  
Side som vender mot veggen som skal lyses opp.  
Sida vänd mot väggen som ska belysas.  
Сторона, обращенная на освещаемую стену.  
待照亮的一侧墙体

يكون الجنب مواجهاً للجدار المطلوب إضاءته.

### DALI



$$L = L1(A) + L2(B)$$

L (mm)	ART		A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
610	EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 EX50 - EX54 - EX58 EX62 - EX66 EX69 - EX73 - EX77 - EX81 - EX85	X517	607	467	880	775
907	EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 EX51 - EX55 - EX59 - EX63 - EX67 EX70 - EX74 - EX78 - EX82 - EX86	X518	904	764	1180	775
1204	EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 EX52 - EX56 - EX60 - EX64 - EX68 EX71 - EX75 - EX79 - EX83 - EX87	X519	1201	1061	1480	775
1501	EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 EX53 - EX57 - EX61 - EX65 - EX72 EX76 - EX80 - EX84 - EX88	X520	1498	1358	1780	775

# DALI

ONLY FOR:

art. EX42 - EX43 - EX44 - EX45 - EX46 - EX47  
EX48 - EX49 - EX50 - EX51 - EX52 - EX53

WNC

RGBW

MONOCROMATICO

MIN 44Vdc  
MAX 52Vdc

48Vdc

start

end



end

start




start

end



end

start

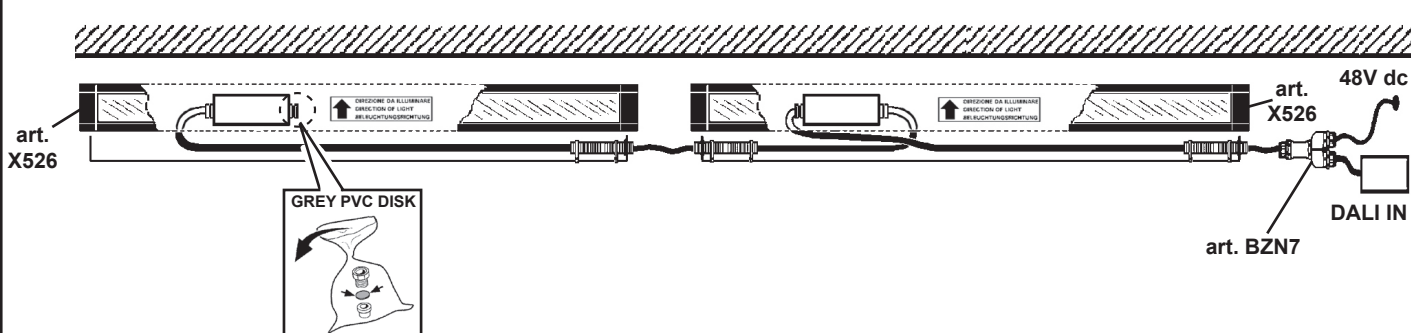

DALI





# DALI

NO FOR:


art. EX42 - EX43 - EX44 - EX45 - EX46 - EX47  
EX48 - EX49 - EX50 - EX51 - EX52 - EX53

WNC  
RGBW  
MONOCROMATICO


MIN 44Vdc  
MAX 52Vdc

48Vdc


start end

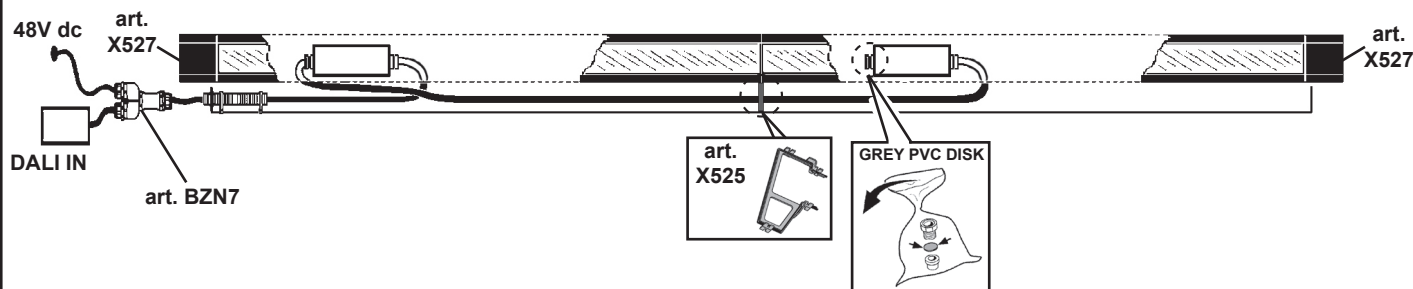


end start

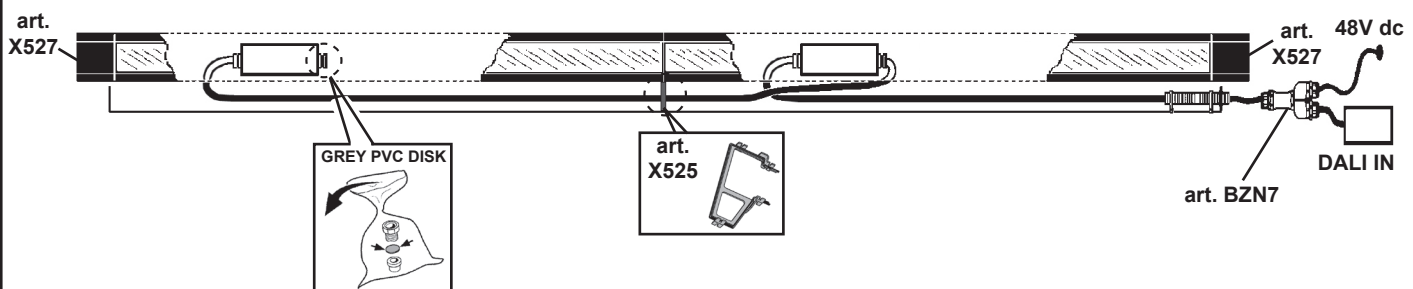

start end

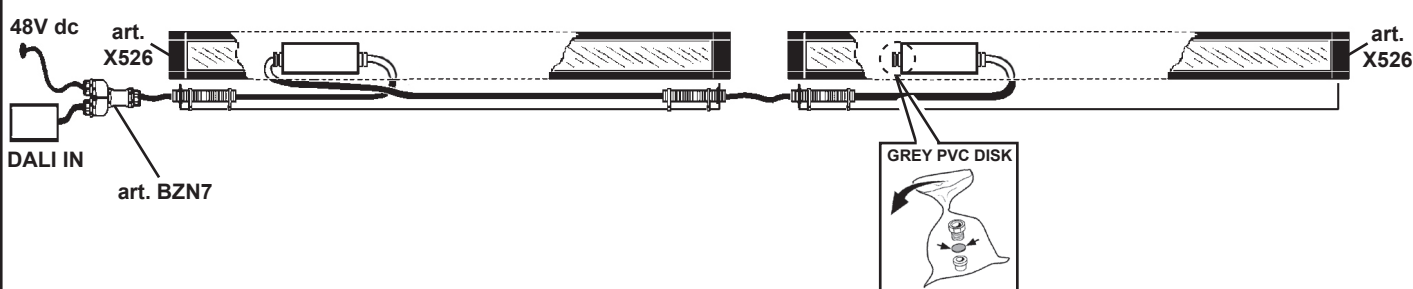


end start



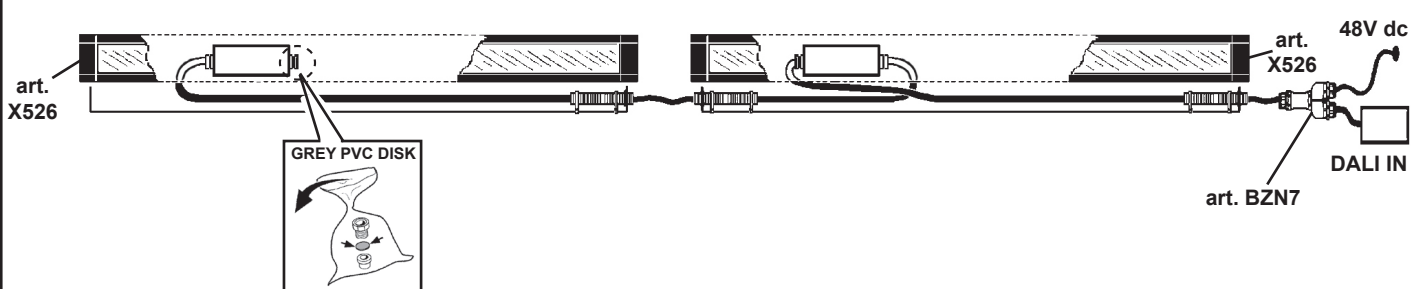


DALI






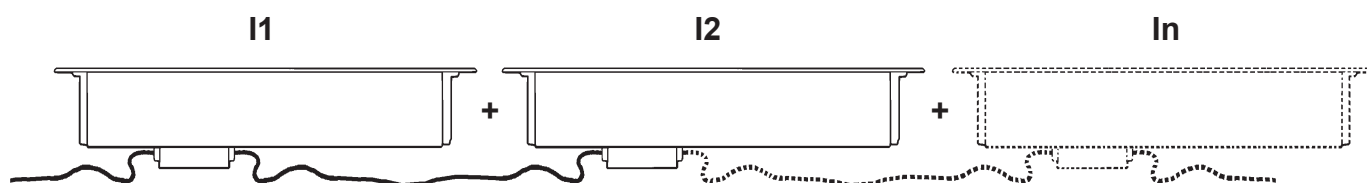


$I_{tot} = I_1 + I_2 + \dots + I_n = \max 9A$   $9A \rightarrow$  min 1,5 mm<sup>2</sup>

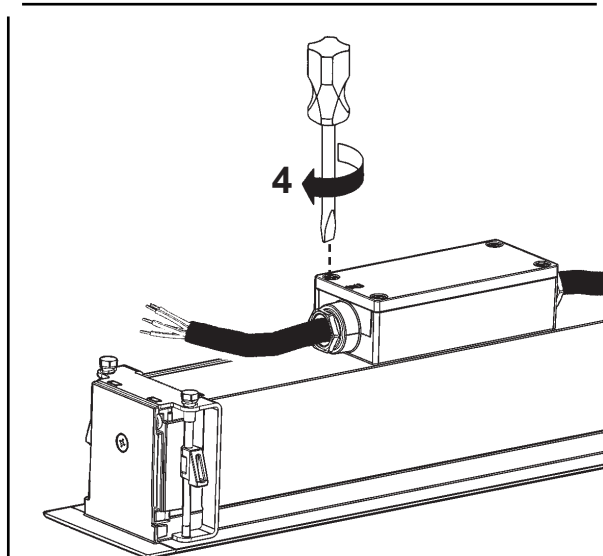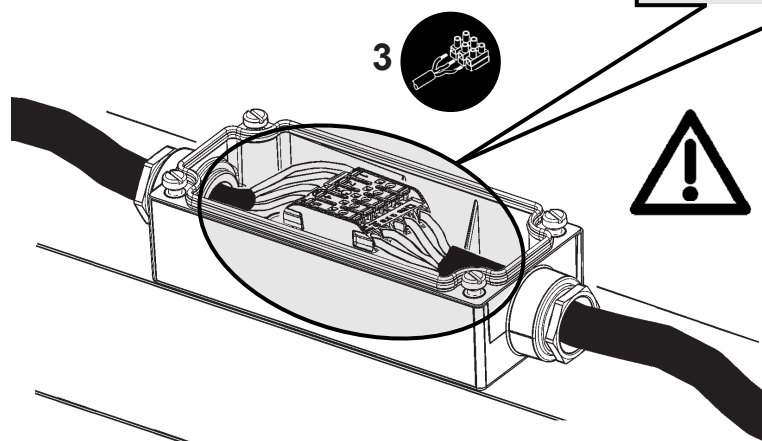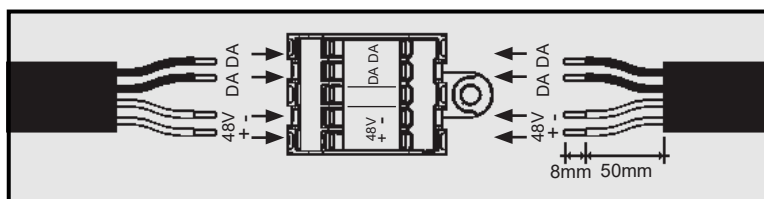



- IT Maneggiare con cura e non sottoporre a tensioni meccaniche.  
EN Handle with care and do not subject to mechanical stress.  
FR Manipuler avec précaution et ne pas soumettre à des contraintes mécaniques.  
DE Vorsichtig behandeln und keinen mechanischen Spannungen aussetzen.  
NL Voorzichtig bij het gebruik van dit product. Mag niet worden onderworpen aan mechanische spanning.  
ES Manejar con cuidado y no someter a tensiones mecánicas.  
DA Håndter med forsigtighed og udsæt ikke for mekaniske spændinger.  
NO Må behandles forsiktig. Må ikke utsettes for mekaniske spenninger.  
SV Ska hanteras försiktigt och inte utsättas för mekaniska påfrestningar.  
RU Обращаться осторожно и не подвергать механическому напряжению  
ZH 小心轻放，切勿使其遭受机械应力  
AR تعامل مع المنتج بحناية وحرص، ولا تُعرّضه للإجهادات الميكانيكية

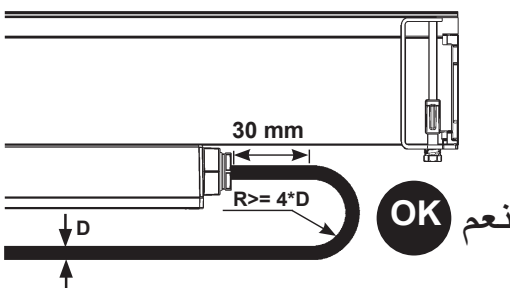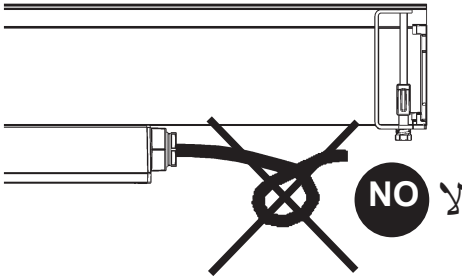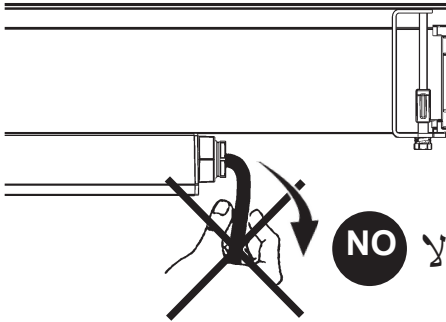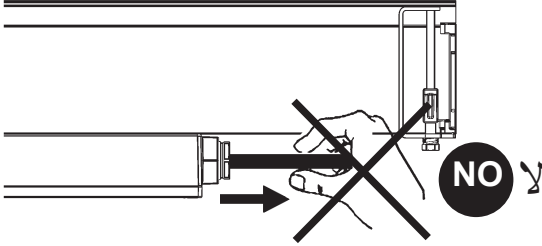

- IT Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. È possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.
- EN Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.
- FR Piloter plusieurs produits DALI par bouton (ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) pourrait causer des problèmes de synchronisation entre eux. Ce problème peut être évité en s'équipant de dispositifs supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter directement.
- DE Die Steuerung verschiedener DALI-Produkte mittels Taste (z.B.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) kann eventuell zu Synchronisierungsproblemen zwischen diesen führen. Dieses Problem lässt sich durch den Einsatz von zusätzlichen Geräten beheben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung.
- NL Het besturen van verschillende DALI producten m.b.v. dezelfde knop (bv.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) kan synchronisatieproblemen tussen de producten opleveren. Men kan dit probleem voorkomen door extra systemen aan te sluiten. Voor verdere informatie raden we u aan direct contact met ons op te nemen.
- ES El mando de varios productos DALI por tecla (ej.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.
- DA Hvis DALI-produkterne styres ved hjælp af knapperne (fx. Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim osv.), kan det skabe problemer med synkronisering af samme. Dette problem kan undgås, hvis man køber ekstra enheder. For yderligere oplysninger, kontakt os direkte.
- NO Å styre ulike DALI-produkter ved hjelp av en trykknappbryter (f.eks. touch-dim, switch-dim, push-dim, direct-dim, osv.) vil kunne føre til problemer med synkroniseringen mellom dem. Dette problemet kan løses ved hjelp av noen tilleggsinnretninger. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette.
- SV Styrning av olika DALI-produkter med knapp (t.ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim o.s.v.) kan orsaka synkroniseringsproblem mellan dessa. Detta problem kan åtgärdas med tilläggsanordningar. För mer information kan du kontakta oss direkt.
- RU Управление различными продуктами DALI с помощью кнопки (напр.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim и пр.) может вызвать проблемы синхронизации между ними. Эту проблему можно устранить путем задействования дополнительных устройств. За получением более подробной информации просим Вас связаться с нами непосредственно.
- ZH 通过按钮控制不同的 DALI 产品 (例如: 触摸调光、切换调光、按压调光、直接调光等) 可能会导致产品的同步问题。该问题可通过使用其他额外的装置加以克服。如需了解更多信息, 请直接与我们联系。
- AR يمكن أن يتسبب التحكم في منتجات "دالي" المختلفة عن طريق الأزرار، (مثل الأزرار: "تتش-ديم"، "بوش-ديم"، "دايركت-ديم"، إلخ...) في حدوث مشاكل تتعلق بعملية التزامن بين هذه الأزرار. وإن كان من الممكن تجنب مثل هذه المشاكل، وذلك عن طريق تزويد بعض الأجهزة الإضافية، ندعوكم للاتصال المباشر بالشركة، وذلك للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

- IT I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente chiuso (N.C.) da collegare come da schema.
- EN Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-closed button (N.C.) to be connected as shown in the diagram.
- FR Les articles à câblage numérique peuvent fonctionner avec des variateurs à dispositifs DALI ou à bouton poussoir normalement fermé (N.C.) à relier conformément au schéma.
- DE Die Geräte mit digitaler Verkabelung können mit Hilfe von DALI-Vorrichtungen oder mit Hilfe eines gemäß Schaltplan anzuschließenden Öffners (N.C.) gedimmt werden.
- NL De producten met digitale bekabeling kunnen worden gedimd met DALI systemen of met een N.C. (normally closed) knop, die moet worden aangesloten volgens schema.
- ES Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente cerrado (N.C.) que se conecta según ilustrado en el esquema.
- DA Produkter med digital kabelføring kan dæmpes med DALI-anordninger eller med kontakten, som normalt er lukket (N.C.) og som skal tilsluttes, som vist.
- NO Produkter med digitalkabler kan dimmes med DALI-anordninger eller med en normalt lukket (NC) trykknapp som kobles som vist i koblingsskjema.
- SV Produkter med digital kabeldragning kan förädas med dimmer. Detta kan göras med DALI-anordningarna eller med en normalt stängd kontakt (N.O.) som ska anslutas enligt schemat.
- RU Интенсивность приборов с цифровой проводкой может регулироваться посредством устройств DALI или нормально замкнутой кнопкой (Н.З.), подсоединяемой согласно схеме.
- ZH 带有数字控制装置的设备可以通过 DALI (数字化可寻址调光接口) 设备或者一个连接方式如图中所示的常闭按钮 (N.C.) 进行亮度调节
- AR التجهيزات المزودة بكابلات رقمية يمكن وضع مخفضات لها بالإضافة لتجهيزات DALI أو مفتاح مضبوط على الوضع عامل عادة (N.C) والذي يتم توصيله كما موضح في المخطط.





ART	Art. BZ14 120W Vin= 88÷264 Vac, 50/60 Hz; Vout=48÷55 Vdc (Selv)				Art. BZ15 240W Vin= 88÷264 Vac, 50/60 Hz; Vout=48÷55 Vdc (Selv)				Art. BZ16 480W Vin= 90÷264 Vac, 50/60 Hz; Vout=48÷55 Vdc (Selv)			
	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)
EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 EX50 - EX54 - EX58 - EX62 - EX66 EX69 - EX73 - EX77 - EX81 - EX85	5	1,5	55	100	11	1,5	55	88	22	1,5	55	44
		2,5	55	100		2,5	55	100		2,5	55	74
		4	55	100		4	55	100		4	55	100
EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 EX51 - EX55 - EX59 - EX63 - EX67 EX70 - EX74 - EX78 - EX82 - EX86	3	1,5	55	100	7	1,5	55	97	15	1,5	55	45
		2,5	55	100		2,5	55	100		2,5	55	75
		4	55	100		4	55	100		4	55	100
EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 EX52 - EX56 - EX60 - EX64 - EX68 EX71 - EX75 - EX79 - EX83 - EX87	3	1,5	55	100	6	1,5	55	88	12	1,5	55	44
		2,5	55	100		2,5	55	100		2,5	55	74
		4	55	100		4	55	100		4	55	100
EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 EX53 - EX57 - EX61 - EX65 - EX72 EX76 - EX80 - EX84 - EX88	2	1,5	55	100	5	1,5	55	87	10	1,5	55	44
		2,5	55	100		2,5	55	100		2,5	55	73
		4	55	100		4	55	100		4	55	100

ART	Art. PC12 120W Vin= 90÷264 Vac, 47/63 Hz; Vout=48÷55 Vdc				Art. PC13 240W Vin= 90÷264 Vac, 47/63 Hz; Vout=48÷55 Vdc				Art. PC14 480W Vin= 90÷264 Vac, 47/63 Hz; Vout=48÷55 Vdc			
	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)
EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 EX50 - EX54 - EX58 - EX62 - EX66 EX69 - EX73 - EX77 - EX81 - EX85	5	1,5	55	100	11	1,5	55	88	22	1,5	55	44
		2,5	55	100		2,5	55	100		2,5	55	74
		4	55	100		4	55	100		4	55	100
EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 EX51 - EX55 - EX59 - EX63 - EX67 EX70 - EX74 - EX78 - EX82 - EX86	3	1,5	55	100	7	1,5	55	97	15	1,5	55	45
		2,5	55	100		2,5	55	100		2,5	55	75
		4	55	100		4	55	100		4	55	100
EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 EX52 - EX56 - EX60 - EX64 - EX68 EX71 - EX75 - EX79 - EX83 - EX87	3	1,5	55	100	6	1,5	55	88	12	1,5	55	44
		2,5	55	100		2,5	55	100		2,5	55	74
		4	55	100		4	55	100		4	55	100
EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 EX53 - EX57 - EX61 - EX65 - EX72 EX76 - EX80 - EX84 - EX88	2	1,5	55	100	5	1,5	55	87	10	1,5	55	44
		2,5	55	100		2,5	55	100		2,5	55	73
		4	55	100		4	55	100		4	55	100

ART	Art. X403 120W Vin= 90÷305 Vac, 47/63 Hz; Vout=43÷53 Vdc (Selv)				Art. X404 240W Vin= 90÷305 Vac, 47/63 Hz; Vout=44,8÷51,2 Vdc (Selv)				Art. X405 480W Vin= 90÷305 Vac, 47/63 Hz; Vout=40,8÷50,4 Vdc (Selv)			
	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)	Np	Sc (mm <sup>2</sup> )	V	Lc (m)
EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 EX50 - EX54 - EX58 - EX62 - EX66 EX69 - EX73 - EX77 - EX81 - EX85	5	1,5	53	100	11	1,5	51,2	58	22	1,5	50,4	32
		2,5	53	100		2,5	51,2	96		2,5	50,4	53
		4	53	100		4	51,2	100		4	50,4	86
EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 EX51 - EX55 - EX59 - EX63 - EX67 EX70 - EX74 - EX78 - EX82 - EX86	3	1,5	53	100	7	1,5	51,2	63	15	1,5	50,4	32
		2,5	53	100		2,5	51,2	100		2,5	50,4	53
		4	53	100		4	51,2	100		4	50,4	86
EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 EX52 - EX56 - EX60 - EX64 - EX68 EX71 - EX75 - EX79 - EX83 - EX87	3	1,5	53	100	6	1,5	51,2	58	12	1,5	50,4	32
		2,5	53	100		2,5	51,2	97		2,5	50,4	53
		4	53	100		4	51,2	100		4	50,4	86
EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 EX53 - EX57 - EX61 - EX65 - EX72 EX76 - EX80 - EX84 - EX88	2	1,5	53	100	5	1,5	51,2	57	10	1,5	50,4	32
		2,5	53	100		2,5	51,2	95		2,5	50,4	53
		4	53	100		4	51,2	100		4	50,4	86

# MONOCROMATIC VERSION

(DALI)




DIRECT DIM




# RGBW VERSION


## NO DIRECT DIM / NO DALI

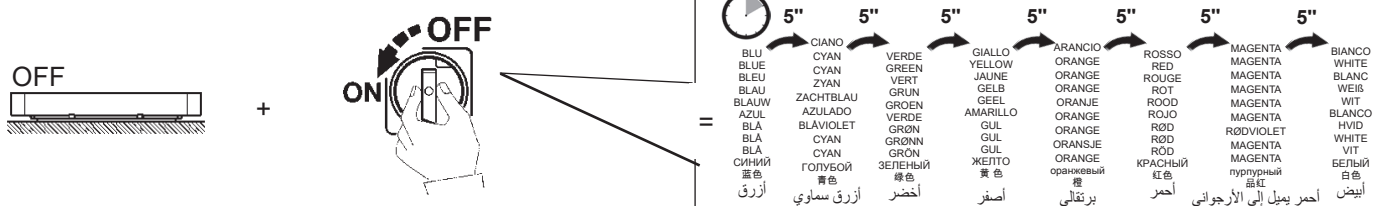


## DALI

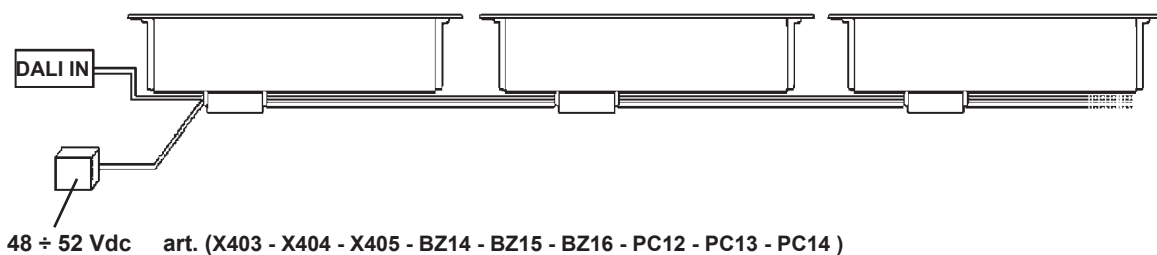

## DIRECT DIM

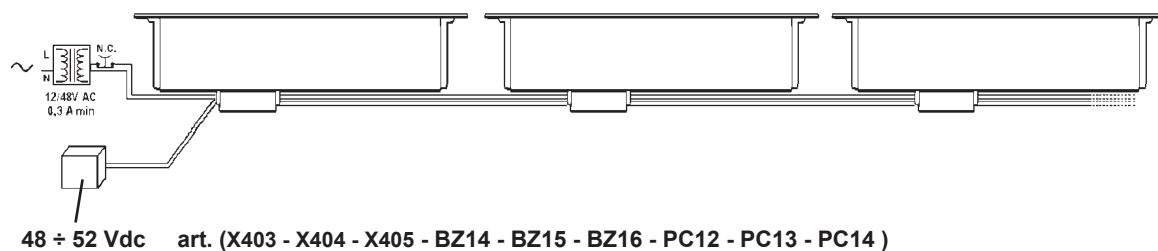

## (RGBW)

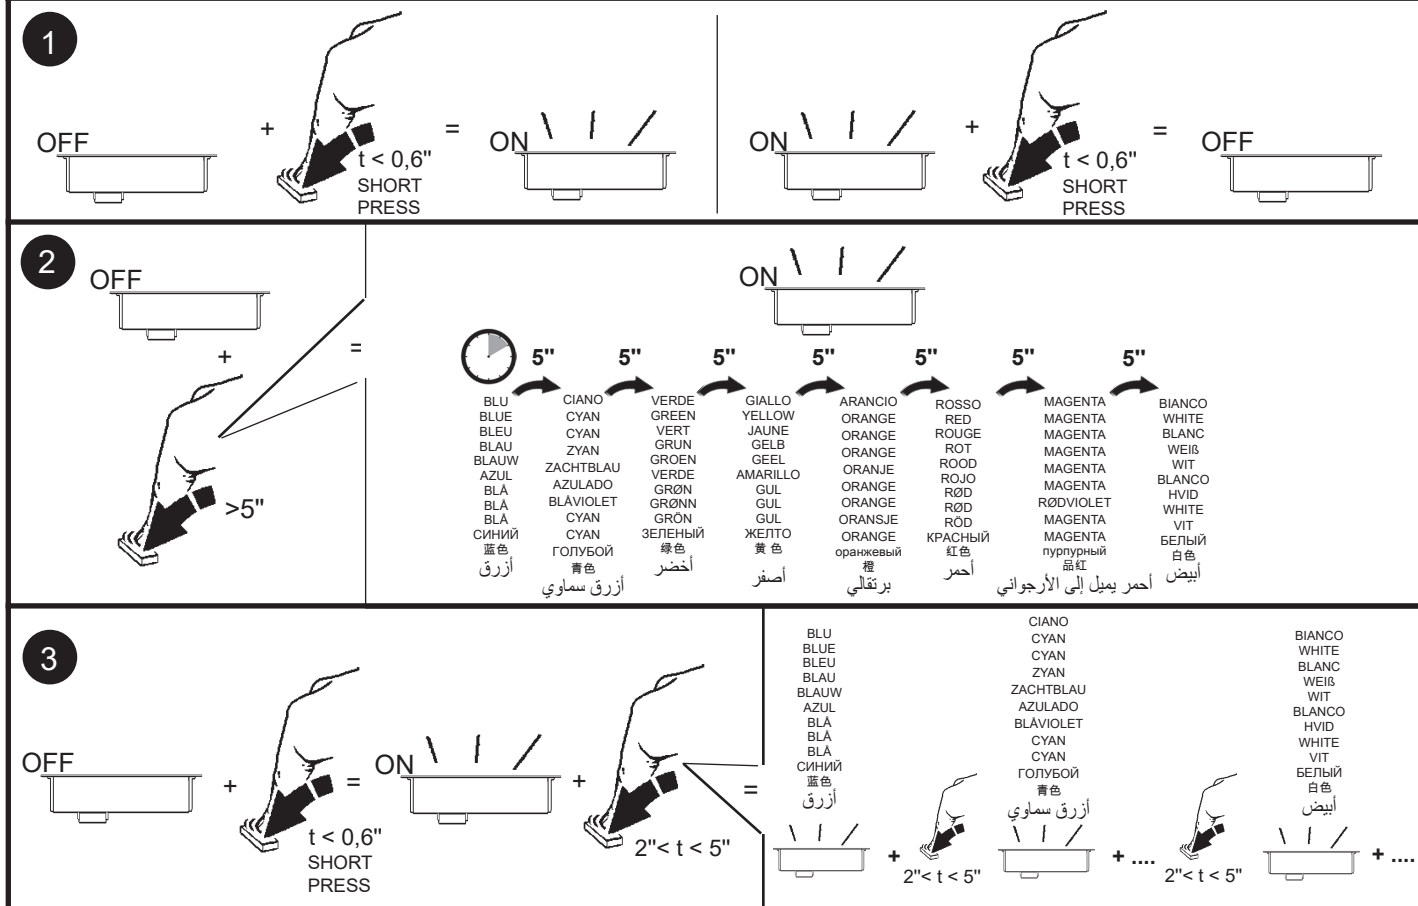


# WNC VERSION





## NO DIRECT DIM / NO DALI



## DALI

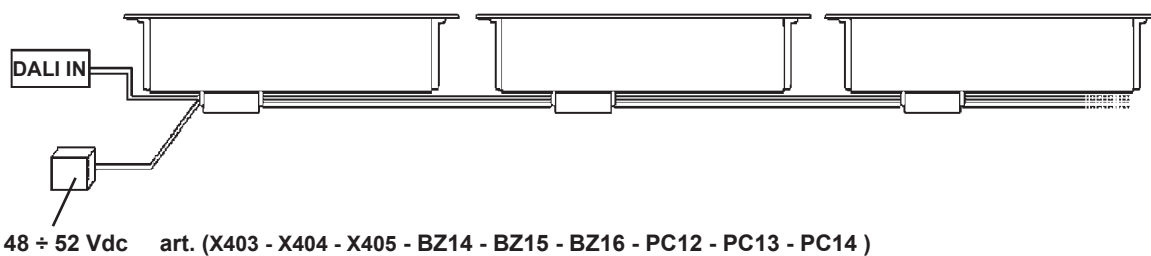

## WNC

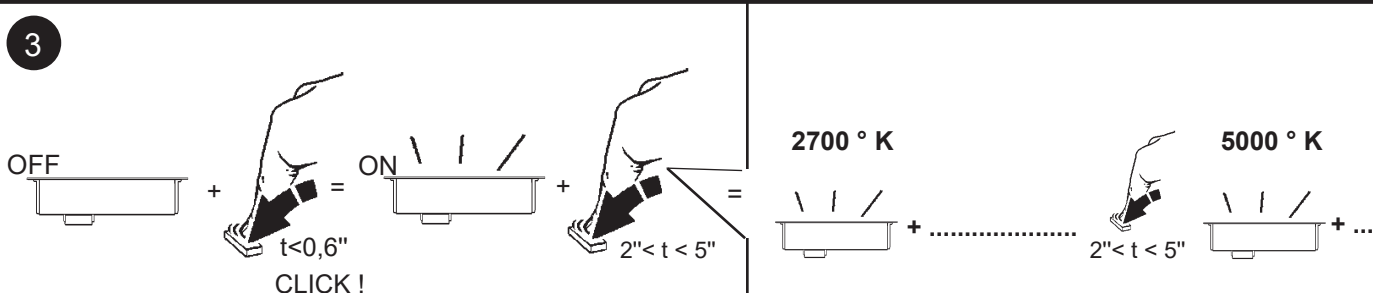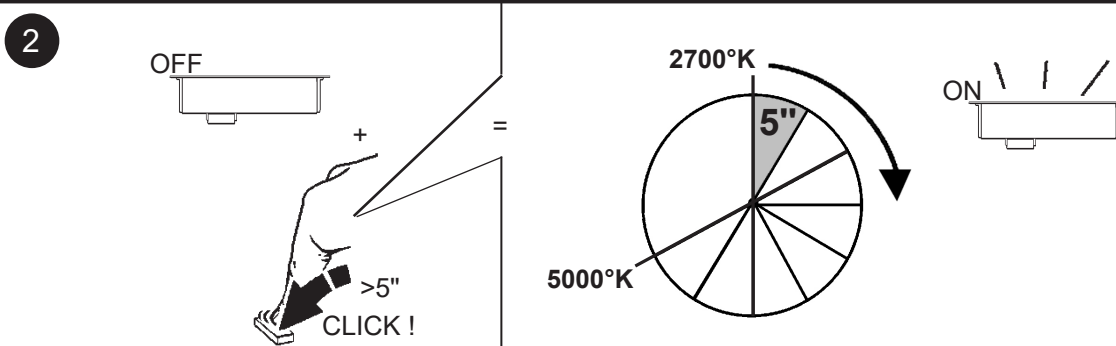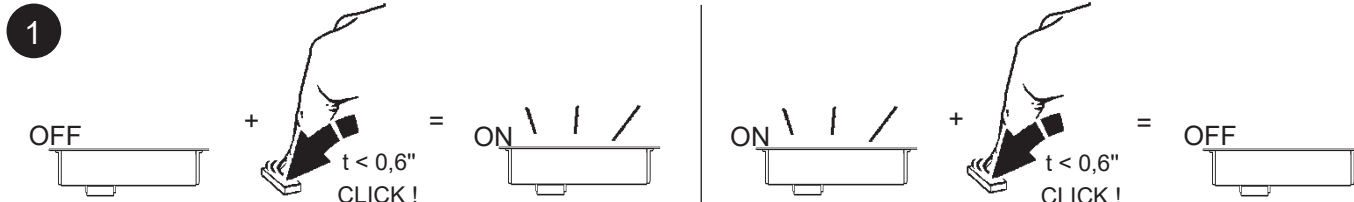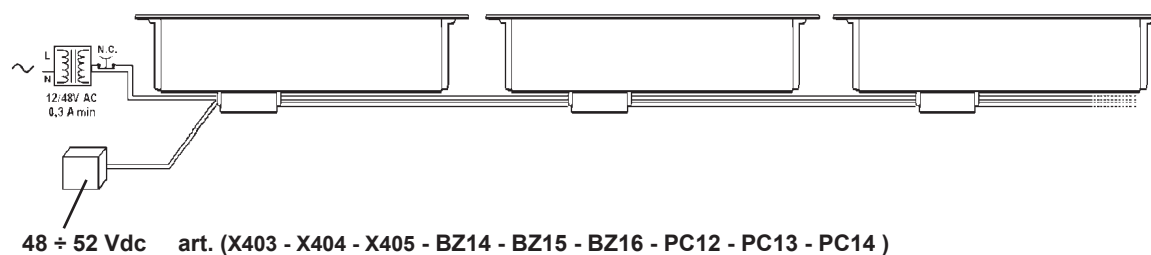



## ⚠ (PRODUCT SYNCHRONISATION)



## DALI → DIRECT DIM



- IT Utilizzare pulsante normalmente chiuso
- EN Use the normally closed button
- FR Utiliser la touche normalement fermée
- DE Verwenden Sie die Öffner-Taste
- NL Normaal gesloten knop gebruiken
- ES Utilizar el pulsador normalmente cerrado
- DA Brug kontakten normalt lukket
- NO Bruk trykknapp som normalt er lukket
- SV Använd den normalt stängda knappen
- RU Использовать обычно закрытую кнопку
- ZH 使用常闭按钮
- AR استعمال بشكل طبيعي الزر المغلق



IT N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim.

Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.

EN N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode.

Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.

FR N.B.: À la fin de la procédure, si les temps sont respectés, le Driver de LED est passé en mode Direct Dim.

Tout événement qui interfère avec la procédure décrite, ou le non-respect des temps, empêche le passage vers le mode Direct Dim et la procédure est répétée.

DE HINWEIS: Am Ende der Sequenz und bei Einhaltung der Zeiten ist die LED Driver in die Modalität Direct Dim gewechselt.

Jedes Ereignis, das die beschriebene Sequenz stört oder die Nichteinhaltung der Zeiten beeinträchtigt den Wechsel in die Modalität Direct Dim und der Vorgang muss wiederholt werden.

NL N.B.: Indien de tijden in acht zijn genomen, is aan het einde van de sequentie de LED driver overgegaan in de modus Direct Dim.

Elke gebeurtenis die interfereert met de beschreven sequentie, of het niet in acht nemen van de tijden, zorgt ervoor dat de driver niet kan overgaan in de modus Direct Dim, waardoor de procedure herhaald moet worden.

ES Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.

DA N.B.: Ved rækkefølgens afslutning vil LED-driveren være gået i tilstanden Direct Dim, hvis tiderne er overholdt.

En hvilken som helst begivenhed, som griber ind i den beskrevne rækkefølge eller ikke overholder tiderne, vil forhindre overgangen til Direct Dim og kræve, at proceduren gentages.

NO NB! Når sekvensen er avsluttet, og hvis tidsintervallet er blitt overholdt, vil LED-driveren ha gått over i Direct Dim-modus.

Alle hendelser som interfererer med den beskrevne sekvensen, eller at tidsintervallet ikke er blitt overholdt, hindrer overgang til Direct Dim-modus. Prosedyren må derfor gjentas.

SV OBS!

Om tiderna har respekterats övergår LED Driver till läget Direct Dim i slutet av sekvensen

Alla händelser som stör den beskrivna sekvensen eller om tiderna inte respekteras, påverkar övergången till läget Direct Dim och proceduren måste upprepas.

RU ПРИМЕЧАНИЕ:

Если сроки соблюдены, по окончании процедуры СИД драйвера перейдет в режим Direct Dim.


Любое событие, конфликтующее с описанной процедурой, или несоблюдение сроков, отрицательно влияет на переход в режим Direct Dim, поэтому процедуру требуется повторить.

ZH 注意：如果按照规定次数执行，那么 LED 驱动器将在序列末端转为 Direct Dim 模式。

对于任何干扰上述序列或造成无法按照所需次数执行的情况，请将通道调至 Direct Dim 模式，然后，该序列将严格执行。

AR

ملاحظة: في نهاية العملية التسلسلية، إذا تم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، فسينتقل الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim. فأي حدث أي تدخل في العملية التسلسلية المذكورة أو عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحدد، يؤثر سلباً على انتقال الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim ولذلك ينبغي عندئذ إعادة هذا الإجراء من بدايته.

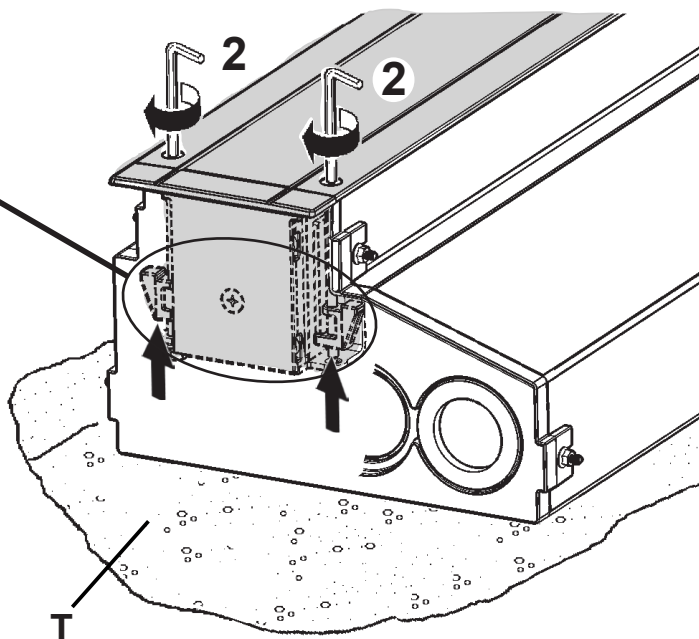

IT Accertarsi che l'area "T" sulla quale poggierà la cornice non presenti sporgenze.  
 EN Make sure area "T" onto which the frame will rest is free of any projections.  
 FR Contrôlez que la zone «T» sur laquelle reposera le cadre ne présente pas d'aspérités.  
 DE Vergewissern Sie sich, dass der Bereich „T“, also die Stelle, wo der Rahmen aufgelegt wird, keine Unebenheiten aufweist.  
 NL Let op dat de zone "T" waarop de lijst zal rusten geen uitsteeksels vertoont.  
 ES Asegurarse de que el área « T », sobre la que se apoyará el marco, no presente salientes.  
 DA Kontroller, at området " T ", som kanten støtter mod, ikke rager ud nogen steder.  
 NO Se til at området " T " der rammen skal hvile er fri for fremspring.  
 SV Försäkra dig om att det inte finns några utstickande delar på området " T " där ramen vilar.  
 RU Проверьте, чтобы площадь "Т", на которую опирается рамка, не имела выступов.  
 ZH 确保框架放置的“T”区域无任何突出物

AR تحقق من أن المساحة "T" التي يرتكز عليها الإطار لا توجد لها أطراف متدلية.



VERSION		INTERNAL ACCESSORIES			
		 MICROLOUVRE	 LONGITUDINAL LOUVER	 TRASVERSAL LOUVER	 HONEYCOMB
MONOCROMATIC	EX30 - EX31 - EX32 - EX33 - EX34 - EX35 EX36 - EX37 - EX38 - EX39 - EX40 - EX41 EX42 - EX43 - EX44 - EX45 - EX46 - EX47 EX48 - EX49 - EX50 - EX51 - EX52 - EX53	✓	✓	✗	✗
	EX54 - EX55 - EX56 - EX57 - EX58 - EX59 EX60 - EX61 - EX62 - EX63 - EX64 - EX65	✓	✓	✓	✓
RGBW	EX69 - EX70 - EX71 - EX72 - EX73 EX74 - EX75 - EX76	✓	✓	✓	✓
WNC	EX66 - EX67 - EX68	✓	✓	✓	✓

COMBINATION ACCESSORIES				
LONGITUDINAL LOUVER 	✗		✗	✗
TRASVERSAL LOUVER 	✗	✗		✗
HONEYCOMB 	✗	✗	✗	
MICROLOUVRE 		✗	✗	✗

IT Con utilizzo di accessori interni frangiluce lamellare longitudinale, trasversale e honeycomb si consiglia di distanziare il corpo illuminante 60mm dalla parete; per distanze inferiori possono essere visibili minime imperfezioni dell'uniformità in particolare su superfici bianche.

EN When using internal accessories such as the longitudinal, transversal or honeycomb lamellar louvres we recommend installing the luminaire 60mm away from the wall. If positioned any closer, the illumination may not appear perfectly uniform, particularly on white surfaces.

FR En utilisant des accessoires intérieurs de type grille de défilement lamellaire longitudinale, transversale et nid d'abeille, il est conseillé d'éloigner le corps éclairant de 60 mm du mur, avec des distances inférieures, de minimes imperfections d'uniformité peuvent être visibles, en particulier sur les surfaces blanches.

DE Durch die Verwendung von internen Zubehörteilen Blendschutzraster, längslaufender, querlaufender und Honeycomb-Blendschutzvorrichtung wird empfohlen, den Beleuchtungskörper in einem Abstand von 60mm zur Wand zu installieren; wird ein geringerer Abstand gewählt, können geringfügige Unregelmäßigkeiten bei der Gleichförmigkeit auftreten, insbesondere auf weißen Oberflächen.

NL Bij gebruik van inwendige accessoires voor lamellaire roosters in dwars- of lengterichting of honeycomb adviseren we om de verlichtingsarmatuur op 60mm van de wand te plaatsen. Bij een geringere afstand kunnen, met name op een witte ondergrond, kleine imperfecties in de gelijkmatigheid worden waargenomen.

ES Si se utilizan accesorios interiores deflectores laminar longitudinal, transversal y honeycomb, se recomienda separar el cuerpo de iluminación 60 mm de la pared; con distancias inferiores, es posible que se noten ligeras imperfecciones de uniformidad, en especial sobre las superficies blancas.

DA Ved brug af internt, langsgående, lamelformet, lysbeskyttende tilbehør anbefales det at fjerne belysningsenheden 60mm fra væggen; ved mindre afstande kan minimale uperfektheder i ensartethed, særligt på hvide overflader, være synlige.

NO Med bruk av det innendørs tilbehøret persiener med lameller, langsgående, tverrgående og honeycomb anbefaler vi å plassere lyselementet 60 mm fra veggen. For kortere avstander kan de forekomme minimale ufullkommenheter, særlig på hvite overflater.

SV Om man använder invändiga tillbehör som långsgående, tvärgående eller bikakeformade lameller för reglering av ljusinsläpp rekommenderar vi att ljuskällan placeras vid ett avstånd om 60 mm från väggen. Vid kortare avstånd kan mindre imperfektioner bli synliga, särskilt på vita ytor.

RU При использовании внутренних продольных пластинчатых, поперечных или в виде пчелиных сот светозащитных устройств рекомендуется устанавливать корпус осветительного прибора в 60 мм от стены; в случае меньшего расстояния может отмечаться небольшое нарушение равномерности, особенно на белой поверхности.


ZH 若使用纵向、横向和蜂窝式层状百叶的内部配件，建议将灯具与墙壁保持60毫米的距离；若低于该距离，可能会看到一些不均匀的小缺陷，特别是在白色表面上。

AR عند استخدام الملحقات الداخلية مثل الفتحات الطولية أو العرضية أو الرقائعية الشبكية؛ ننصحك بتثبيت المصباح على بُعد 60 مم بعيداً عن الجدار. إذا تم وضعها في مكان أقرب؛ فقد لا تبدو الإضاءة متساوية تماماً خاصة على الأسطح البيضاء.







### LONGITUDINAL LOUVER

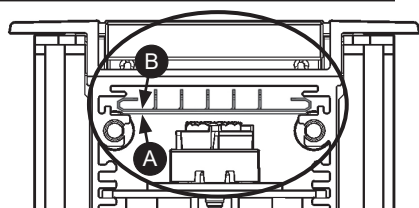

OK نعم

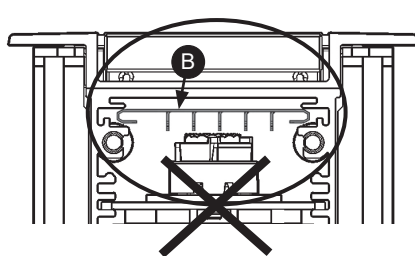


NO لا

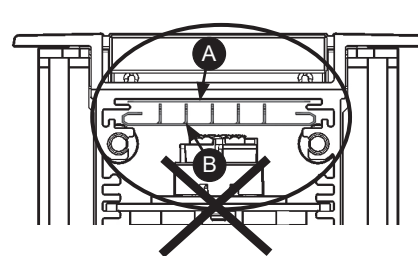


NO لا


### TRASVERSAL LOUVER

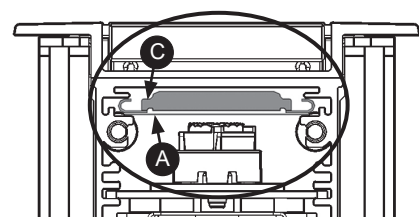

OK نعم

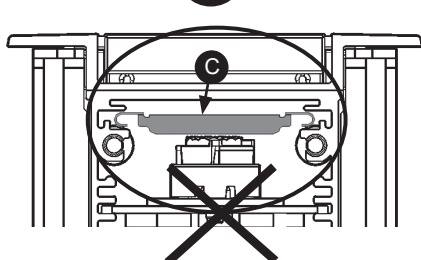


NO لا

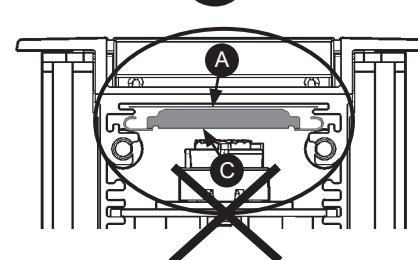


NO لا


### HONEYCOMB

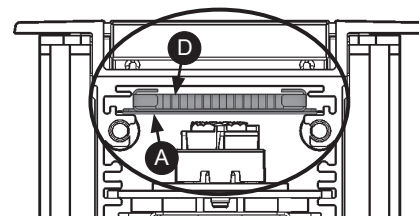

OK نعم

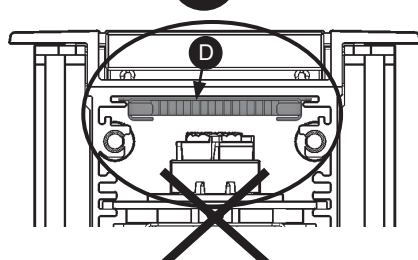


NO لا

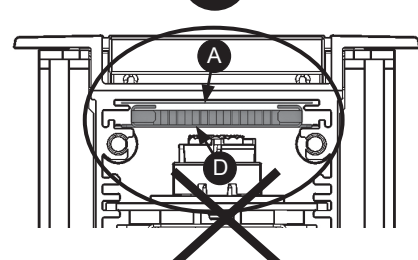


NO لا


### MICROLOUVRE

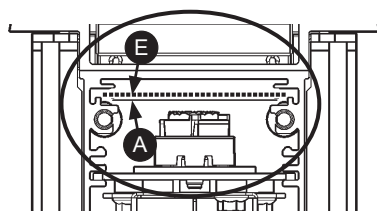

OK نعم

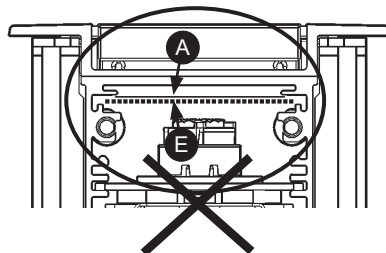

NO لا

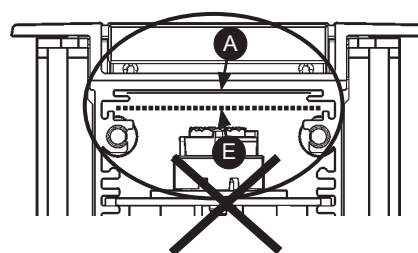

NO لا



 		
ART	CARICO DALI / DALI LOAD CHARGE DALI (COURANT MAXI ADMISSIBLE) DALI-LAST DALI VERMOGEN CARGA DALI DALI STRØMSTYRKE BELASTNING FOR "DALI" DALI-BELASTNING МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА DALI 智能调光系统允许的最大 电流量 DALI شحنة / DALI جمل	INDIRIZZI DALI DALI ADDRESSES ADRESSES DALI DALI-ADRESSEN DALI-ADRESSEN DIRECCIONES DALI DALI ADDRESSER ADDRESSER TIL "DALI" DALI-ADDRESSER ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА СИСТЕМЫ DALI DALI智能调光系统计算机 指定控制参数 DALI عناوين
EX30 - EX34 - EX38 - EX42 EX46 - EX50 - EX54 - EX58 EX62 - EX77 - EX81 - EX85 EX31 - EX35 - EX39 - EX43 EX47 - EX51 - EX55 - EX59 EX63 - EX78 - EX82 - EX86 EX32 - EX36 - EX40 - EX44 EX48 - EX52 - EX56 - EX60 EX64 - EX79 - EX83 - EX87 EX33 - EX37 - EX41 - EX45 EX49 - EX53 - EX57 - EX61 EX65 - EX80 - EX84 - EX88	1 (2 mA)	1
EX66 - EX67 - EX68	1 (2 mA)	3
EX69 - EX70 - EX71 - EX72 EX73 - EX74 - EX75 - EX76	1 (2 mA)	4

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.  
 EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.  
 FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.  
 DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  
 NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.  
 ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.  
 DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.  
 NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.  
 SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.  
 RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.  
 ZH 注意: 如需LED更换的信息, 请联系iGuzzini。  
 AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini




IT In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.  
 EN Should the glass break, the product cannot be used. Contact the manufacturer about its replacement.  
 FR En cas de cassure du verre, ne pas utiliser le produit et contacter aussitôt le fabricant pour son remplacement.  
 DE Im Falle einer Beschädigung des Glases darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird.  
 NL In geval het glas gebroken is kan het product niet worden gebruikt. Neem contact op met de fabrikant voor de vervanging van het glas.  
 ES En caso de ruptura del cristal no utilizar el producto y contactar el fabricante para la sustitución.  
 DA Hvis produktets glas ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt forhandleren med henblik på udskiftning.  
 NO I tilfelle glasset går i stykker kan produktet ikke tas i bruk, kontakt produsenten for utskifting av det.  
 SV Om glaset går sönder kan inte produkten användas. Kontakta tillverkaren för att byta ut glaset.  
 RU В случае разбивания стекла не используйте прибор, обратитесь к его производителю для замены.  
 ZH 一旦玻璃破碎后产品将不能再使用, 须联系生产商予以更换。  
 AR لا يمكن استعمال المنتج في حالة كسر الزجاج، وبالتالي يجب الاتصال بالباعث لاستبداله.

IT NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE  
 EN DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING  
 FR NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION  
 DE LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG VERDREHEN!  
 NL BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET ONDERHEVIG IS AAN TORSIE  
 ES NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO  
 DA UDSÆT IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER  
 NO IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING  
 SV VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN  
 RU НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ  
 ZH 切勿使产品发生扭曲。  
 AR لا تعرض المنتج للتواء

IT Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti  
 EN Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products  
 FR N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits  
 DE Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.  
 NL Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.  
 ES Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.  
 DA Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.  
 NO Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet  
 SV Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.  
 RU Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к приборам.  
 ZH 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接到电源网络  
 AR توضح الصور التالية الحلول التي تم تحديدها نتيجة لتغيير التصميم. أثناء الصيانة، قم بإجراء الاستبدال كما هو مبين في الشكل.

IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPE-RATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRO-DUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKT-TEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的每日运行时长

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية

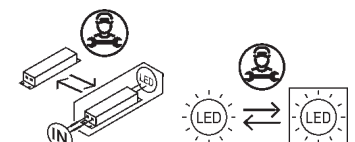

Headquarters iGuzzini illuminazione spa  
 via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy

<b>iGuzzini</b> 2.510.696.00      IS16206/00	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme strooomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流
<b>ART</b>	(A)
EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 - EX50 - EX54 EX58 - EX62 - EX77 - EX81 - EX85 - EX89 - EX93 EX97 - EY01 - EY05 - EY09 - EY13 - EY17 - EY21 EY36 - EY40 - EY44	0,44
EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 - EX51 - EX55 EX59 - EX63 - EX78 - EX82 - EX86 - EX90 - EX94 EX98 - EY02 - EY06 - EY10 - EY14 - EY18 - EY22 EY37 - EY41 - EY45	0,64
EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 - EX52 - EX56 EX60 - EX64 - EX79 - EX83 - EX87 - EX91 - EX95 EX99 - EY03 - EY07 - EY11 - EY15 - EY19 - EY23 EY38 - EY42 - EY46	0,82
EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 - EX53 - EX57 EX61 - EX65 - EX80 - EX84 - EX88 - EX92 - EX96 EY00 - EY04 - EY08 - EY12 - EY16 - EY20 - EY24 EY39 - EY43 - EY47	1
EX66 - EY25	0,51
EX67 - EY26	0,71
EX68 - EY27	0,92
EX69 - EX73 - EY28 - EY32	0,45
EX70 - EX74 - EY29 - EY33	0,67
EX71 - EX75 - EY30 - EY34	0,85
EX72 - EX76 - EY31 - EY35	1,03

<b>iGuzzini</b> 2.510.696.00      IS16206/00	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme strooomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流
<b>ART</b>	(A)
EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 - EX50 - EX54 EX58 - EX62 - EX77 - EX81 - EX85 - EX89 - EX93 EX97 - EY01 - EY05 - EY09 - EY13 - EY17 - EY21 EY36 - EY40 - EY44	0,44
EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 - EX51 - EX55 EX59 - EX63 - EX78 - EX82 - EX86 - EX90 - EX94 EX98 - EY02 - EY06 - EY10 - EY14 - EY18 - EY22 EY37 - EY41 - EY45	0,64
EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 - EX52 - EX56 EX60 - EX64 - EX79 - EX83 - EX87 - EX91 - EX95 EX99 - EY03 - EY07 - EY11 - EY15 - EY19 - EY23 EY38 - EY42 - EY46	0,82
EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 - EX53 - EX57 EX61 - EX65 - EX80 - EX84 - EX88 - EX92 - EX96 EY00 - EY04 - EY08 - EY12 - EY16 - EY20 - EY24 EY39 - EY43 - EY47	1
EX66 - EY25	0,51
EX67 - EY26	0,71
EX68 - EY27	0,92
EX69 - EX73 - EY28 - EY32	0,45
EX70 - EX74 - EY29 - EY33	0,67
EX71 - EX75 - EY30 - EY34	0,85
EX72 - EX76 - EY31 - EY35	1,03

<b>iGuzzini</b> 2.510.696.00      IS16206/00	corrente assorbita absorbed current courant absorbé Stromaufnahme strooomopname corriente absorbida absorberet strøm absorbert strøm tillförd ström поглощаемая мощность 电源电流
<b>ART</b>	(A)
EX30 - EX34 - EX38 - EX42 - EX46 - EX50 - EX54 EX58 - EX62 - EX77 - EX81 - EX85 - EX89 - EX93 EX97 - EY01 - EY05 - EY09 - EY13 - EY17 - EY21 EY36 - EY40 - EY44	0,44
EX31 - EX35 - EX39 - EX43 - EX47 - EX51 - EX55 EX59 - EX63 - EX78 - EX82 - EX86 - EX90 - EX94 EX98 - EY02 - EY06 - EY10 - EY14 - EY18 - EY22 EY37 - EY41 - EY45	0,64
EX32 - EX36 - EX40 - EX44 - EX48 - EX52 - EX56 EX60 - EX64 - EX79 - EX83 - EX87 - EX91 - EX95 EX99 - EY03 - EY07 - EY11 - EY15 - EY19 - EY23 EY38 - EY42 - EY46	0,82
EX33 - EX37 - EX41 - EX45 - EX49 - EX53 - EX57 EX61 - EX65 - EX80 - EX84 - EX88 - EX92 - EX96 EY00 - EY04 - EY08 - EY12 - EY16 - EY20 - EY24 EY39 - EY43 - EY47	1
EX66 - EY25	0,51
EX67 - EY26	0,71
EX68 - EY27	0,92
EX69 - EX73 - EY28 - EY32	0,45
EX70 - EX74 - EY29 - EY33	0,67
EX71 - EX75 - EY30 - EY34	0,85
EX72 - EX76 - EY31 - EY35	1,03

IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



1.154.910.01 IS10806/02  
IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.  
EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.  
FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.  
DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.  
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.  
DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.  
NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.  
SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.  
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.  
ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini

AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini

IT Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento  
EN Do not stare at the operating lighting source  
FR Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée  
DE Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren  
NL Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is  
ES No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento  
DA Fastgør ikke lyskilden under dens drift  
NO Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon  
SV Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion  
RU Не смотрите на источник света во время его функционирования  
ZH 请勿注视亮着的光源。



AR يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله.

iGuzzini

IT L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 1,5 m  
EN The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1,5 m is not expected.  
FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 1,5 m de distance  
DE Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 1,5 m Abstand angestrahlt wird.  
NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 1,5 m  
ES El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 1,5 m  
DA Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 1,5 meter  
NO Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m  
SV Apparatet bör plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m  
RU Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 1,5 м.  
ZH 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 1,5 米以内的距离中可以长时间地不被发现  
يجب وضع الجهاز في مكان يراعى فيه عدم إمكانية مراقبة الجهاز لفترة طويلة من مسافة أقل من 1.5 متر.

AR

1.154.910.01 IS10806/02  
IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.  
EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.  
FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.  
DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.  
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.  
DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.  
NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.  
SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.  
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.  
ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini

AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini

IT Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento  
EN Do not stare at the operating lighting source  
FR Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée  
DE Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren  
NL Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is  
ES No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento  
DA Fastgør ikke lyskilden under dens drift  
NO Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon  
SV Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion  
RU Не смотрите на источник света во время его функционирования  
ZH 请勿注视亮着的光源。



AR يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله.

iGuzzini

IT L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 1,5 m  
EN The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1,5 m is not expected.  
FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 1,5 m de distance  
DE Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 1,5 m Abstand angestrahlt wird.  
NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 1,5 m  
ES El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 1,5 m  
DA Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 1,5 meter  
NO Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m  
SV Apparatet bör plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m  
RU Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 1,5 м.  
ZH 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 1,5 米以内的距离中可以长时间地不被发现  
يجب وضع الجهاز في مكان يراعى فيه عدم إمكانية مراقبة الجهاز لفترة طويلة من مسافة أقل من 1.5 متر.

AR

1.154.910.01 IS10806/02  
IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.  
EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.  
FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.  
DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  
NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.  
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.  
DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.  
NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.  
SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.  
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.  
ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini

AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini

IT Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento  
EN Do not stare at the operating lighting source  
FR Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée  
DE Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren  
NL Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is  
ES No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento  
DA Fastgør ikke lyskilden under dens drift  
NO Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon  
SV Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion  
RU Не смотрите на источник света во время его функционирования  
ZH 请勿注视亮着的光源。



AR يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله.

iGuzzini

IT L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 1,5 m  
EN The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1,5 m is not expected.  
FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 1,5 m de distance  
DE Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 1,5 m Abstand angestrahlt wird.  
NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 1,5 m  
ES El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 1,5 m  
DA Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 1,5 meter  
NO Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m  
SV Apparatet bör plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 1,5 m  
RU Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 1,5 м.  
ZH 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 1,5 米以内的距离中可以长时间地不被发现  
يجب وضع الجهاز في مكان يراعى فيه عدم إمكانية مراقبة الجهاز لفترة طويلة من مسافة أقل من 1.5 متر.

AR





- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione  
**GB** Instructions on luminare service operations  
**F** Instructions pour les opérations de service du luminaire  
**D** Wartungsanleitung für die Leuchte  
**NL** Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur  
**E** Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado  
**DK** Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur  
**N** Anvisninger for betjening av lysapparatet  
**S** Instruktioner för användning av belysningsanordningen  
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора  
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**  
 Replace the partly exhausted lamp  
 Remplacer la lampe partiellement épuisée  
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen  
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp  
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada  
 Udskift den delvist udtjente pære  
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren  
 Byt ut den delvis förbrukade lampan  
 Замена частично отработавшей лампочки  
 更换部分老化的灯泡



**Spegnimento**  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbrek de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryte strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电



**Aprire l'apparecchio**  
 Open the fixture  
 Ouvrir le luminaire  
 Das Gerät öffnen  
 Open het apparaat  
 Abrir el aparato  
 Åbn armaturet  
 Åpne apparatet  
 Öppna anordningen  
 Раскрыть прибор  
 打开装置



**Rimuovere la lampada esausta**  
 Remove the exhausted lamp  
 Retirer la lampe épuisée  
 Die alte Lampe entnehmen  
 Verwijder de lege lamp  
 Quitar la lámpara agotada  
 Tag den udtjente pære ud  
 Fjerne den utbrente lyspæren  
 Ta bort den förbrukade lampan  
 Вынуть старую лампочку  
 取出老化的灯泡

**Portarla in un centro di riciclaggio**  
 Carry it to a recycling centre  
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage  
 Ordnungsgemäß entsorgen  
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum  
 Llevarla a un centro de reciclaje  
 Aflever den på en genbrugsstation  
 Lever den til en miljøstasjon  
 Lämna in den till en återvinningsanläggning  
 Сдать ее в пункт приема утильсырья  
 将其送往回收中心



**Inserire la nuova lampada**  
 Introduce the new lamp  
 Installer la lampe neuve  
 Die neue Lampe einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek  
 Montar la nueva lámpara  
 Sæt den nye pære i  
 Sette i den nye pæren  
 Sätt i den nya lampan  
 Вставить новую лампочку  
 装入新灯泡

**Inserire la nuova lampada nel portalampada**  
 Fit the new lamp into the socket  
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe  
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder  
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara  
 Sæt den nye pære i fatningen  
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen  
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren  
 Вставить новую лампочку в патрон  
 将新灯泡插入灯泡架中



**Riposizionare ottica**  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prove om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试



<p>I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione</p> <p>GB Instructions on luminaire cleaning operations</p> <p>F Instructions pour le nettoyage du luminaire</p> <p>D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte</p> <p>NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur</p> <p>E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado</p> <p>DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet</p> <p>N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet</p> <p>S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen</p> <p>RUS Инструкции по чистке осветительного прибора</p> <p>CN 照明装置清洁说明</p>			
<p>Pulire l'apparecchio Clean the fixture Nettoyer le luminaire Das Gerät reinigen Reinig het apparaat Limpiar el aparato Rengør armaturet Rengjøre apparatet Rengör anordningen Чистка прибора 清洁装置</p> 	<p>Spegnimento Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbryd armaturets strømforsyning Avbryt strømtilførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电</p> 	<p>Spolverare l'ottica esterna Remove dust from the external optic Dépoussiérer l'optique extérieure Die externe Optik abstauben Stof de externe optiek af Quitar el polvo de la óptica exterior Tør støvet af den udvendige optiske enhed Fjerne støv fra den eksterne lysenheden Damma av den yttre optiken Вытереть пыль с внешней стороны линз 为外侧光头掸尘</p> 	<p>Lavare l'ottica esterna Wash the external optic Laver l'optique extérieure Die externe Optik waschen Was de externe optiek Lavar la óptica exterior Vask den udvendige optiske enhed Vaske den eksterne lysenheden Rengör den yttre optiken Вымыть линзы с внешней стороны 清洁外光头</p> 
<p>Rimuovere l'ottica Remove the optic Retirer l'optique Die Optik abnehmen Verwijder de optiek Quitar la óptica Tag den optiske enhed af Fjerne lysenheden Ta bort optiken Снять линзы 取下光头</p> 	<p>Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione Clean the inside of the fixture Nettoyer l'intérieur du luminaire Die Innenseite der Leuchte reinigen Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur Limpiar el interior del aparato de alumbrado Rengør belysningsarmaturets indvendige dele Rengjøre lysapparatet innvendig Rengör belysningsanordningen invändigt Протереть осветительный прибор изнутри 清洁照明装置内部</p> 	<p>Riposizionare ottica Re-place the optic Remettre l'optique à sa place Die Optik wieder einsetzen Doe de optiek weer op zijn plaats Volver a montar la óptica Sæt den optiske enhed på plads Innstille linsen Flytta om optiken Отрегулировать линзы 重新定位光头</p> 	<p>Effettuare prova di funzionamento Perform operative test Procéder à un essai de fonctionnement Eine Funktionsprüfung durchführen Controleer de correcte werking Hacer una prueba de funcionamiento Afprov funktionen Prøve om den fungerer Utför funktionstest Выполнить проверку исправности работы 执行功能测试</p> 

<p><b>I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti</b>  <b>GB Instructions on end-of-life and component disposal</b>  <b>F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut</b>  <b>D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten</b>  <b>NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen</b>  <b>E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes</b>  <b>DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter</b>  <b>N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene</b>  <b>S Instruktiones vid bortskaffning och kassering av komponenter</b>  <b>RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы</b>  <b>CN 寿命期结束与零件废弃处置说明</b></p>			
<p>Spegning Switch it off Extinction Ausschaltung Uitschakeling Apagado Slukning Slukking Släckning Выключение 关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Stromversorgung der Leuchte unterbrechen Onderbreek de voeding van het apparaat Interrumpir la alimentación del aparato Afbyrd armaturets strømforsyning Avbryt strømtilførselen til apparatet Koppla från anordningens strömförsörjning Отключить электропитание прибора 中断装置供电</p> 	<p>Rimuovere la/lampada/e per la dismissione Remove the lamp(s) for decommissioning Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de lamp(en) voor het recyclen Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse Fjerne lampen/-e som skal kastes Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen Вынуть лампочку/и для утилизации прибора 取出需要丢弃的灯泡</p> 	<p>Rimuovere la batteria per la dismissione Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen Verwijder de batterij voor het recyclen Quitar la batería para el desecho Tag batteriet ud til bortskaffelse Fjerne batteriet som skal kastes Ta bort batteriet för bortskaffningen Вынуть батарейку для утилизации прибора 取出需要丢弃的电池</p> 	<p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione Remove the fixture for decommissioning Enlever le luminaire pour sa mise au rebut Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen Verwijder het apparaat voor het recyclen Quitar el aparato para el desecho Tag armaturet ud til bortskaffelse Fjerne apparatet som skal kastes Ta bort anordningen för bortskaffningen Снять прибор для утилизации 取出需要丢弃的装置</p> 
<p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Afløve materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral Сдать материалы в пункт приема утильсырья 将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p> 			